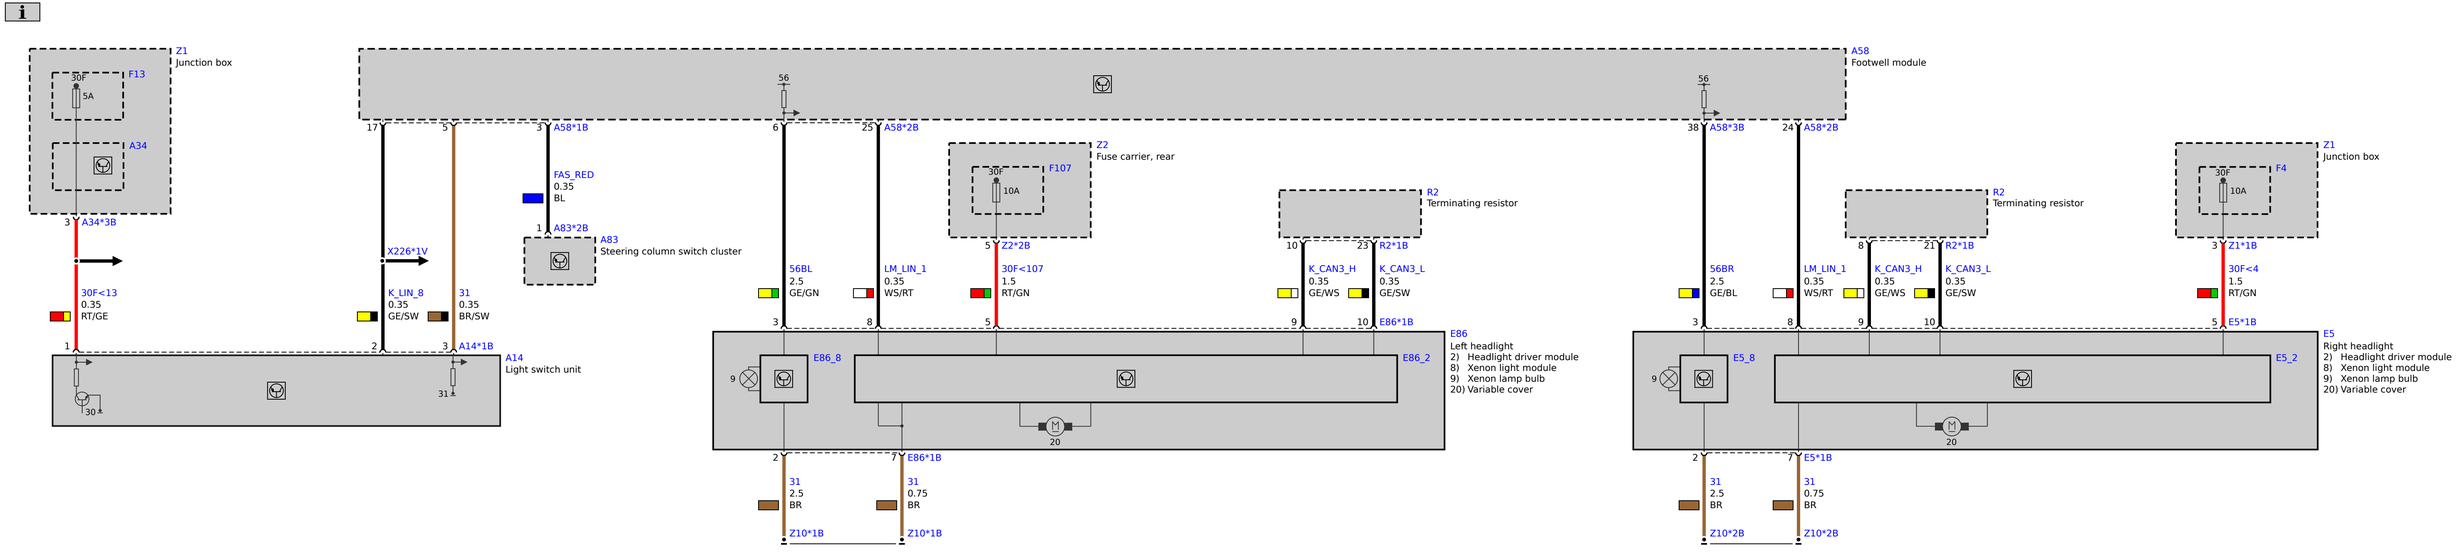
Z1
Junction box
30F
F13
5A
A34
3
A34*3B
30F<13
0.35
RT/GE
1
A14
Light switch unit
30
31
A58
Footwell module
56
17
5
3
A58*1B
FAS_RED
0.35
BL
1
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
X226*1V
K_LIN_8
0.35
GE/SW
31
0.35
BR/SW
2
A14*1B
6
25
A58*2B
56BL
2.5
GE/GN
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
Z2
Fuse carrier, rear
30F
F107
10A
5
Z2*2B
30F<107
1.5
RT/GN
R2
Terminating resistor
10
23
R2*1B
K_CAN3_H
0.35
GE/WS
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
9
10
E86*1B
E86
Left headlight
2) Headlight driver module
8) Xenon light module
9) Xenon lamp bulb
20) Variable cover
E86_8
E86_2
20
2
7
E86*1B
31
2.5
BR
31
0.75
BR
Z10*1B
Z10*1B
38
A58*3B
24
A58*2B
56BR
2.5
GE/BL
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
8
21
R2*1B
K_CAN3_H
0.35
GE/WS
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
Z1
Junction box
30F
F4
10A
3
Z1*1B
30F<4
1.5
RT/GN
5
E5*1B
E5
Right headlight
2) Headlight driver module
8) Xenon light module
9) Xenon lamp bulb
20) Variable cover
E5_8
E5_2
20
2
7
E5*1B
31
2.5
BR
31
0.75
BR
Z10*2B
Z10*2B