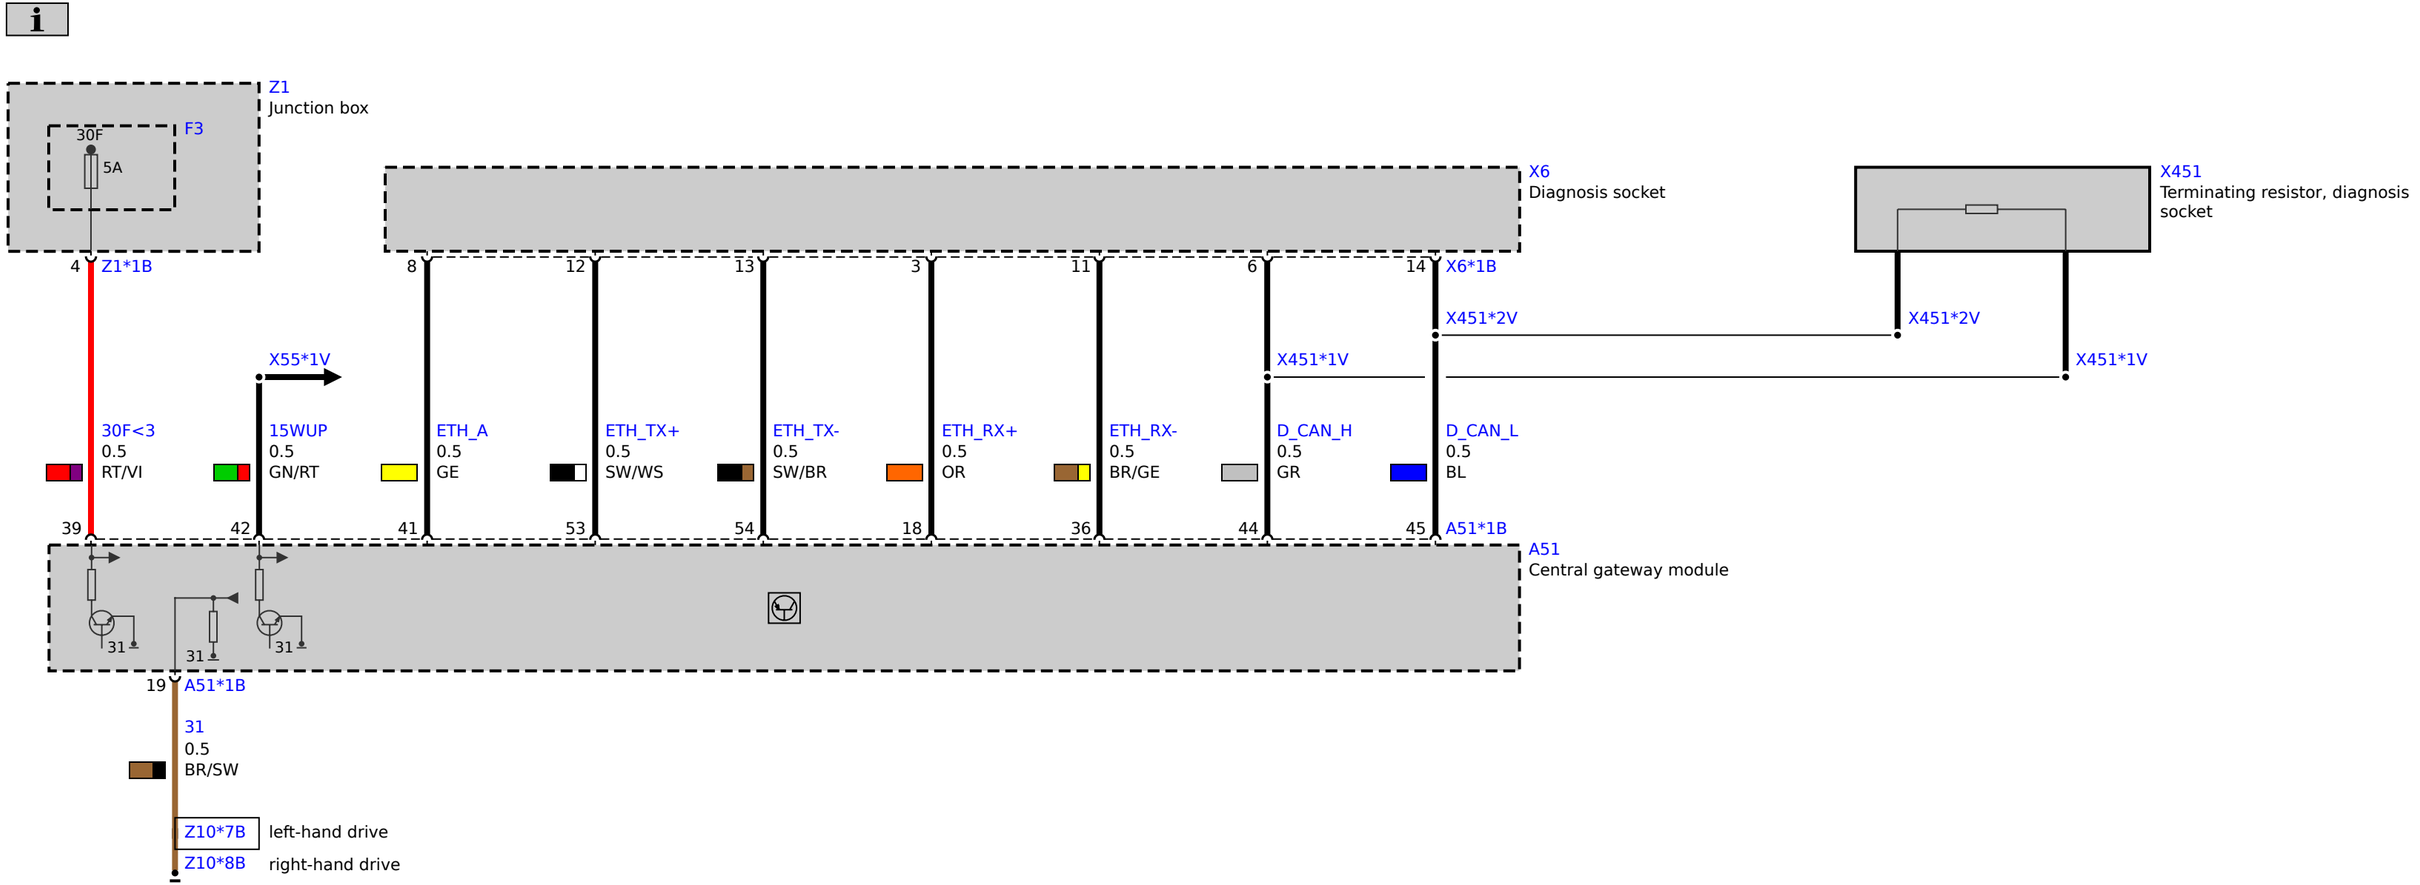
Z1
Junction box
30F
F3
5A
X6
Diagnosis socket
X451
Terminating resistor, diagnosis socket
4
Z1*1B
8
12
13
3
11
6
14
X6*1B
X451*2V
X451*2V
X55*1V
X451*1V
X451*1V
30F<3
0.5
RT/VI
15WUP
0.5
GN/RT
ETH_A
0.5
GE
ETH_TX+
0.5
SW/WS
ETH_TX-
0.5
SW/BR
ETH_RX+
0.5
OR
ETH_RX-
0.5
BR/GE
D_CAN_H
0.5
GR
D_CAN_L
0.5
BL
39
42
41
53
54
18
36
44
45
A51*1B
A51
Central gateway module
31
31
31
19
A51*1B
31
0.5
BR/SW
Z10*7B
left-hand drive
Z10*8B
right-hand drive