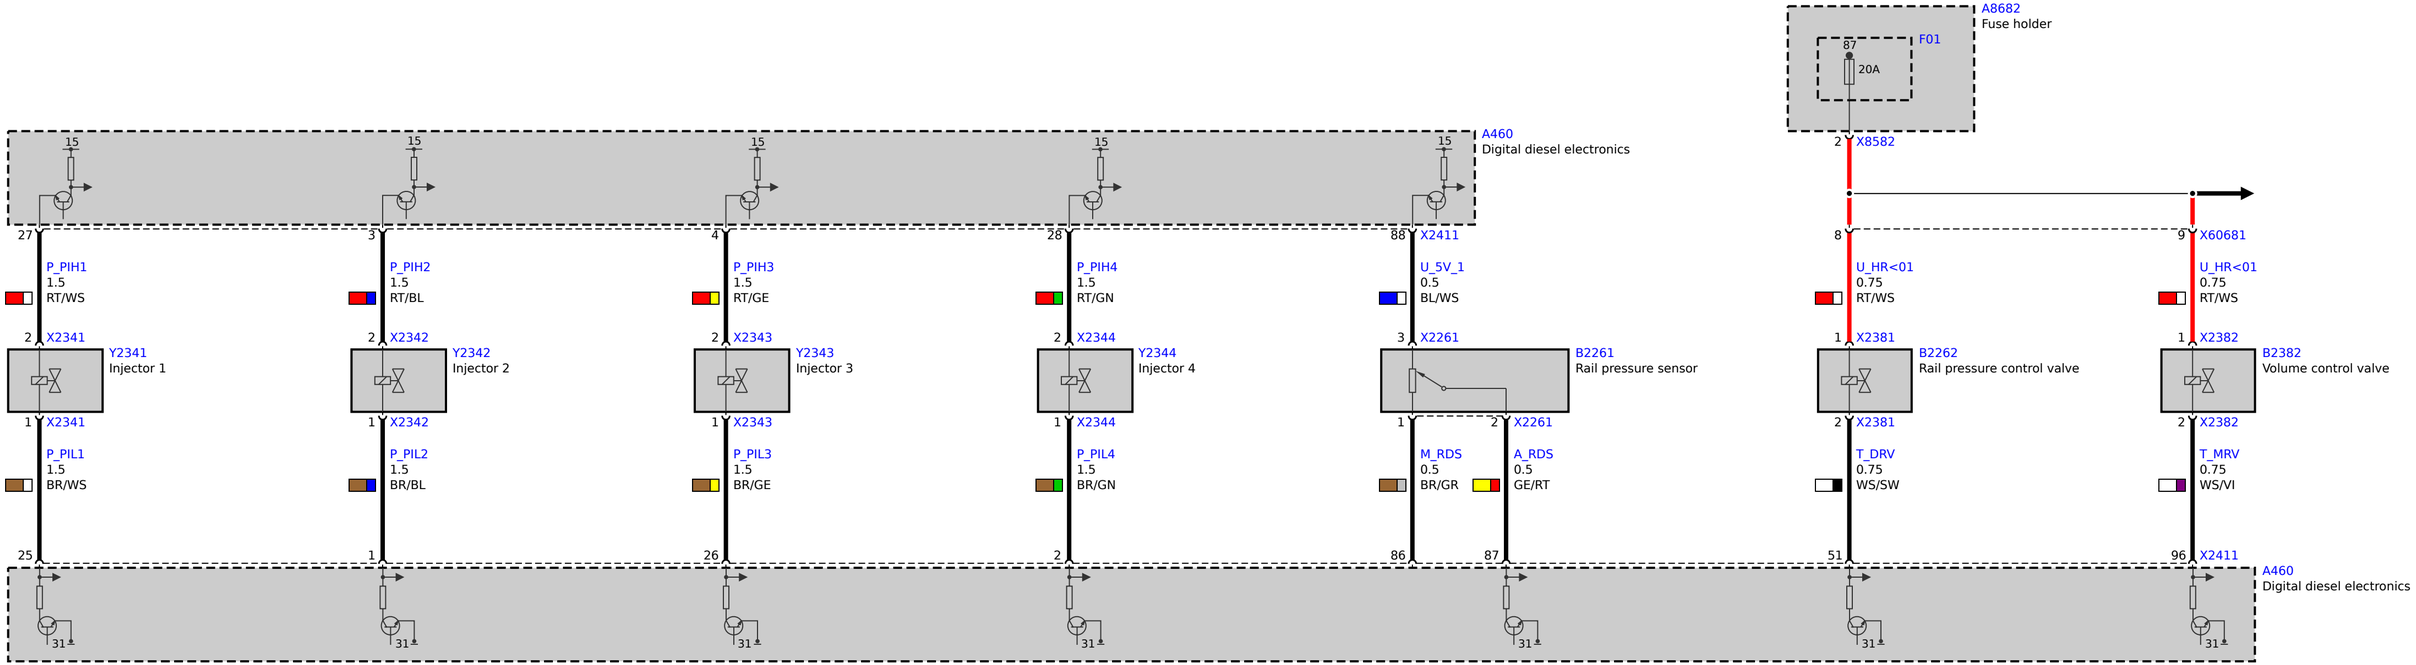
A8682
Fuse holder
F01
87
20A
2
X8582
A460
Digital diesel electronics
15
27
3
4
28
88
X2411
8
9
X60681
P_PIH1
1.5
RT/WS
P_PIH2
1.5
RT/BL
P_PIH3
1.5
RT/GE
P_PIH4
1.5
RT/GN
U_5V_1
0.5
BL/WS
U_HR<01
0.75
RT/WS
U_HR<01
0.75
RT/WS
2
X2341
Y2341
Injector 1
2
X2342
Y2342
Injector 2
2
X2343
Y2343
Injector 3
2
X2344
Y2344
Injector 4
3
X2261
B2261
Rail pressure sensor
1
X2381
B2262
Rail pressure control valve
1
X2382
B2382
Volume control valve
1
X2341
1
X2342
1
X2343
1
X2344
1
2
X2261
2
X2381
2
X2382
P_PIL1
1.5
BR/WS
P_PIL2
1.5
BR/BL
P_PIL3
1.5
BR/GE
P_PIL4
1.5
BR/GN
M_RDS
0.5
BR/GR
A_RDS
0.5
GE/RT
T_DRV
0.75
WS/SW
T_MRV
0.75
WS/VI
25
1
26
2
86
87
51
96
X2411
A460
Digital diesel electronics
31