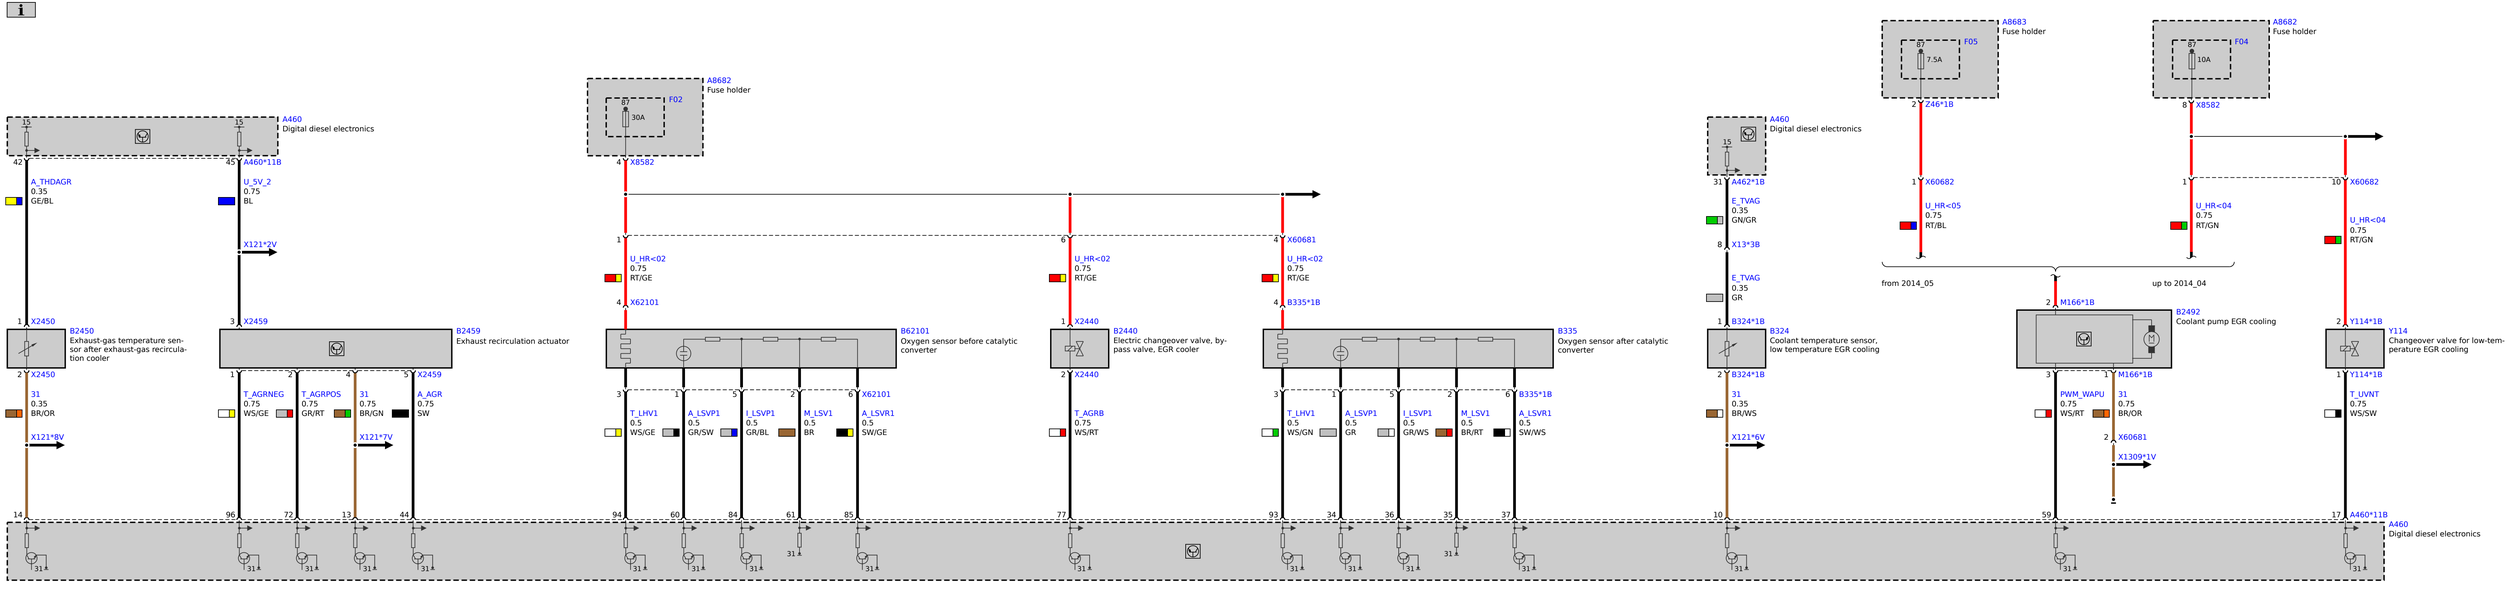
A460
Digital diesel electronics
A8682
Fuse holder
F02
30A
A8683
Fuse holder
F05
7.5A
A8682
Fuse holder
F04
10A
A_THDAGR
0.35
GE/BL
U_5V_2
0.75
BL
X121*2V
X2450
B2450
Exhaust-gas temperature sensor after exhaust-gas recirculation cooler
X2459
B2459
Exhaust recirculation actuator
31
0.35
BR/OR
X121*8V
T_AGRNEG
0.75
WS/GE
T_AGRPOS
0.75
GR/RT
31
0.75
BR/GN
X121*7V
A_AGR
0.75
SW
X8582
U_HR<02
0.75
RT/GE
X62101
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
T_LHV1
0.5
WS/GE
A_LSVP1
0.5
GR/SW
I_LSVP1
0.5
GR/BL
M_LSV1
0.5
BR
A_LSVR1
0.5
SW/GE
X2440
B2440
Electric changeover valve, by-pass valve, EGR cooler
T_AGRB
0.75
WS/RT
X60681
B335*1B
B335
Oxygen sensor after catalytic converter
T_LHV1
0.5
WS/GN
A_LSVP1
0.5
GR
I_LSVP1
0.5
GR/WS
M_LSV1
0.5
BR/RT
A_LSVR1
0.5
SW/WS
A462*1B
E_TVAG
0.35
GN/GR
X13*3B
E_TVAG
0.35
GR
B324*1B
B324
Coolant temperature sensor, low temperature EGR cooling
B324*1B
31
0.35
BR/WS
X121*6V
Z46*1B
X60682
U_HR<05
0.75
RT/BL
from 2014_05
X8582
U_HR<04
0.75
RT/GN
up to 2014_04
M166*1B
B2492
Coolant pump EGR cooling
PWM_WAPU
0.75
WS/RT
31
0.75
BR/OR
X60681
X1309*1V
Y114*1B
Y114
Changeover valve for low-temperature EGR cooling
T_UVNT
0.75
WS/SW
31 A