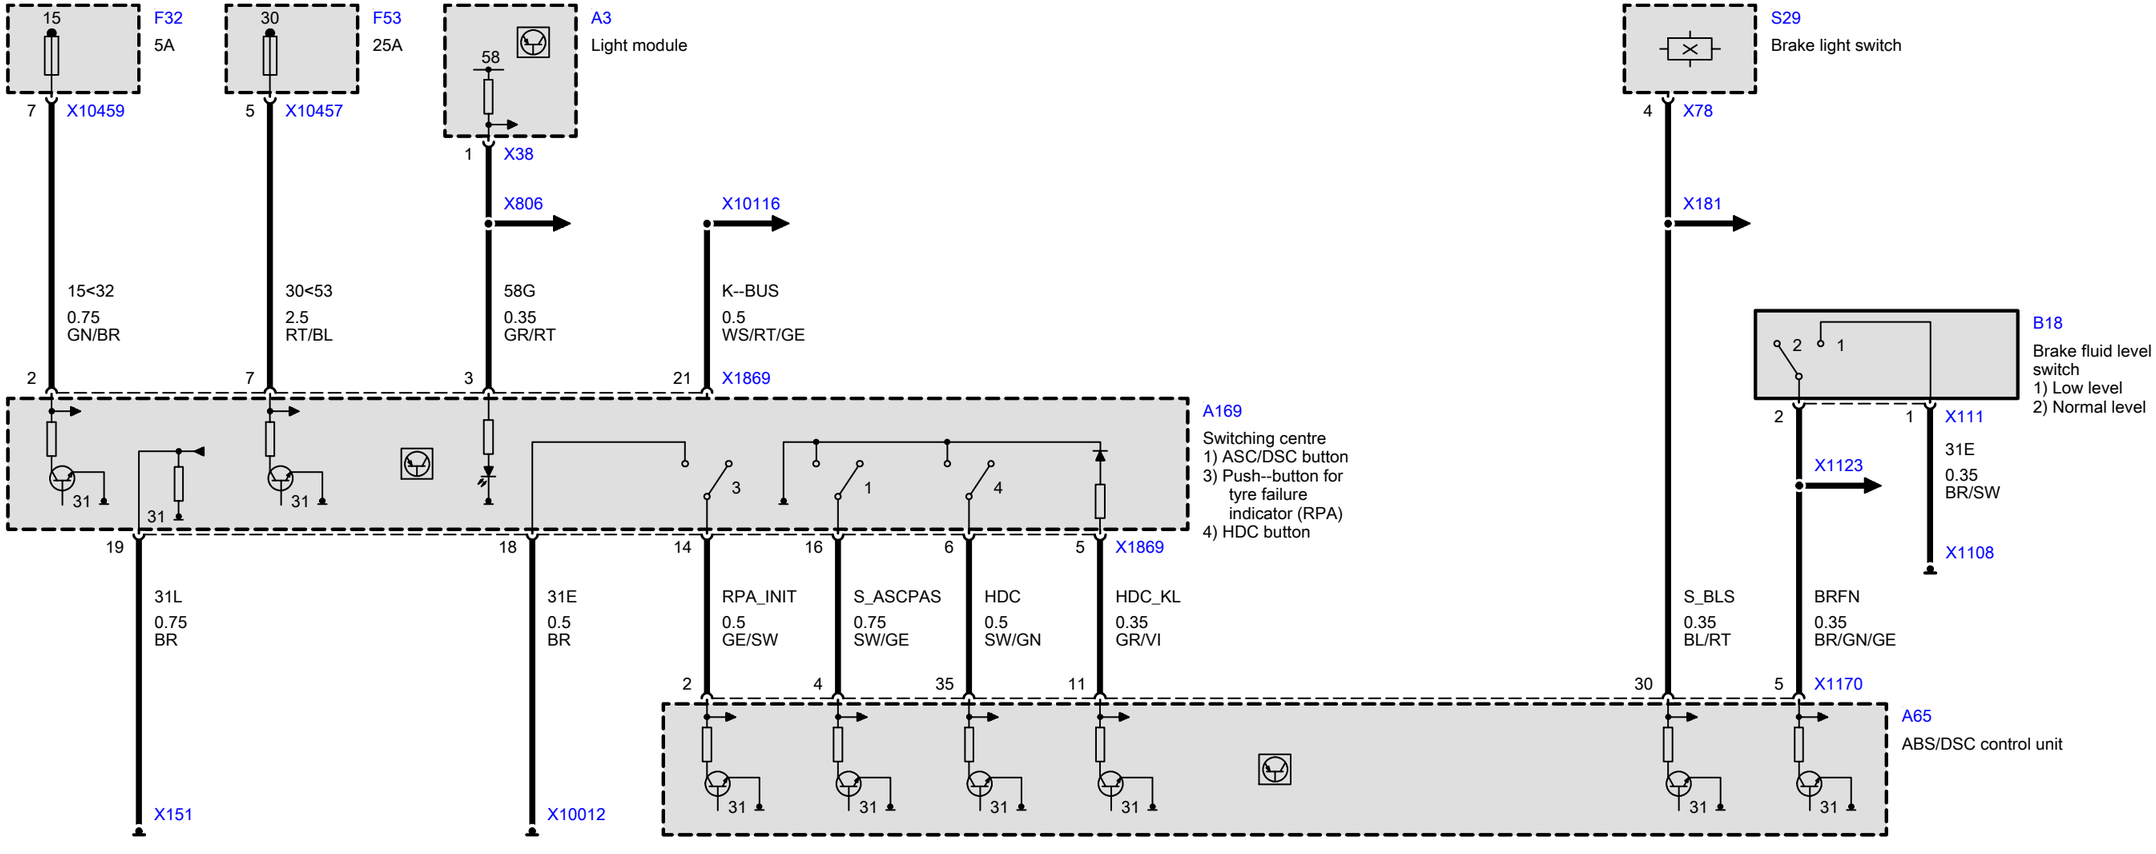
F32
5A
15
7
X10459
F53
25A
30
5
X10457
A3
Light module
58
1
X38
X806
X10116
S29
Brake light switch
4
X78
X181
15<32
0.75
GN/BR
30<53
2.5
RT/BL
58G
0.35
GR/RT
K--BUS
0.5
WS/RT/GE
2
7
3
21
X1869
B18
Brake fluid level switch
1) Low level
2) Normal level
2
1
X111
31E
0.35
BR/SW
X1123
X1108
A169
Switching centre
1) ASC/DSC button
3) Push--button for tyre failure indicator (RPA)
4) HDC button
31
31
31
3
1
4
19
18
14
16
6
5
X1869
31L
0.75
BR
31E
0.5
BR
RPA_INIT
0.5
GE/SW
S_ASCPAS
0.75
SW/GE
HDC
0.5
SW/GN
HDC_KL
0.35
GR/VI
S_BLS
0.35
BL/RT
BRFN
0.35
BR/GN/GE
2
4
35
11
30
5
X1170
A65
ABS/DSC control unit
X151
X10012