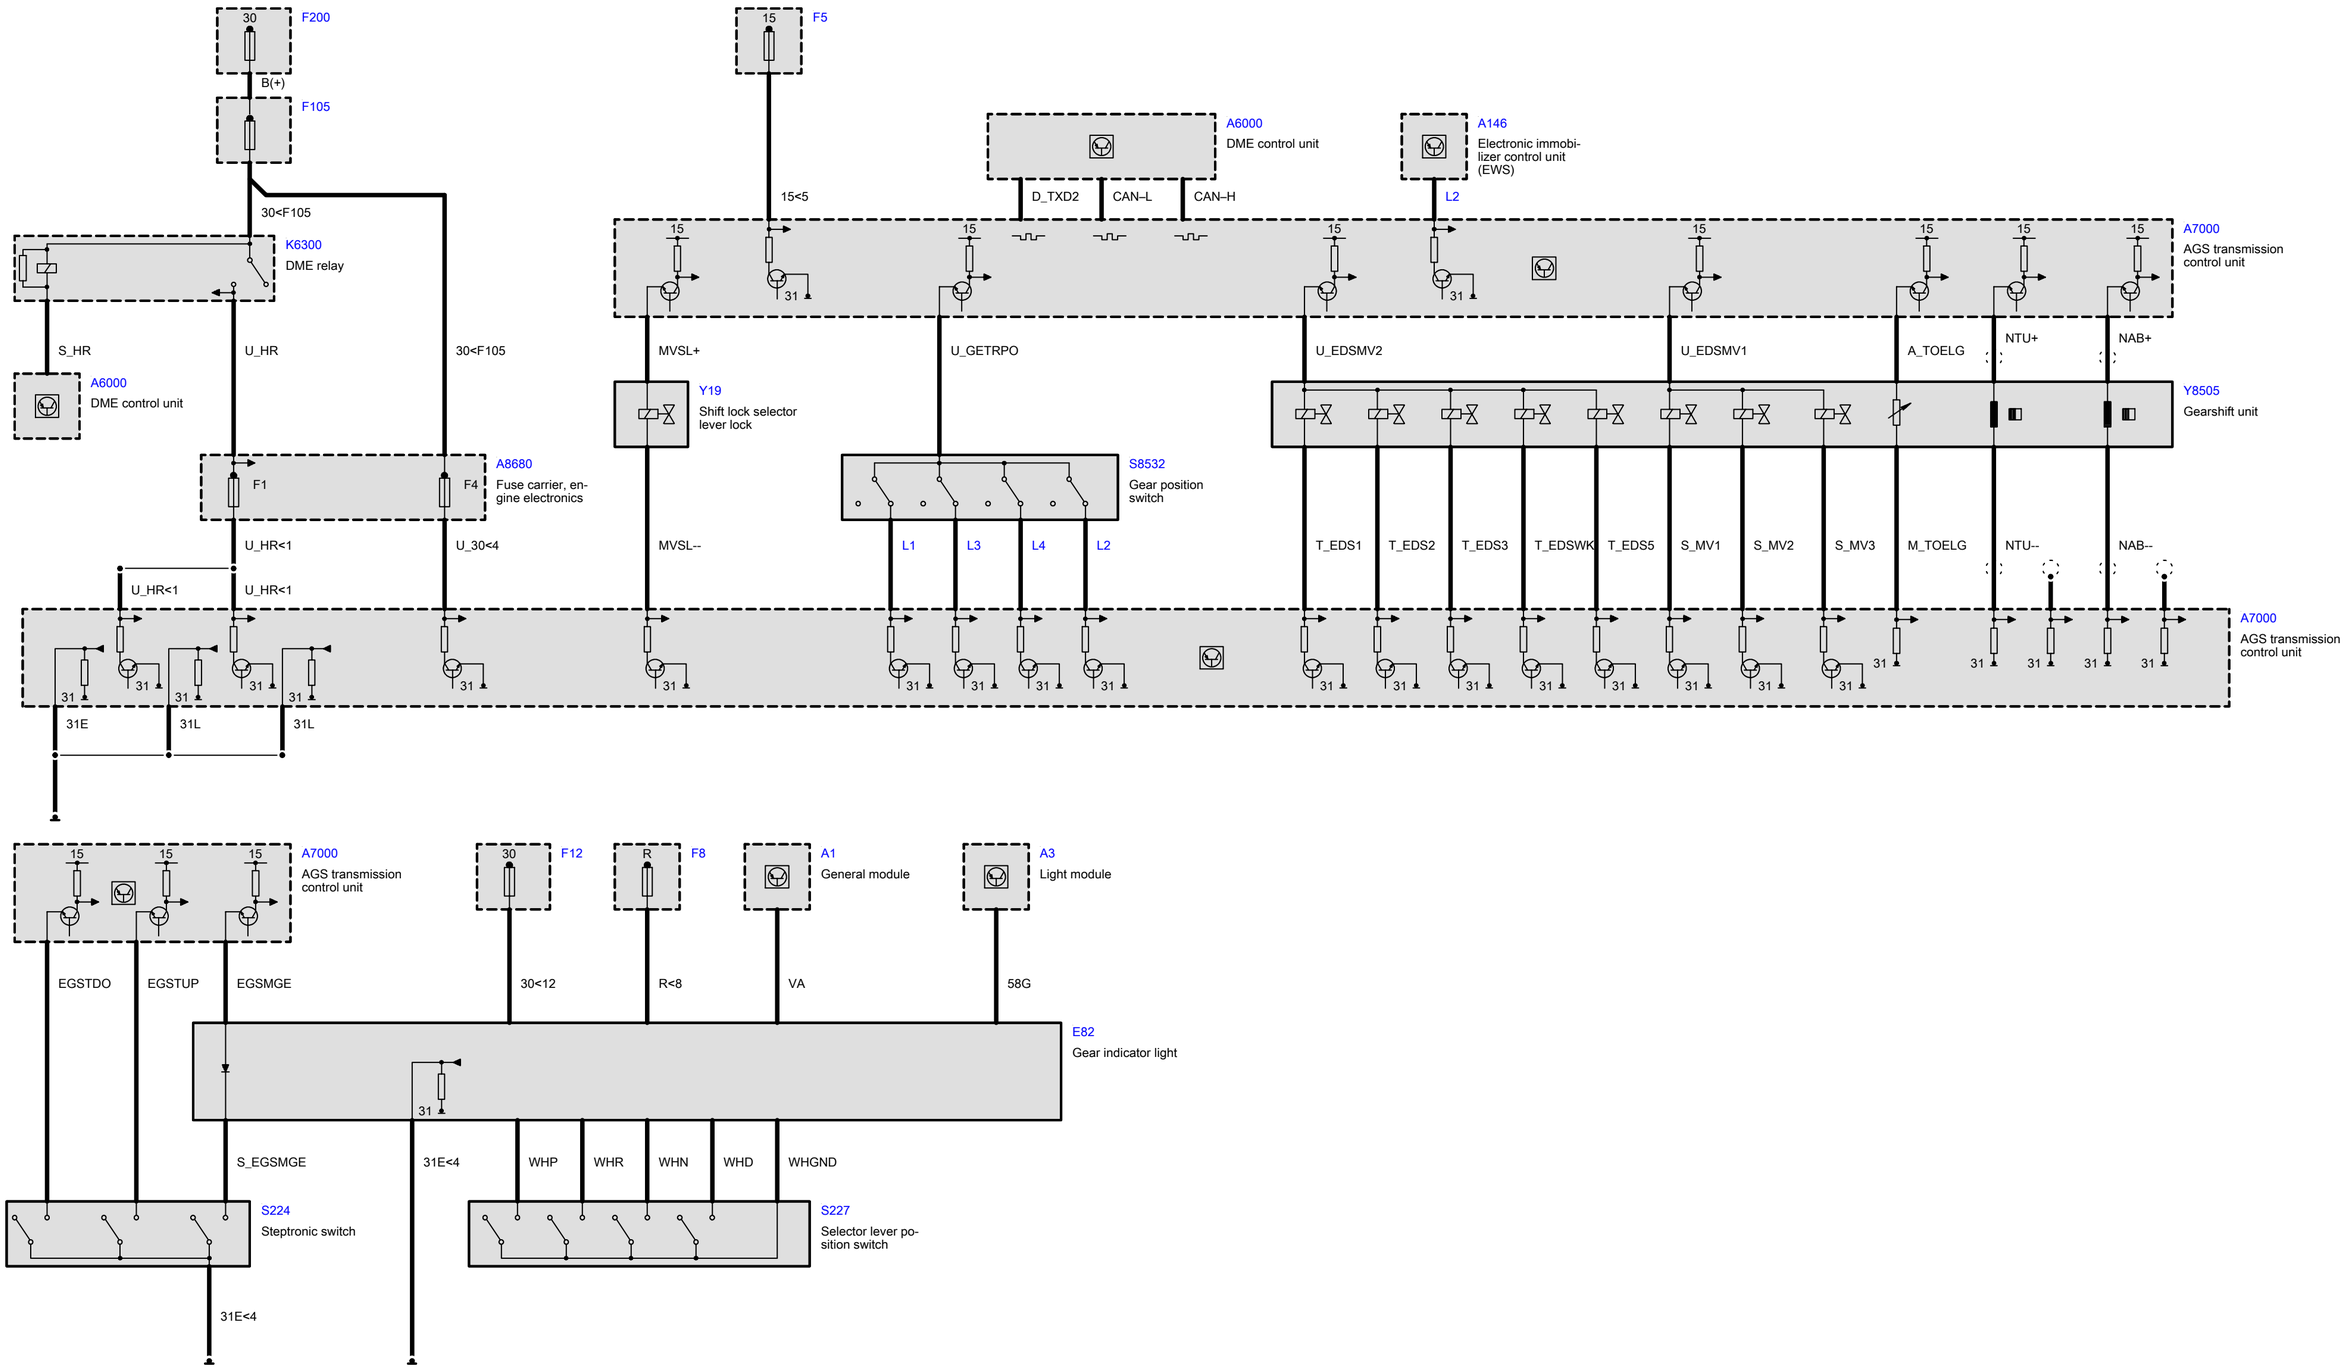
30
F200
B(+)
F105
30<F105
K6300
DME relay
S_HR
U_HR
30<F105
A6000
DME control unit
A8680
F1
F4
Fuse carrier, engine electronics
U_HR<1
U_30<4
U_HR<1
U_HR<1
15
F5
15<5
A6000
DME control unit
D_TXD2
CAN–L
CAN–H
A146
Electronic immobilizer control unit (EWS)
L2
A7000
AGS transmission control unit
MVSL+
U_GETRPO
U_EDSMV2
U_EDSMV1
A_TOELG
NTU+
NAB+
Y19
Shift lock selector lever lock
Y8505
Gearshift unit
S8532
Gear position switch
MVSL--
L1
L3
L4
L2
T_EDS1
T_EDS2
T_EDS3
T_EDSWK
T_EDS5
S_MV1
S_MV2
S_MV3
M_TOELG
NTU--
NAB--
A7000
AGS transmission control unit
31
31E
31L
31L
A7000
AGS transmission control unit
EGSTDO
EGSTUP
EGSMGE
30
F12
R
F8
A1
General module
A3
Light module
30<12
R<8
VA
58G
E82
Gear indicator light
S_EGSMGE
31E<4
WHP
WHR
WHN
WHD
WHGND
S224
Steptronic switch
S227
Selector lever position switch
31E<4