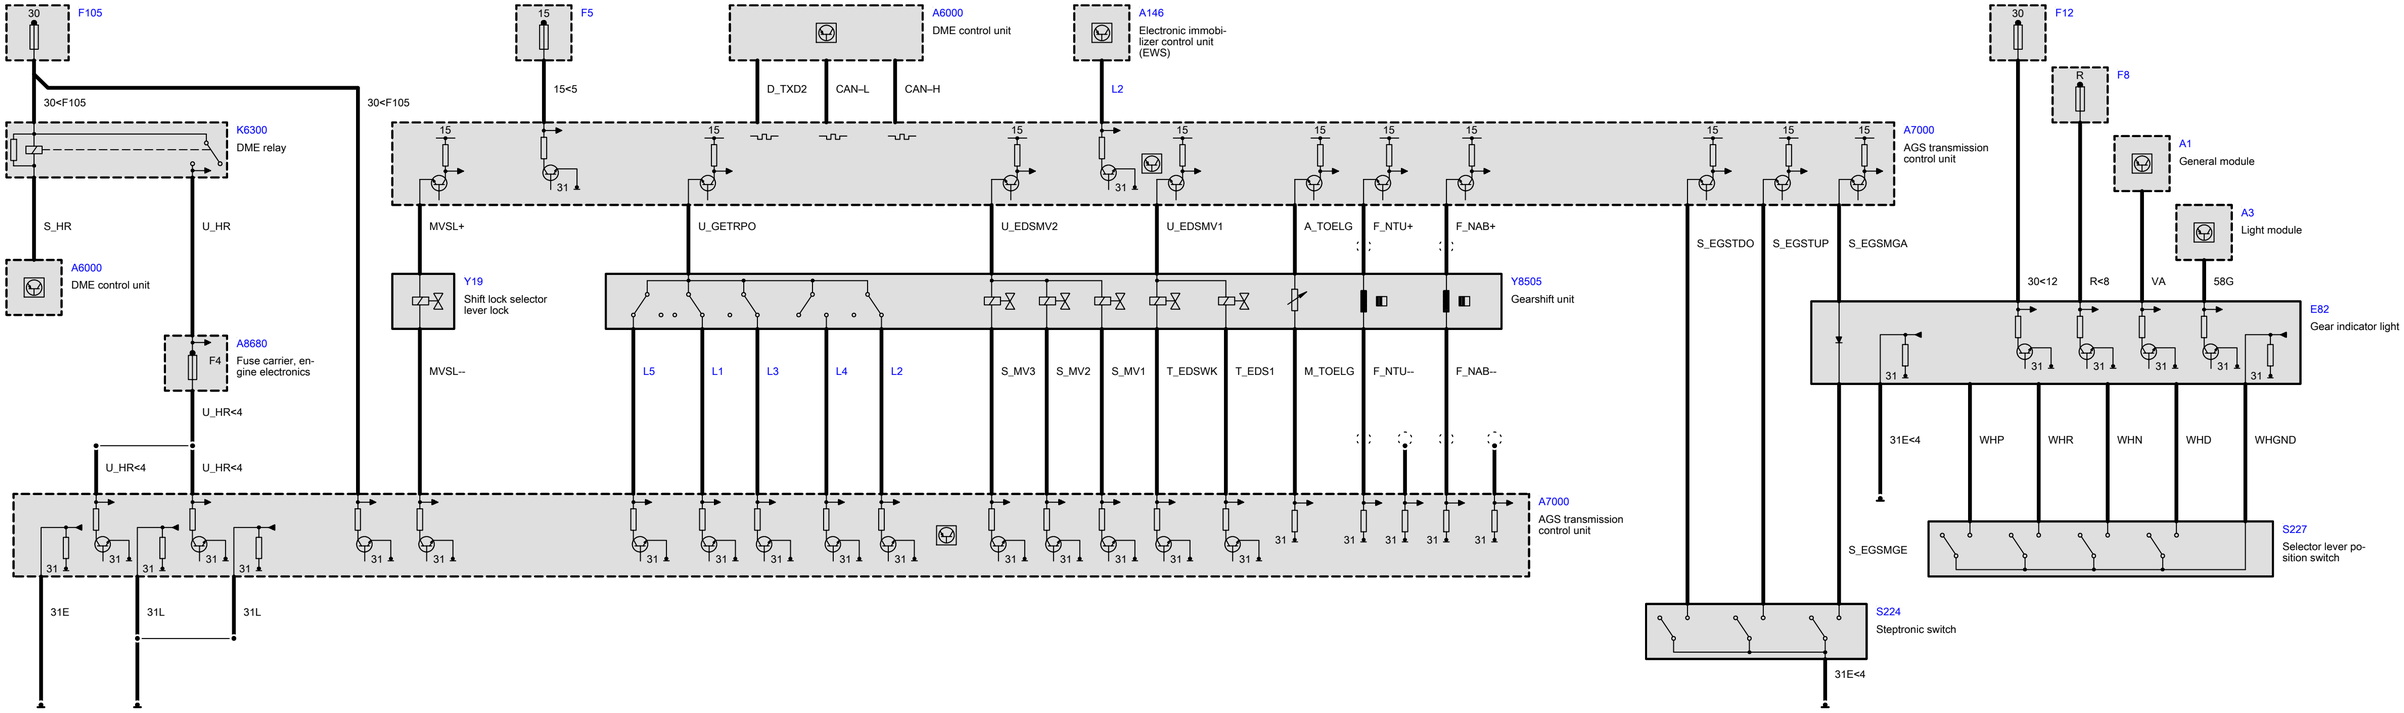
30
F105
30<F105
K6300
DME relay
S_HR
U_HR
A6000
DME control unit
A8680
F4
Fuse carrier, engine electronics
U_HR<4
U_HR<4
U_HR<4
31E
31L
31L
15
F5
15<5
A6000
DME control unit
D_TXD2
CAN–L
CAN–H
A146
Electronic immobilizer control unit (EWS)
L2
30<F105
MVSL+
U_GETRPO
U_EDSMV2
U_EDSMV1
A_TOELG
F_NTU+
F_NAB+
A7000
AGS transmission control unit
S_EGSTDO
S_EGSTUP
S_EGSMGA
Y19
Shift lock selector lever lock
Y8505
Gearshift unit
MVSL--
L5
L1
L3
L4
L2
S_MV3
S_MV2
S_MV1
T_EDSWK
T_EDS1
M_TOELG
F_NTU--
F_NAB--
A7000
AGS transmission control unit
S_EGSMGE
S224
Steptronic switch
31E<4
30
F12
R
F8
A1
General module
A3
Light module
30<12
R<8
VA
58G
E82
Gear indicator light
31E<4
WHP
WHR
WHN
WHD
WHGND
S227
Selector lever position switch