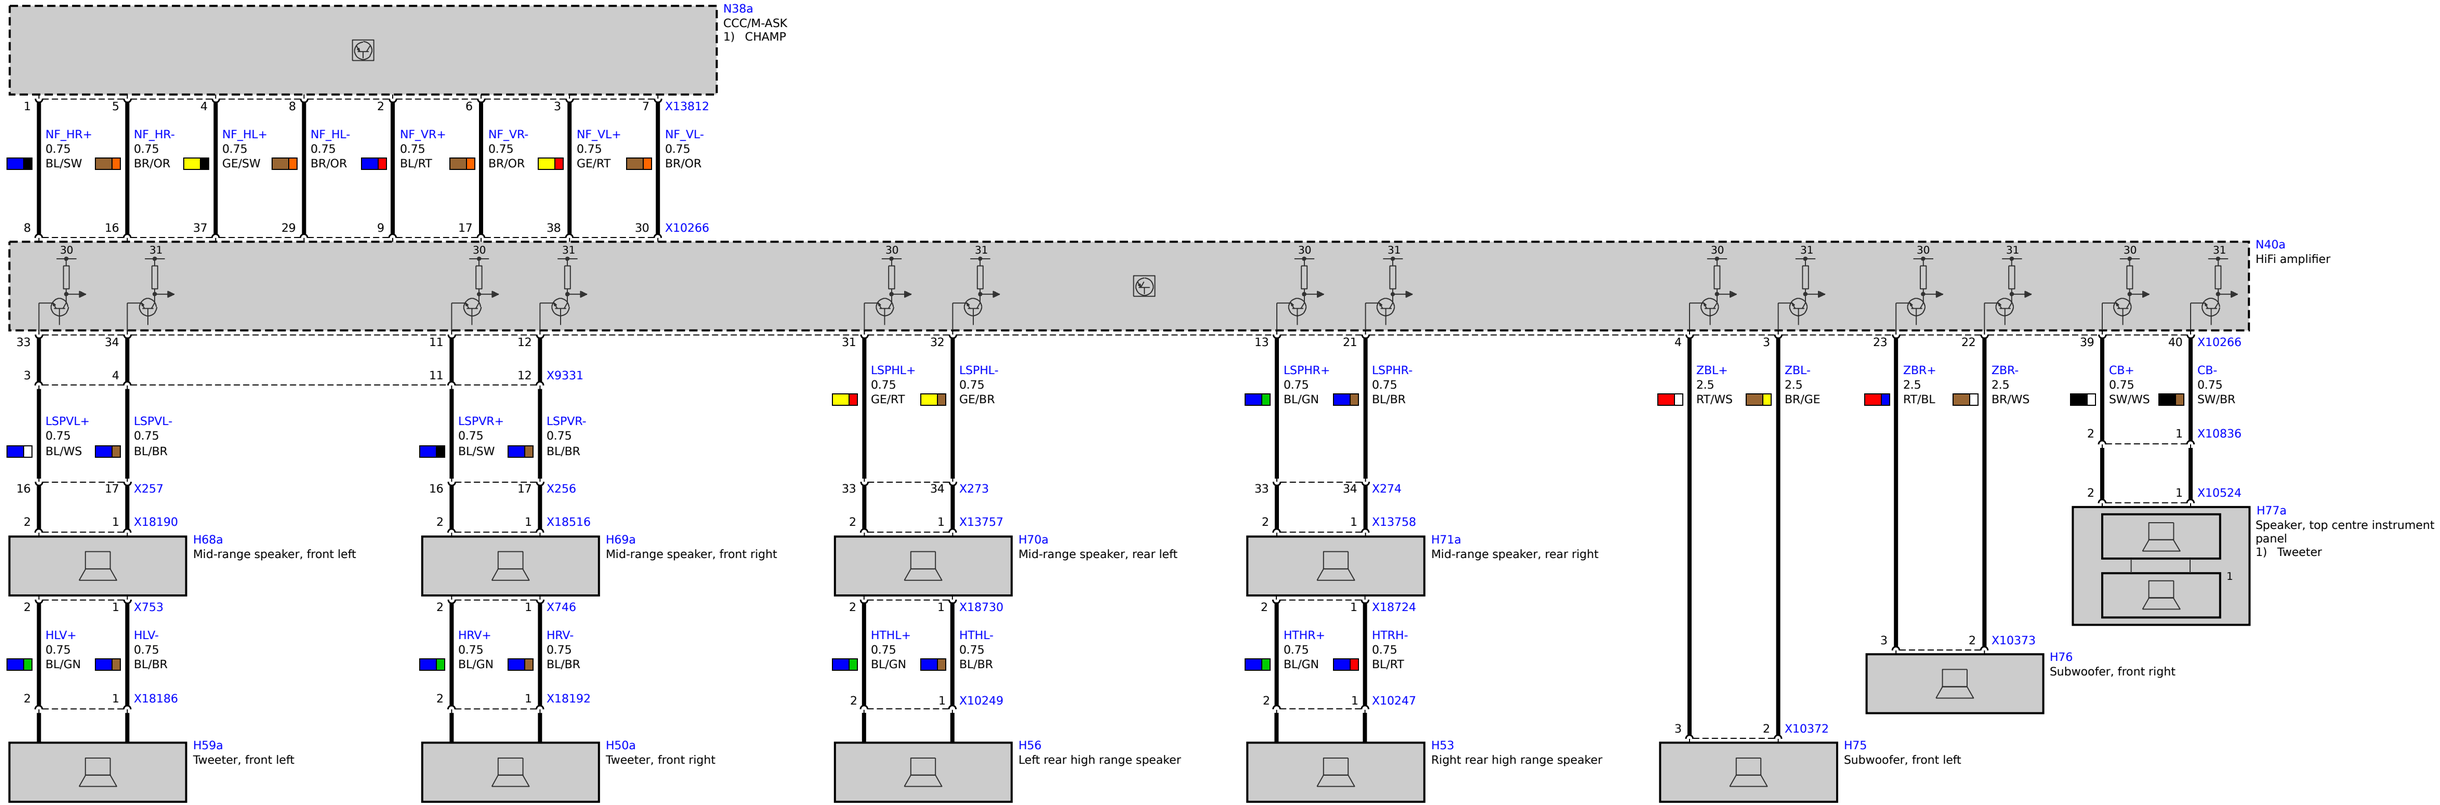
N38a
CCC/M-ASK
1) CHAMP
1 5 4 8 2 6 3 7 X13812
NF_HR+ 0.75 BL/SW
NF_HR- 0.75 BR/OR
NF_HL+ 0.75 GE/SW
NF_HL- 0.75 BR/OR
NF_VR+ 0.75 BL/RT
NF_VR- 0.75 BR/OR
NF_VL+ 0.75 GE/RT
NF_VL- 0.75 BR/OR
8 16 37 29 9 17 38 30 X10266
N40a
HiFi amplifier
30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31
33 34 3 4 X257
LSPVL+ 0.75 BL/WS
LSPVL- 0.75 BL/BR
16 17 2 1 X18190
H68a
Mid-range speaker, front left
2 1 X753
HLV+ 0.75 BL/GN
HLV- 0.75 BL/BR
2 1 X18186
H59a
Tweeter, front left
11 12 11 12 X9331
LSPVR+ 0.75 BL/SW
LSPVR- 0.75 BL/BR
16 17 2 1 X256
X18516
H69a
Mid-range speaker, front right
2 1 X746
HRV+ 0.75 BL/GN
HRV- 0.75 BL/BR
2 1 X18192
H50a
Tweeter, front right
31 32
LSPHL+ 0.75 GE/RT
LSPHL- 0.75 GE/BR
33 34 2 1 X273
X13757
H70a
Mid-range speaker, rear left
2 1 X18730
HTHL+ 0.75 BL/GN
HTHL- 0.75 BL/BR
2 1 X10249
H56
Left rear high range speaker
13 21
LSPHR+ 0.75 BL/GN
LSPHR- 0.75 BL/BR
33 34 2 1 X274
X13758
H71a
Mid-range speaker, rear right
2 1 X18724
HTHR+ 0.75 BL/GN
HTRH- 0.75 BL/RT
2 1 X10247
H53
Right rear high range speaker
4 3 23 22 39 40 X10266
ZBL+ 2.5 RT/WS
ZBL- 2.5 BR/GE
ZBR+ 2.5 RT/BL
ZBR- 2.5 BR/WS
CB+ 0.75 SW/WS
CB- 0.75 SW/BR
2 1 X10836
2 1 X10524
H77a
Speaker, top centre instrument panel
1) Tweeter
1
3 2 X10373
H76
Subwoofer, front right
3 2 X10372
H75
Subwoofer, front left