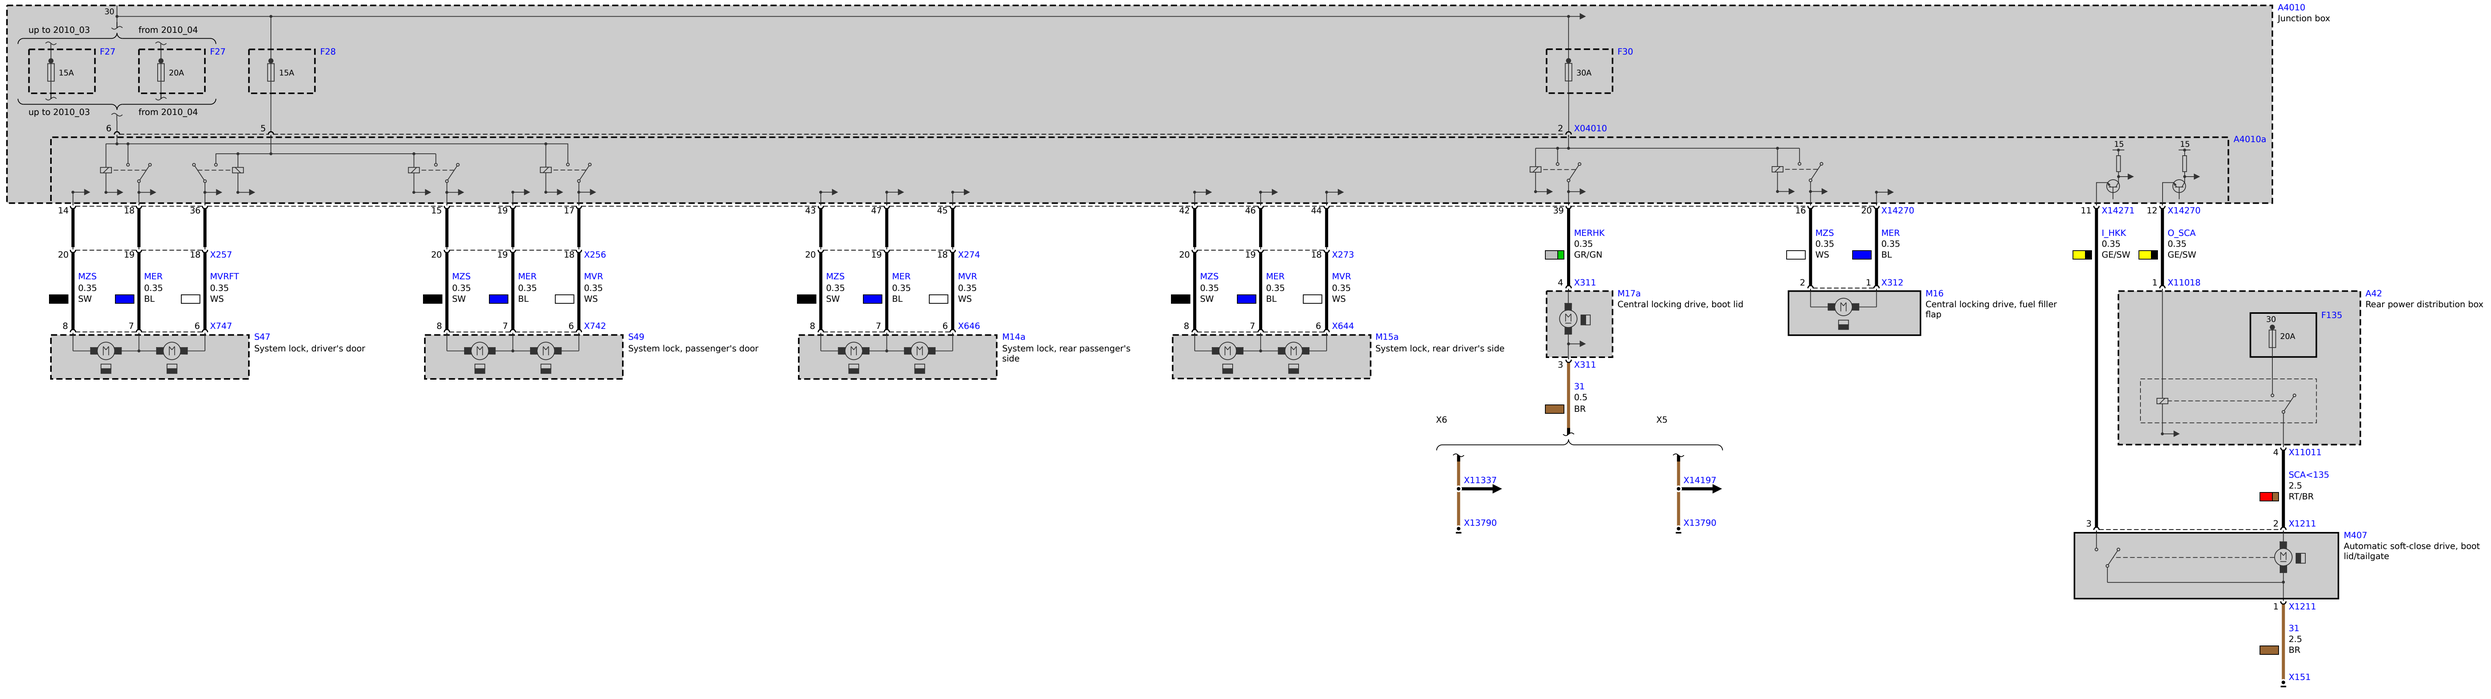
A4010
Junction box
30
up to 2010_03
from 2010_04
F27
15A
F27
20A
F28
15A
F30
30A
6
5
2
X04010
A4010a
14
18
36
20
19
18
X257
MZS
0.35
SW
MER
0.35
BL
MVRFT
0.35
WS
8
7
6
X747
S47
System lock, driver's door
15
19
17
20
19
18
X256
MZS
0.35
SW
MER
0.35
BL
MVR
0.35
WS
8
7
6
X742
S49
System lock, passenger's door
43
47
45
20
19
18
X274
MZS
0.35
SW
MER
0.35
BL
MVR
0.35
WS
8
7
6
X646
M14a
System lock, rear passenger's side
42
46
44
20
19
18
X273
MZS
0.35
SW
MER
0.35
BL
MVR
0.35
WS
8
7
6
X644
M15a
System lock, rear driver's side
39
MERHK
0.35
GR/GN
4
X311
M17a
Central locking drive, boot lid
3
X311
31
0.5
BR
X6
X5
X11337
X13790
X14197
X13790
16
20
X14270
MZS
0.35
WS
MER
0.35
BL
2
1
X312
M16
Central locking drive, fuel filler flap
15
15
11
X14271
12
X14270
I_HKK
0.35
GE/SW
O_SCA
0.35
GE/SW
1
X11018
A42
Rear power distribution box
30
F135
20A
4
X11011
SCA<135
2.5
RT/BR
3
2
X1211
M407
Automatic soft-close drive, boot lid/tailgate
1
X1211
31
2.5
BR
X151