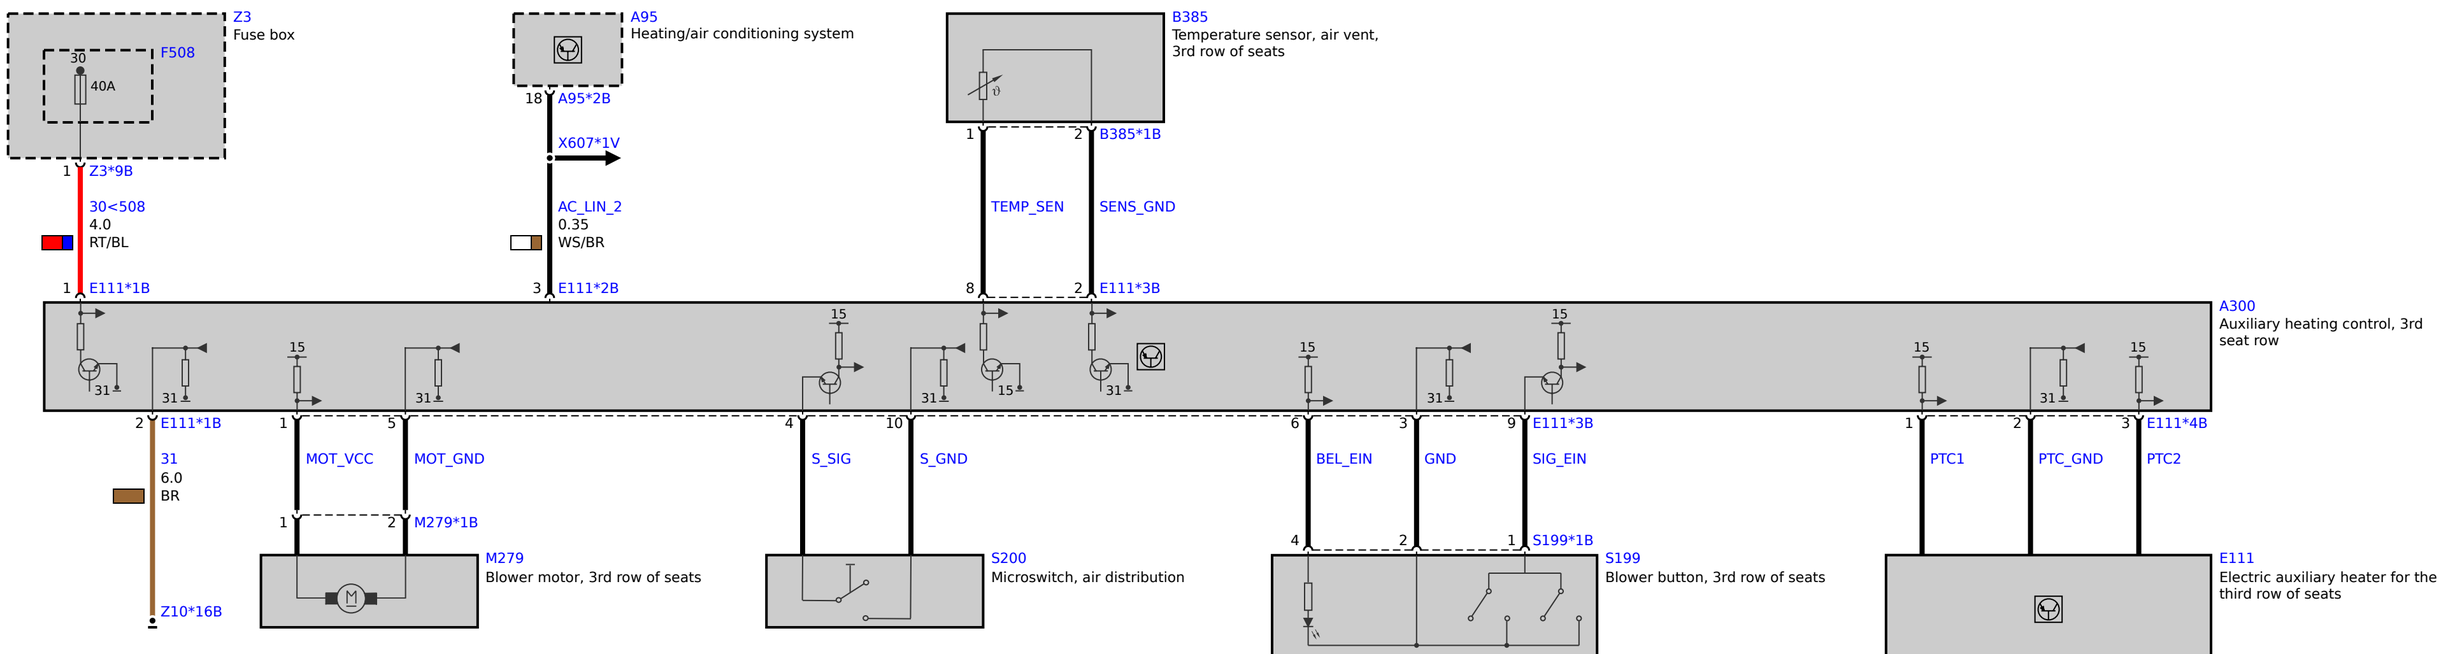
Z3
Fuse box
F508
30
40A
1
Z3*9B
30<508
4.0
RT/BL
1
E111*1B
A95
Heating/air conditioning system
18
A95*2B
X607*1V
AC_LIN_2
0.35
WS/BR
3
E111*2B
B385
Temperature sensor, air vent,
3rd row of seats
1
2
B385*1B
TEMP_SEN
SENS_GND
8
2
E111*3B
A300
Auxiliary heating control, 3rd
seat row
31
15
2
E111*1B
31
6.0
BR
Z10*16B
1
5
MOT_VCC
MOT_GND
1
2
M279*1B
M279
Blower motor, 3rd row of seats
4
10
S_SIG
S_GND
S200
Microswitch, air distribution
6
3
9
E111*3B
BEL_EIN
GND
SIG_EIN
4
2
1
S199*1B
S199
Blower button, 3rd row of seats
1
2
3
E111*4B
PTC1
PTC_GND
PTC2
E111
Electric auxiliary heater for the
third row of seats