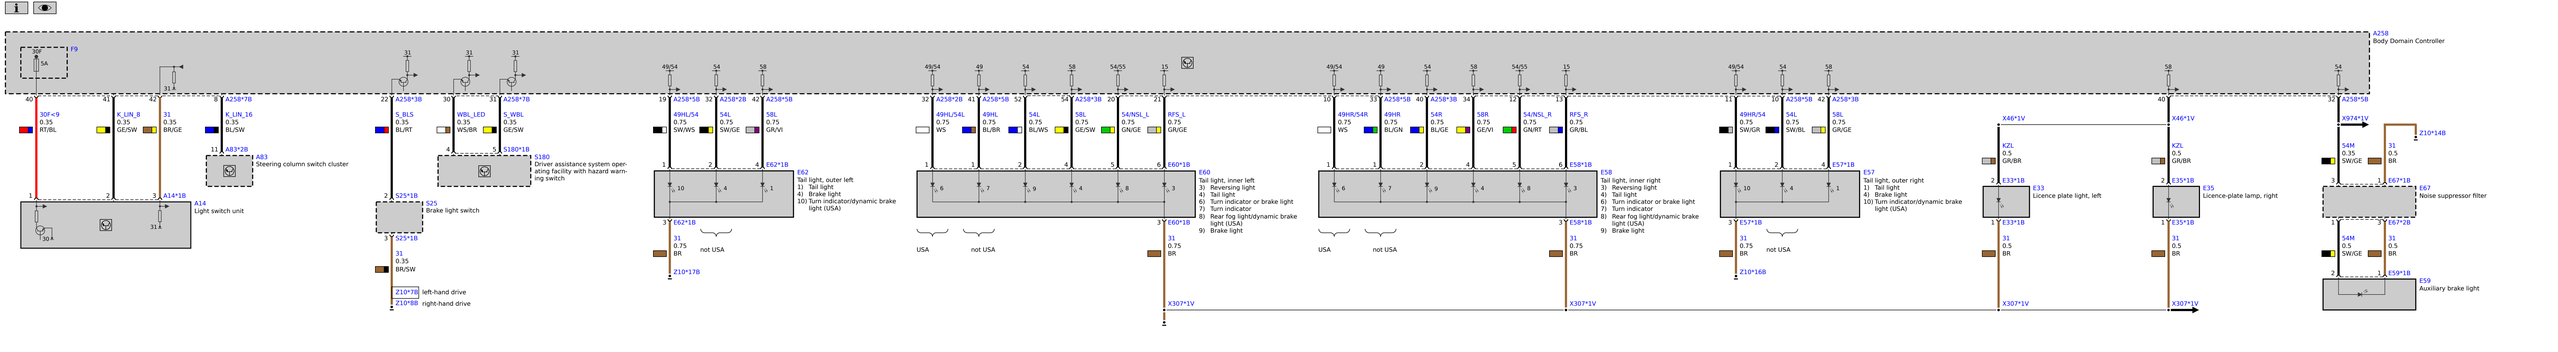
F9
30F
5A
A258
Body Domain Controller
30F*9
0.35
RT/BL
K_LIN_B
0.35
GE/SW
31
0.35
BR/GE
K_LN_16
0.35
BL/SW
A258*7B
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
A14*1B
A14
Light switch unit
A258*3B
5_BLS
0.35
BL/RT
S25*1B
S25
Brake light switch
S25*1B
31
0.35
BR/SW
Z10*7B
left-hand drive
Z10*8B
right-hand drive
WBL_LED
0.35
WS/BR
S_WBL
0.35
GE/SW
A258*7B
S180*1B
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
49/54
54
58
49HL/54
0.75
SW/WS
54L
0.75
SW/GE
58L
0.75
GR/VI
A258*5B
A258*2B
A258*5B
E62*1B
E62
Tail light, outer left
1) Tail light
4) Brake light
10) Turn indicator/dynamic brake light (USA)
E62*1B
31
0.75
BR
Z10*17B
not USA
49HL/54L
0.75
WS
49HL
0.75
BL/BR
54L
0.75
BL/WS
58L
0.75
GE/SW
54/NSL_L
0.75
GN/GE
RFS_L
0.75
GR/GE
A258*2B
A258*5B
A258*3B
E60*1B
E60
Tail light, inner left
3) Reversing light
4) Tail light
6) Turn indicator or brake light
7) Turn indicator
8) Rear fog light/dynamic brake light (USA)
9) Brake light
E60*1B
31
0.75
BR
X307*1V
USA
not USA
49HR/54R
0.75
WS
49HR
0.75
BL/GN
54R
0.75
BL/GE
58R
0.75
GE/VI
54/NSL_R
0.75
GR/RT
RFS_R
0.75
GR/BL
A258*5B
A258*3B
E58*1B
E58
Tail light, inner right
3) Reversing light
4) Tail light
6) Turn indicator or brake light
7) Turn indicator
8) Rear fog light/dynamic brake light (USA)
9) Brake light
E58*1B
31
0.75
BR
X307*1V
49HR/54
0.75
SW/GR
54L
0.75
SW/BL
58L
0.75
GR/GE
A258*5B
A258*3B
E57*1B
E57
Tail light, outer right
1) Tail light
4) Brake light
10) Turn indicator/dynamic brake light (USA)
E57*1B
31
0.75
BR
Z10*16B
X46*1V
KZL
0.5
GR/BR
E33*1B
E33
Licence plate light, left
31
0.5
BR
X307*1V
E35*1B
E35
Licence-plate lamp, right
X974*1V
Z10*14B
54M
0.35
SW/GE
E67*1B
E67
Noise suppressor filter
E67*2B
E59*1B
E59
Auxiliary brake light