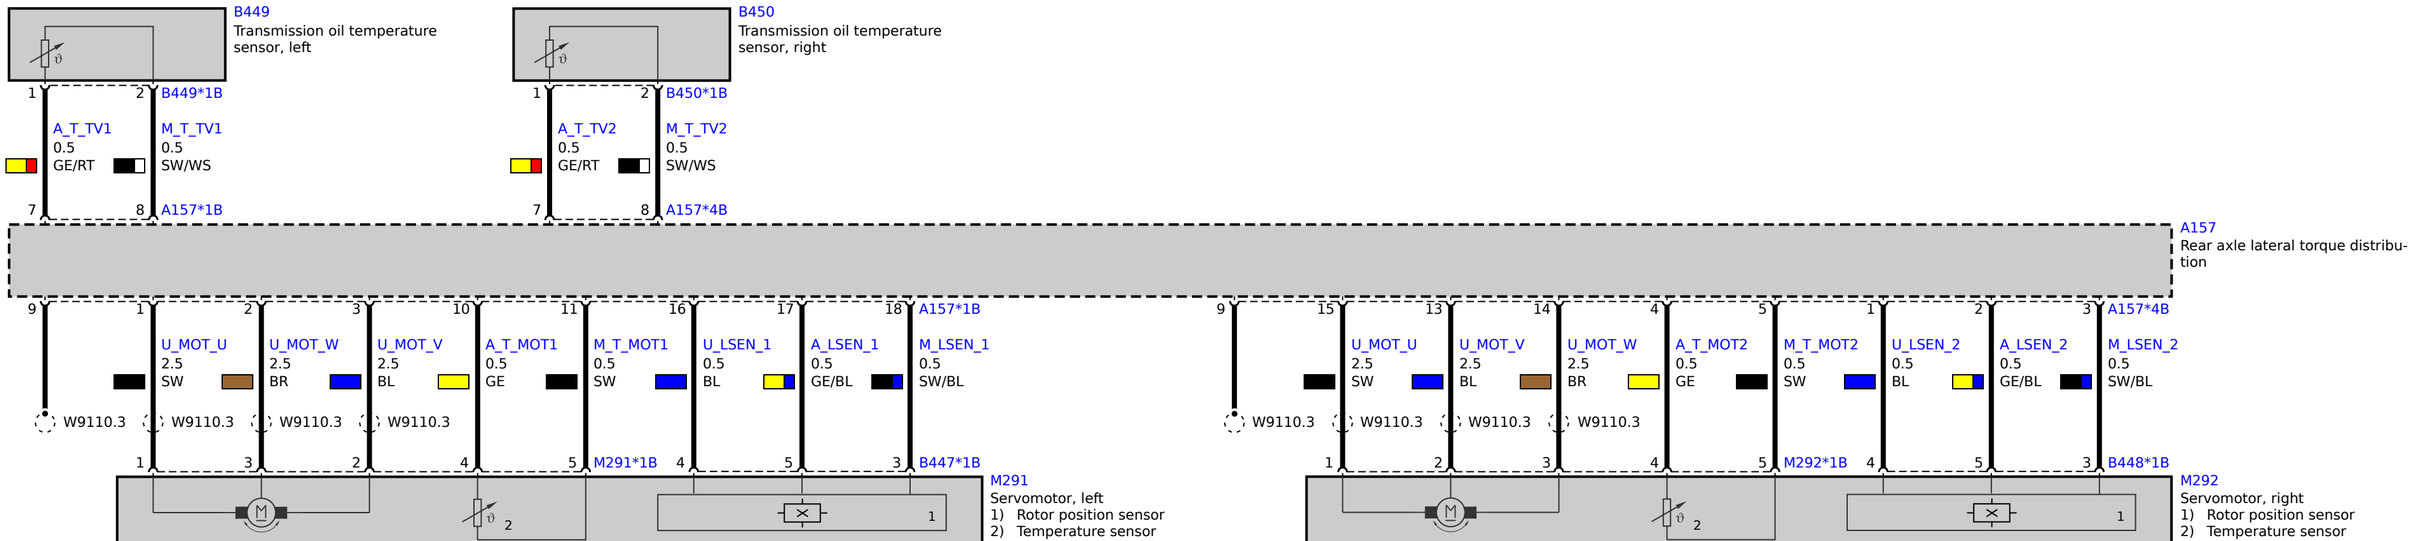
B449
Transmission oil temperature sensor, left
B450
Transmission oil temperature sensor, right
1
2
B449*1B
A_T_TV1
0.5
GE/RT
M_T_TV1
0.5
SW/WS
7
8
A157*1B
B450*1B
A_T_TV2
0.5
GE/RT
M_T_TV2
0.5
SW/WS
A157*4B
A157
Rear axle lateral torque distribution
9
1
2
3
10
11
16
17
18
A157*1B
U_MOT_U
2.5
SW
U_MOT_W
2.5
BR
U_MOT_V
2.5
BL
A_T_MOT1
0.5
GE
M_T_MOT1
0.5
SW
U_LSEN_1
0.5
BL
A_LSEN_1
0.5
GE/BL
M_LSEN_1
0.5
SW/BL
W9110.3
W9110.3
W9110.3
W9110.3
1
3
2
4
5
M291*1B
4
5
3
B447*1B
M291
Servomotor, left
1) Rotor position sensor
2) Temperature sensor
9
15
13
14
4
5
1
2
3
A157*4B
U_MOT_U
2.5
SW
U_MOT_V
2.5
BL
U_MOT_W
2.5
BR
A_T_MOT2
0.5
GE
M_T_MOT2
0.5
SW
U_LSEN_2
0.5
BL
A_LSEN_2
0.5
GE/BL
M_LSEN_2
0.5
SW/BL
W9110.3
W9110.3
W9110.3
W9110.3
1
2
3
4
5
M292*1B
4
5
3
B448*1B
M292
Servomotor, right
1) Rotor position sensor
2) Temperature sensor