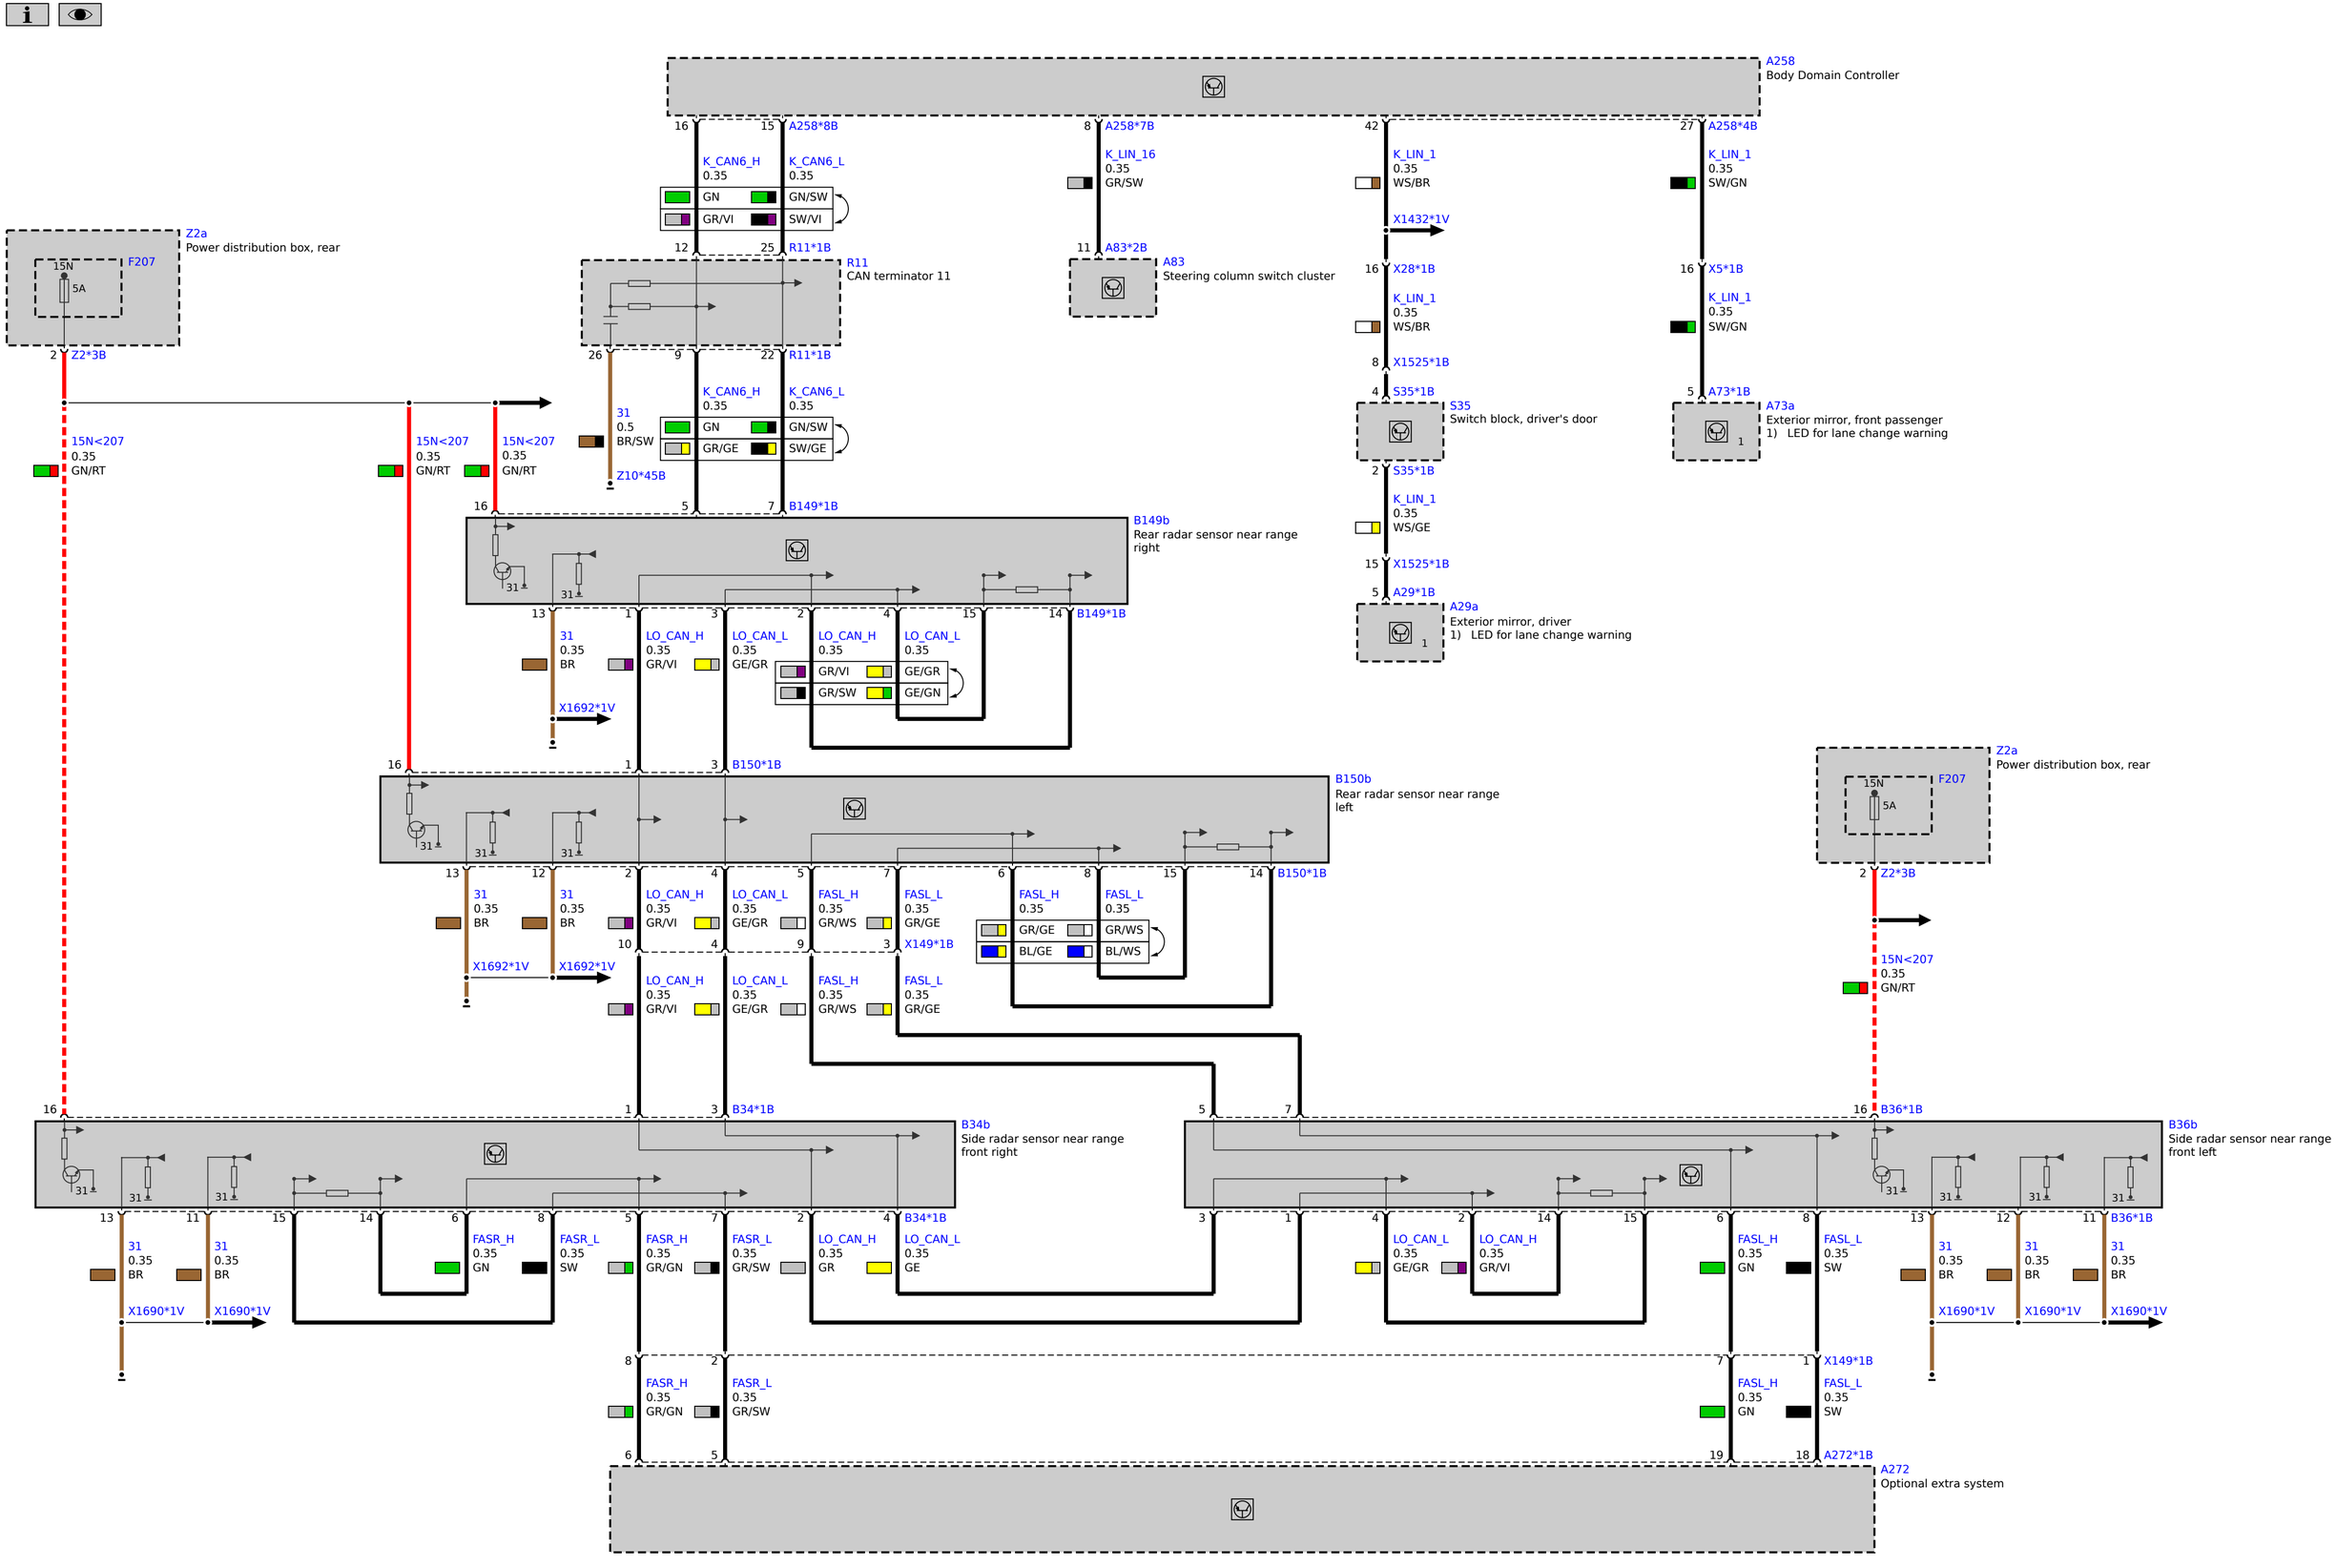
A258
Body Domain Controller
A258*8B
A258*7B
A258*4B
K_CAN6_H
0.35
GN
GR/VI
K_CAN6_L
0.35
GN/SW
SW/VI
K_LIN_16
0.35
GR/SW
K_LIN_1
0.35
WS/BR
X1432*1V
K_LIN_1
0.35
SW/GN
Z2a
Power distribution box, rear
F207
15N
5A
Z2*3B
R11
CAN terminator 11
R11*1B
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
X28*1B
X5*1B
X1525*1B
S35*1B
S35
Switch block, driver's door
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
1) LED for lane change warning
31
0.5
BR/SW
GR/GE
SW/GE
Z10*45B
15N<207
0.35
GN/RT
B149*1B
B149b
Rear radar sensor near range right
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
1) LED for lane change warning
BR
LO_CAN_H
GR/VI
LO_CAN_L
GE/GR
GR/SW
GE/GN
X1692*1V
B150*1B
B150b
Rear radar sensor near range left
FASL_H
GR/WS
FASL_L
GR/GE
BL/GE
BL/WS
X149*1B
B34*1B
B34b
Side radar sensor near range front right
FASR_H
GN
FASR_L
SW
GR/GN
GR/SW
GR
GE
X1690*1V
B36*1B
B36b
Side radar sensor near range front left
A272*1B
A272
Optional extra system