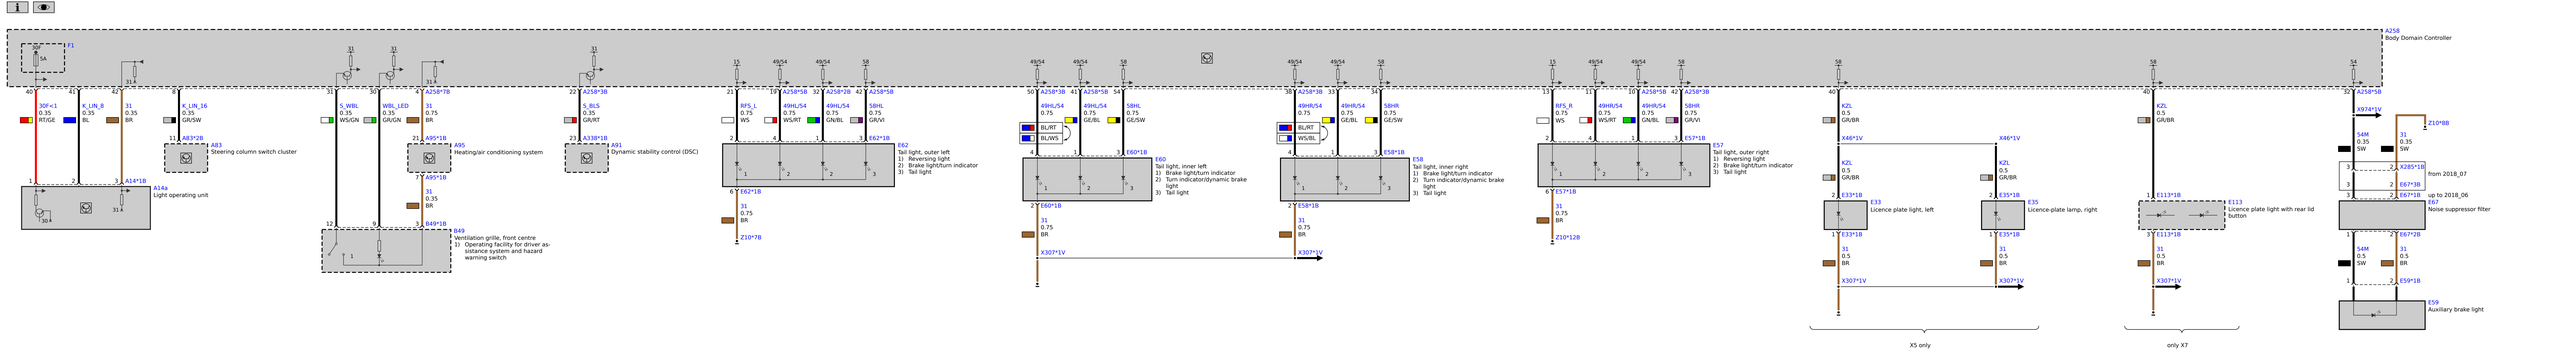
F1
5A
30F<1
0.35
RT/GE
K_LIN_8
0.35
BL
31
0.35
BR
K_LIN_16
0.35
GR/SW
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
A14a
Light operating unit
S_WBL
0.35
WS/GN
WBL_LED
0.35
GR/GN
A95*7B
31
0.75
BR
A95*1B
A95
Heating/air conditioning system
31
0.35
BR
A95*1B
B49*1B
B49
Ventilation grille, front centre
1) Operating facility for driver assistance system and hazard warning switch
S_BL5
0.35
GR/RT
A138*1B
A91
Dynamic stability control (DSC)
RFS_L
0.75
WS
A258*7B
49HL/54
0.75
WS/RT
A258*3B
49HL/54
0.75
GR/BL
A258*2B
49HL/54
0.75
GR/BL
A258*5B
58HL
0.75
GE/SW
E62*1B
E62
Tail light, outer left
1) Reversing light
2) Brake lightturn indicator
3) Tail light
E62*2B
31
0.75
BR
Z10*7B
A258*3B
49HL/54
0.75
BL/RT
BL/WS
A258*5B
49HL/54
0.75
GE/BL
58HL
0.75
GE/SW
E60*1B
E60
Tail light, inner left
1) Brake lightturn indicator
2) Turn indicator/dynamic brake light
3) Tail light
E60*2B
31
0.75
BR
X307*1V
A258*3B
49HR/54
0.75
BL/RT
WS/BL
A258*5B
49HR/54
0.75
GE/BL
58HR
0.75
GE/SW
E58*1B
E58
Tail light, inner right
1) Brake lightturn indicator
2) Turn indicator/dynamic brake light
3) Tail light
E58*2B
31
0.75
BR
X307*1V
RFS_R
0.75
WS
A258*7B
49HR/54
0.75
WS/RT
A258*3B
49HR/54
0.75
GR/BL
A258*5B
58HR
0.75
GR/VI
E57*1B
E57
Tail light, outer right
1) Reversing light
2) Brake lightturn indicator
3) Tail light
E57*2B
31
0.75
BR
Z10*12B
A258
Body Domain Controller
KZL
0.5
GR/BR
X46*1V
KZL
0.5
GR/BR
E33*1B
E33
Licence plate light, left
E33*2B
31
0.5
BR
X307*1V
KZL
0.5
GR/BR
X46*1V
KZL
0.5
GR/BR
E35*1B
E35
Licence-plate lamp, right
E35*2B
31
0.5
BR
X307*1V
X5 only
KZL
0.5
GR/BR
E113*1B
E113
Licence plate light with rear lid button
E113*2B
31
0.5
BR
X307*1V
only X7
X974*1V
Z10*8B
54M
0.35
SW
31
0.35
SW
X285*1B
from 2018_07
E67*3B
E67*1B
up to 2018_06
E67
Noise suppressor filter
54M
0.5
SW
31
0.5
BR
E67*2B
E59*1B
E59
Auxiliary brake light