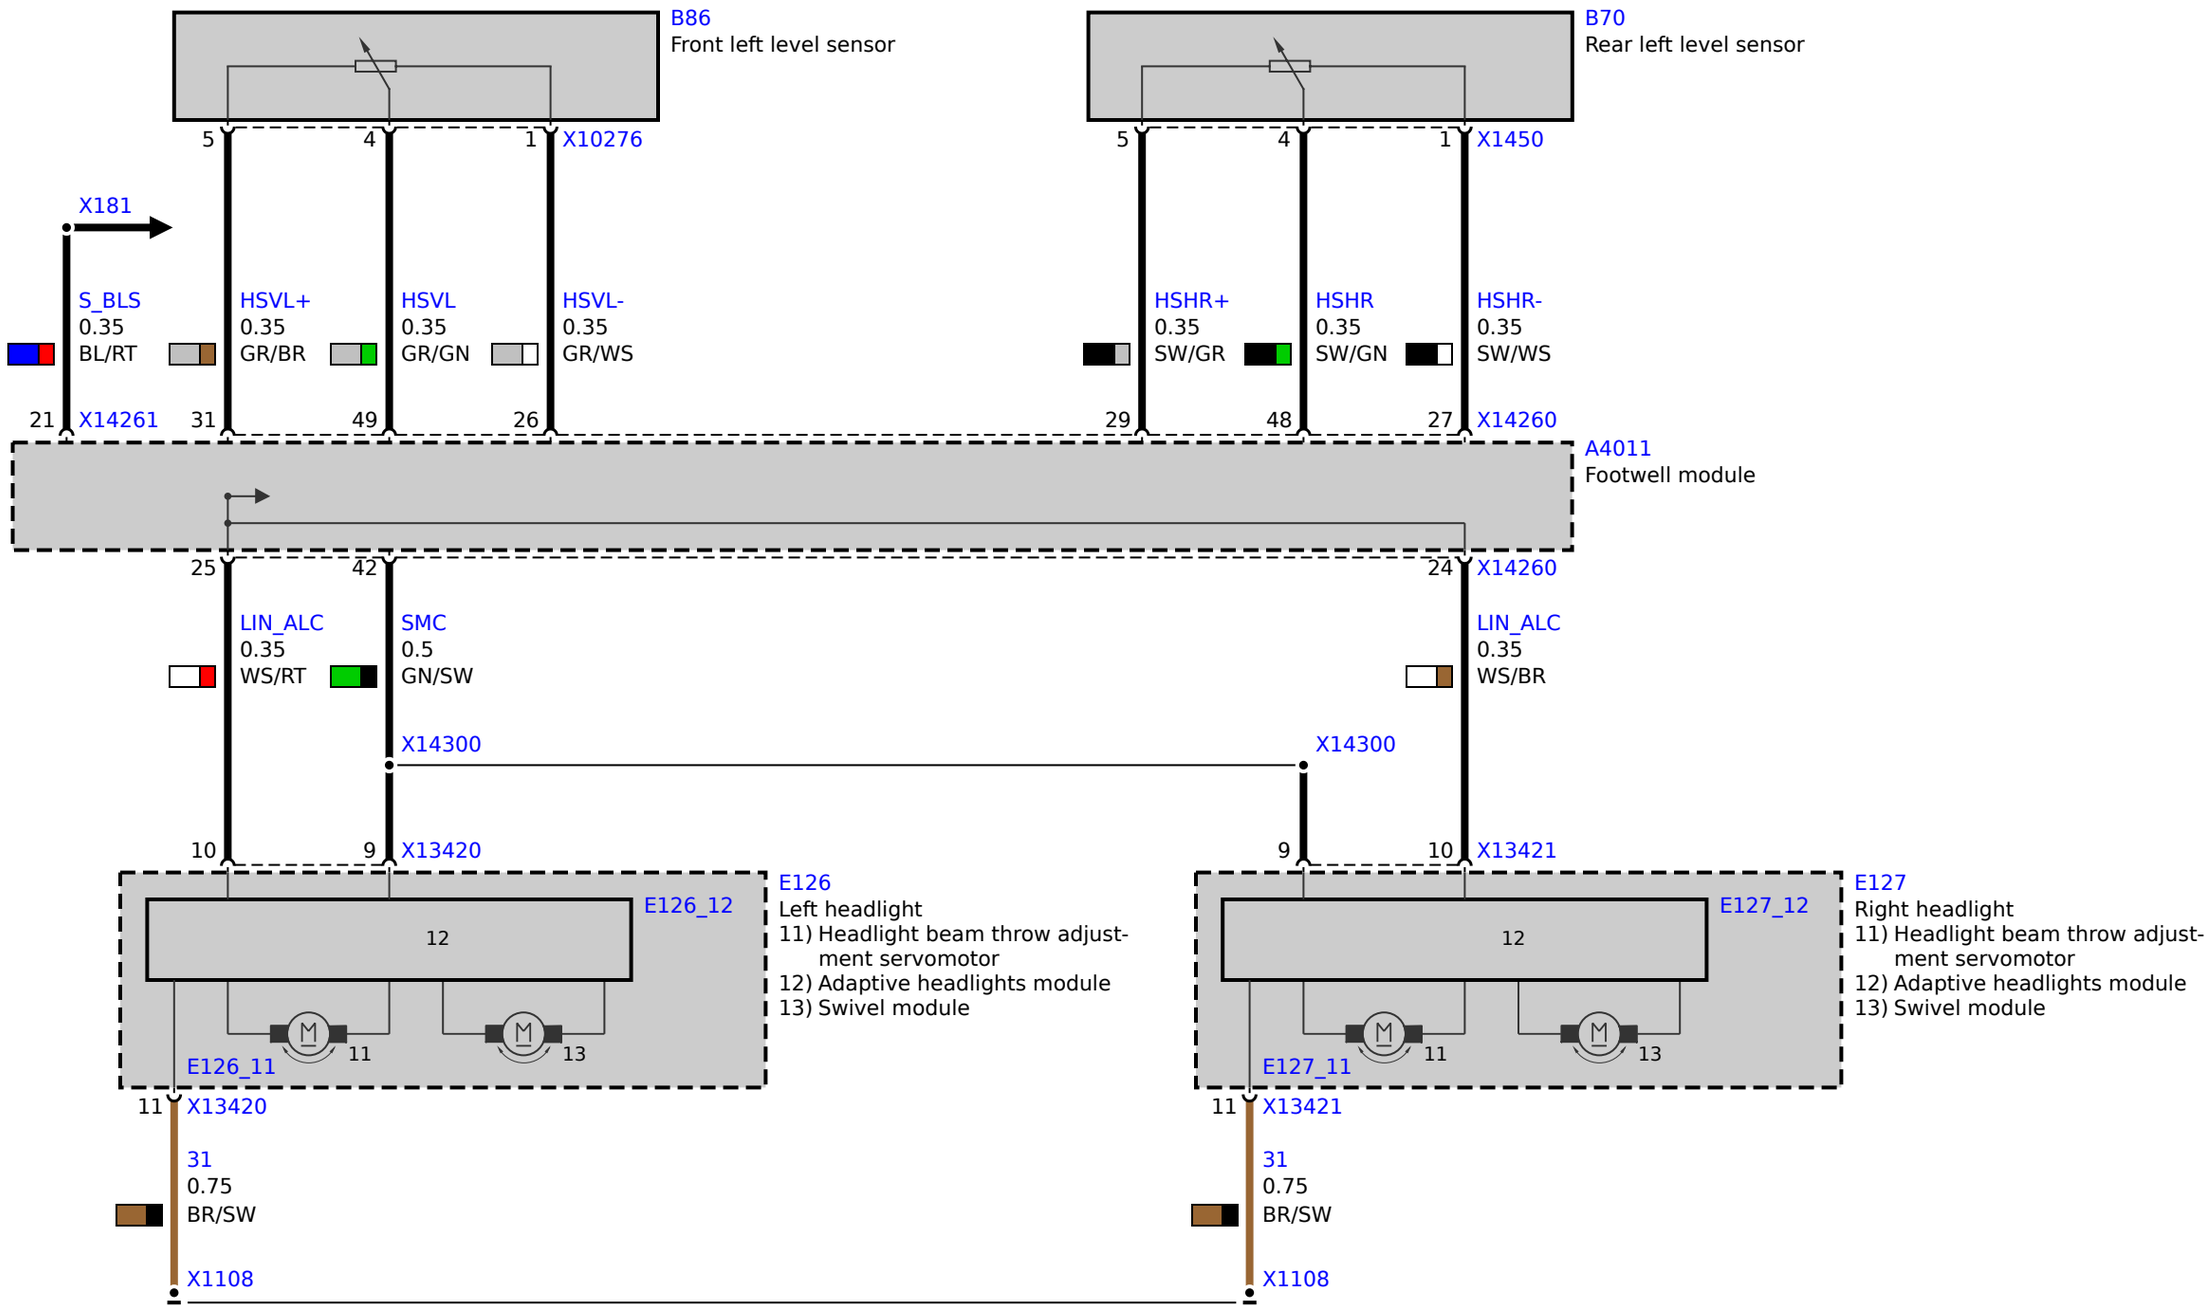
B86
Front left level sensor
B70
Rear left level sensor
5
4
1
X10276
5
4
1
X1450
X181
S_BLS
0.35
BL/RT
HSVL+
0.35
GR/BR
HSVL
0.35
GR/GN
HSVL-
0.35
GR/WS
HSHR+
0.35
SW/GR
HSHR
0.35
SW/GN
HSHR-
0.35
SW/WS
21
X14261
31
49
26
29
48
27
X14260
A4011
Footwell module
25
42
24
X14260
LIN_ALC
0.35
WS/RT
SMC
0.5
GN/SW
LIN_ALC
0.35
WS/BR
X14300
X14300
10
9
X13420
9
10
X13421
E126
Left headlight
11) Headlight beam throw adjustment servomotor
12) Adaptive headlights module
13) Swivel module
E126_12
12
11
13
E126_11
E127
Right headlight
11) Headlight beam throw adjustment servomotor
12) Adaptive headlights module
13) Swivel module
E127_12
12
11
13
E127_11
11
X13420
11
X13421
31
0.75
BR/SW
31
0.75
BR/SW
X1108
X1108