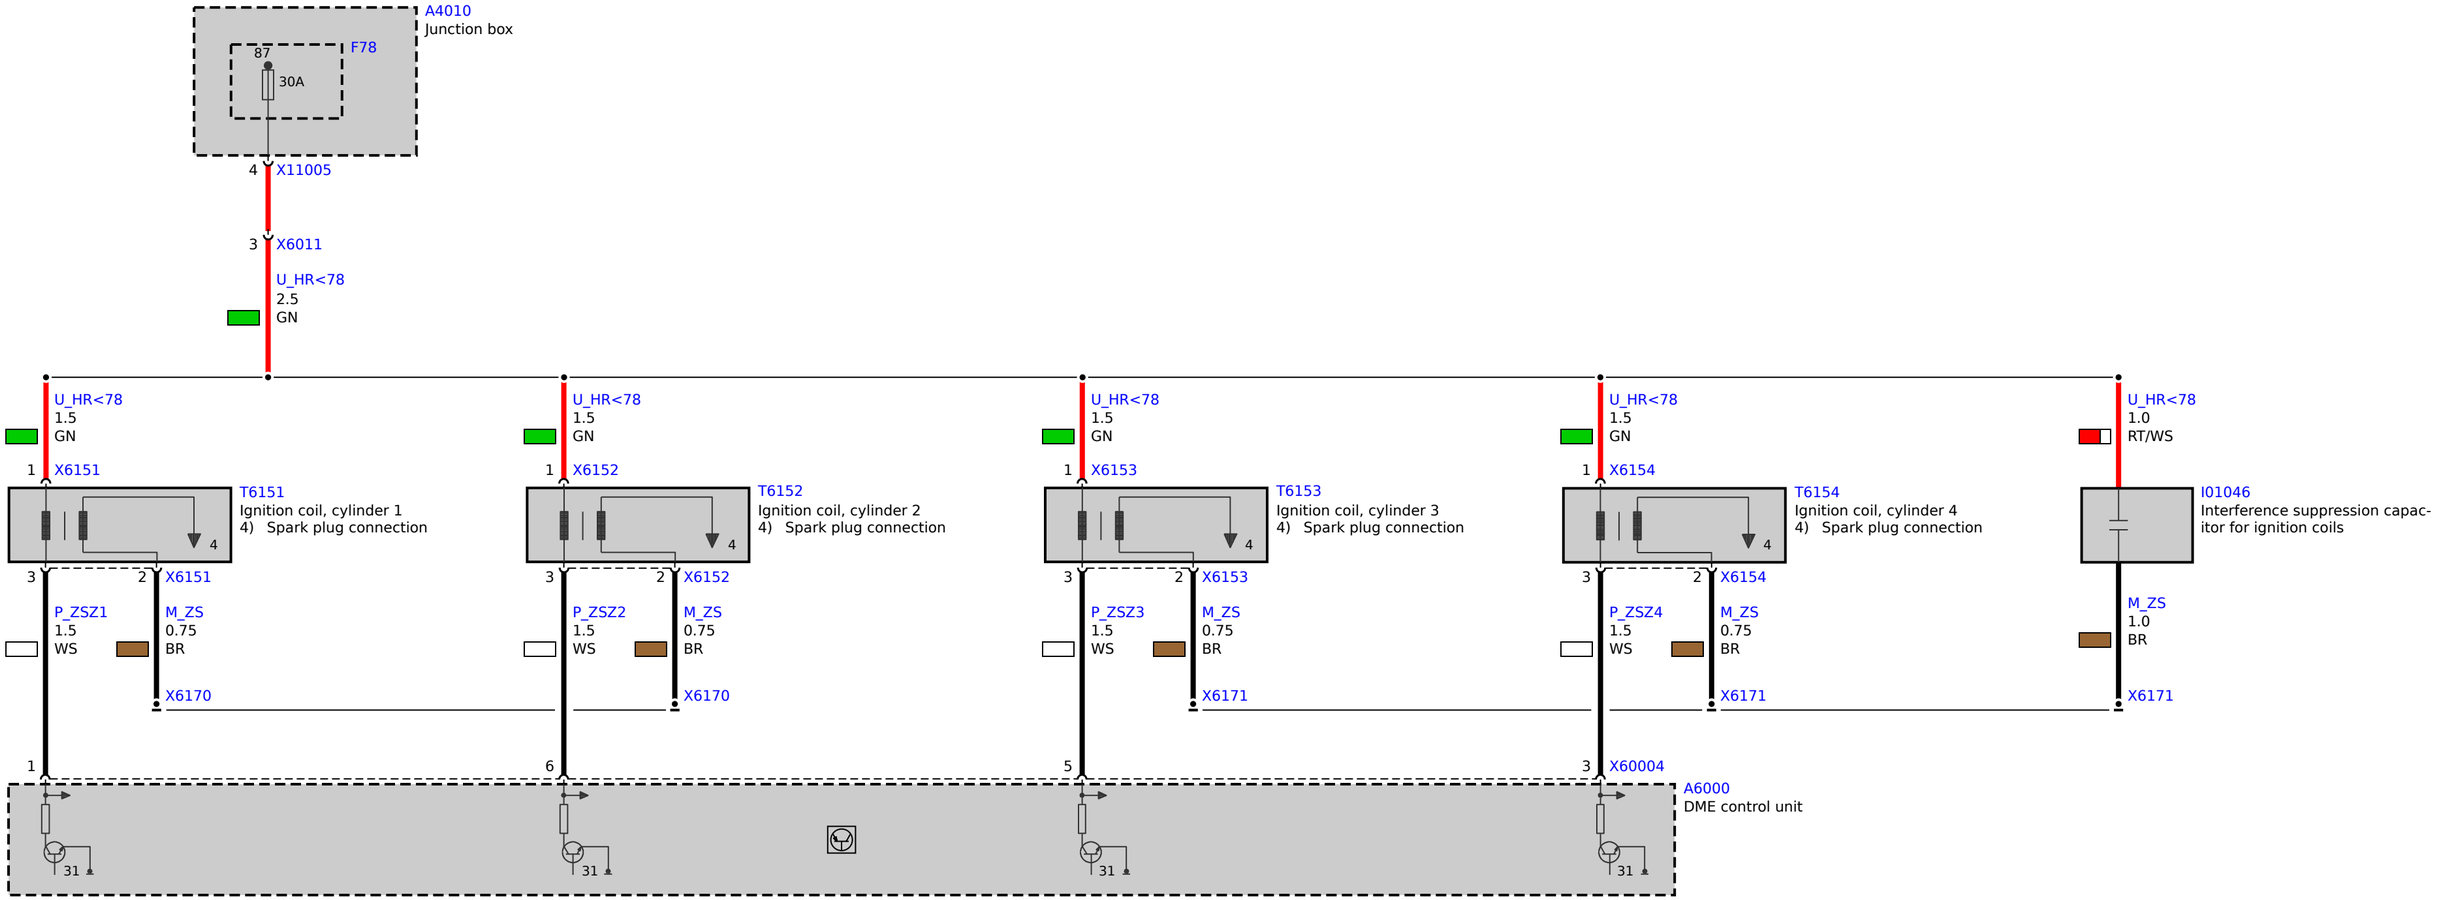
A4010
Junction box
F78
87
30A
4
X11005
3
X6011
U_HR<78
2.5
GN
U_HR<78
1.5
GN
1
X6151
T6151
Ignition coil, cylinder 1
4) Spark plug connection
4
3
2
X6151
P_ZSZ1
1.5
WS
M_ZS
0.75
BR
X6170
1
U_HR<78
1.5
GN
1
X6152
T6152
Ignition coil, cylinder 2
4) Spark plug connection
4
3
2
X6152
P_ZSZ2
1.5
WS
M_ZS
0.75
BR
X6170
6
U_HR<78
1.5
GN
1
X6153
T6153
Ignition coil, cylinder 3
4) Spark plug connection
4
3
2
X6153
P_ZSZ3
1.5
WS
M_ZS
0.75
BR
X6171
5
U_HR<78
1.5
GN
1
X6154
T6154
Ignition coil, cylinder 4
4) Spark plug connection
4
3
2
X6154
P_ZSZ4
1.5
WS
M_ZS
0.75
BR
X6171
3
U_HR<78
1.0
RT/WS
I01046
Interference suppression capac-
itor for ignition coils
M_ZS
1.0
BR
X6171
X60004
A6000
DME control unit
31
31
31
31