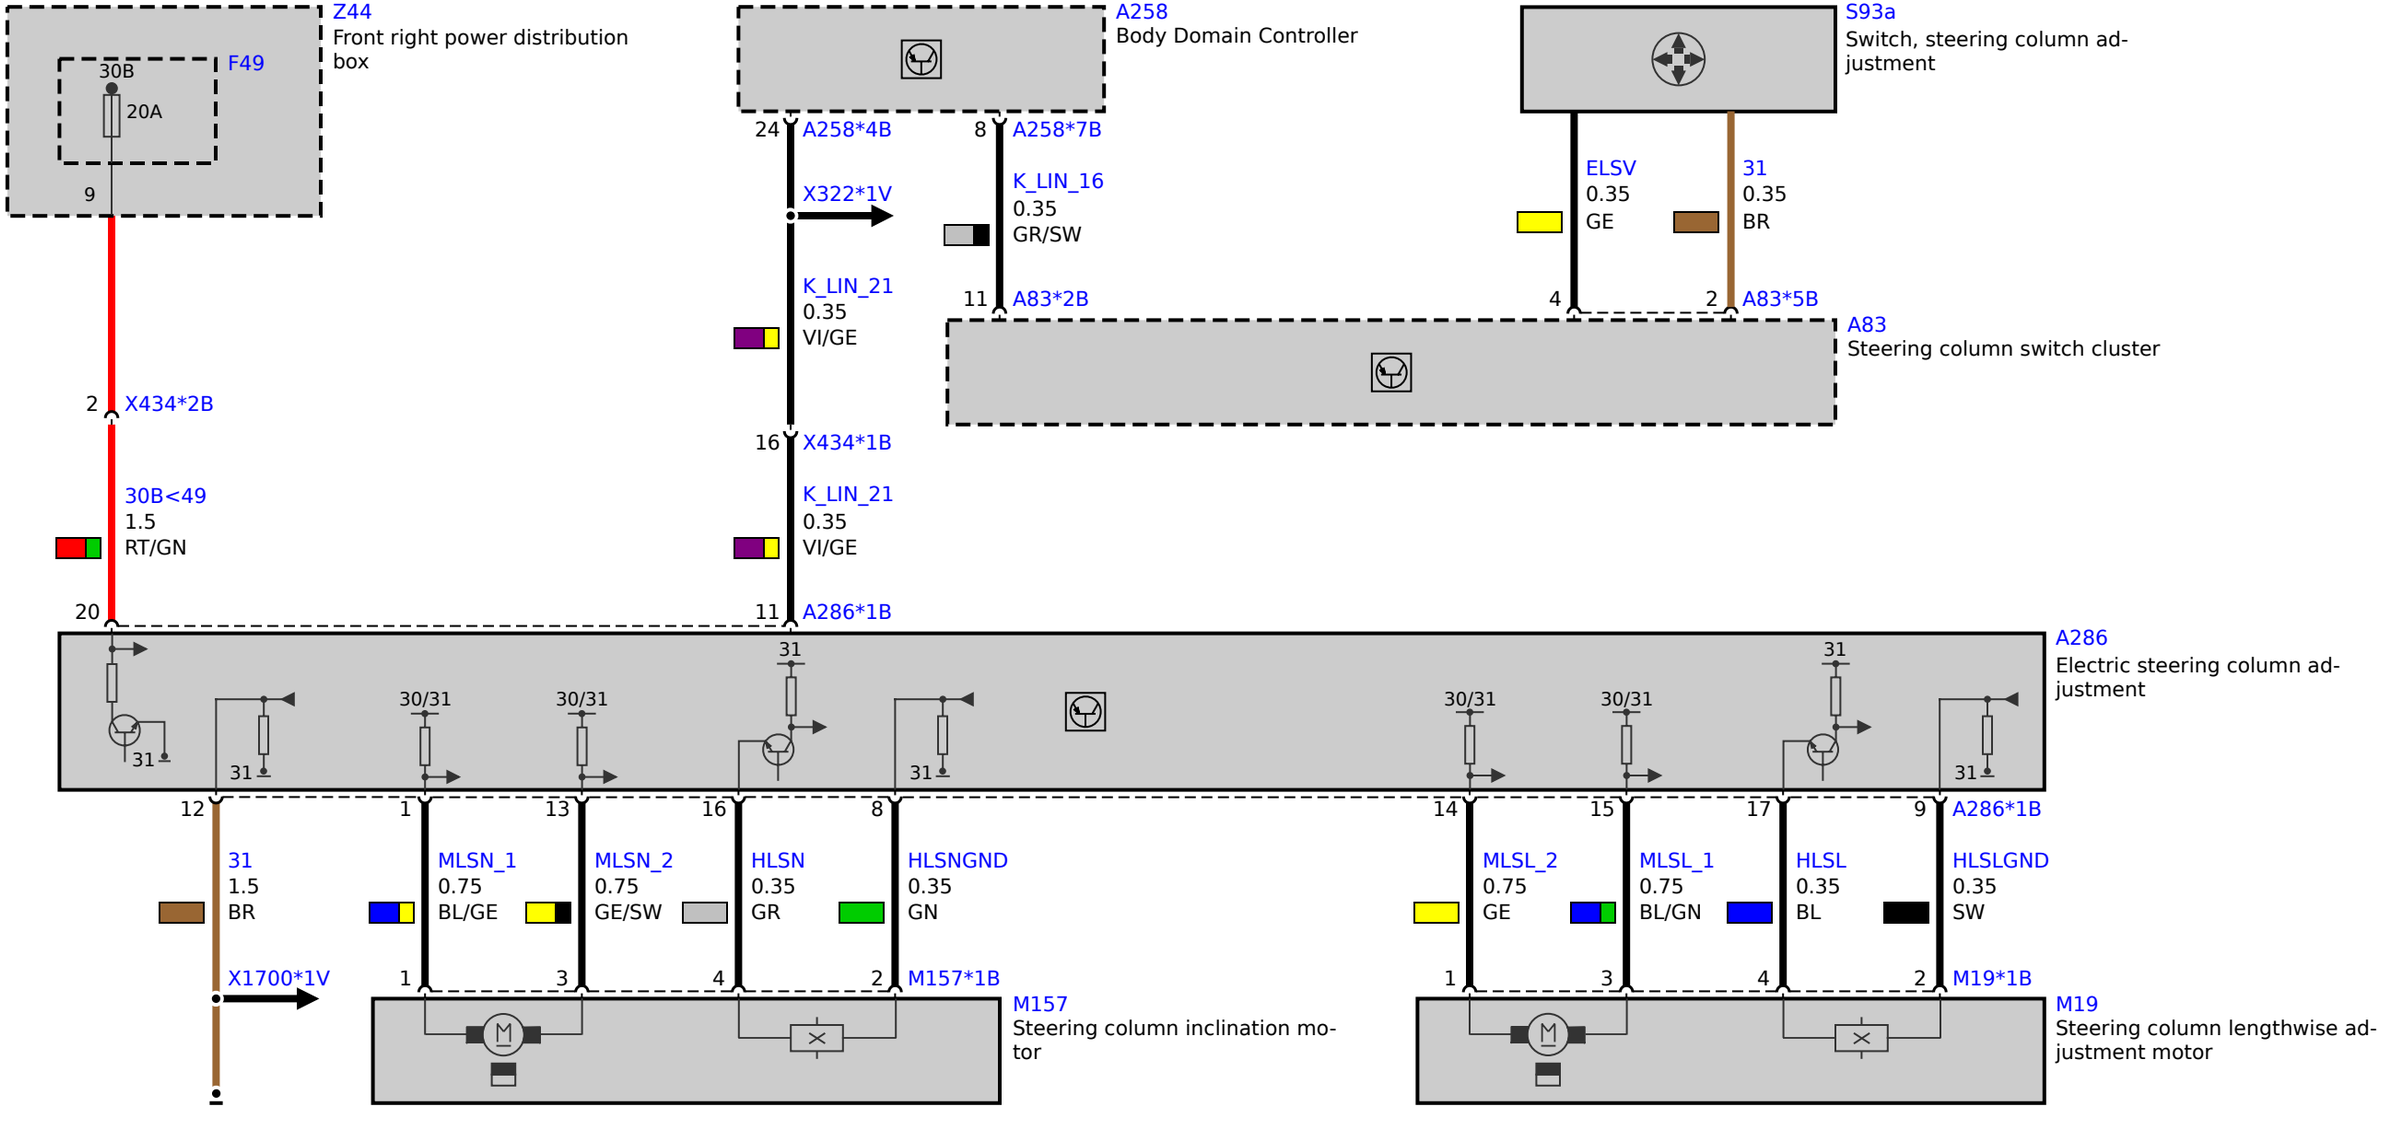
Z44
Front right power distribution box
F49
30B
20A
9
A258
Body Domain Controller
24
A258*4B
8
A258*7B
X322*1V
K_LIN_16
0.35
GR/SW
K_LIN_21
0.35
VI/GE
11
A83*2B
S93a
Switch, steering column adjustment
ELSV
0.35
GE
31
0.35
BR
4
2
A83*5B
A83
Steering column switch cluster
2
X434*2B
16
X434*1B
30B<49
1.5
RT/GN
K_LIN_21
0.35
VI/GE
20
11
A286*1B
A286
Electric steering column adjustment
31
30/31
30/31
31
31
30/31
30/31
31
31
31
12
1
13
16
8
14
15
17
9
A286*1B
31
1.5
BR
MLSN_1
0.75
BL/GE
MLSN_2
0.75
GE/SW
HLSN
0.35
GR
HLSNGND
0.35
GN
MLSL_2
0.75
GE
MLSL_1
0.75
BL/GN
HLSL
0.35
BL
HLSLGND
0.35
SW
X1700*1V
1
3
4
2
M157*1B
1
3
4
2
M19*1B
M157
Steering column inclination motor
M19
Steering column lengthwise adjustment motor