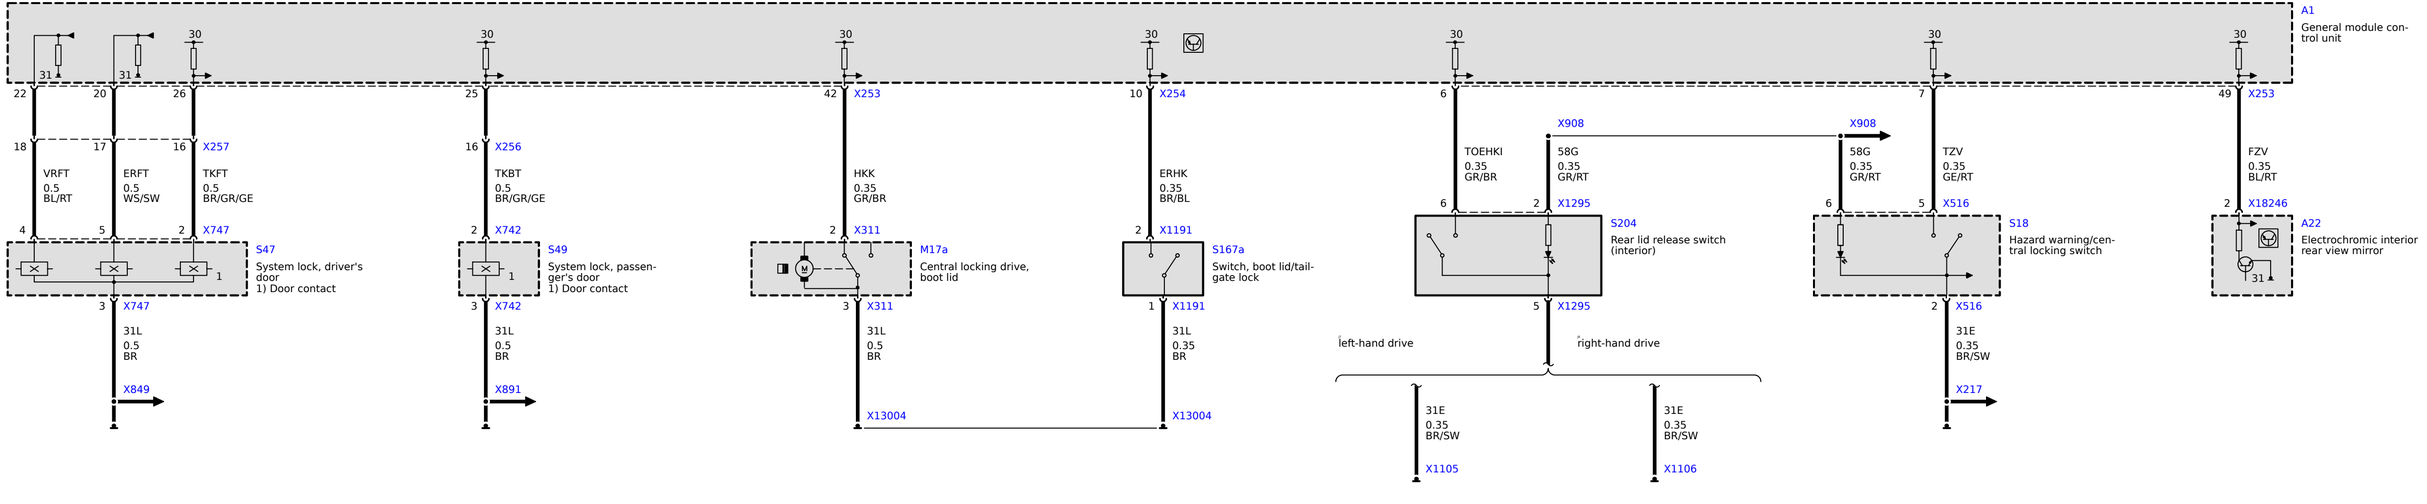
A1
General module control unit
30
31
22
20
26
18
17
16
X257
VRFT
0.5
BL/RT
ERFT
0.5
WS/SW
TKFT
0.5
BR/GR/GE
4
5
2
X747
S47
System lock, driver's door
1) Door contact
1
3
X747
31L
0.5
BR
X849
25
16
X256
TKBT
0.5
BR/GR/GE
2
X742
S49
System lock, passenger's door
1) Door contact
1
3
X742
31L
0.5
BR
X891
42
X253
HKK
0.35
GR/BR
2
X311
M17a
Central locking drive, boot lid
M
3
X311
31L
0.5
BR
X13004
10
X254
ERHK
0.35
BR/BL
2
X1191
S167a
Switch, boot lid/tail-gate lock
1
X1191
31L
0.35
BR
X13004
6
TOEHKI
0.35
GR/BR
X908
58G
0.35
GR/RT
X908
6
2
X1295
S204
Rear lid release switch (interior)
5
X1295
left-hand drive
right-hand drive
31E
0.35
BR/SW
X1105
31E
0.35
BR/SW
X1106
7
58G
0.35
GR/RT
TZV
0.35
GE/RT
6
5
X516
S18
Hazard warning/central locking switch
2
X516
31E
0.35
BR/SW
X217
49
X253
FZV
0.35
BL/RT
2
X18246
A22
Electrochromic interior rear view mirror
31