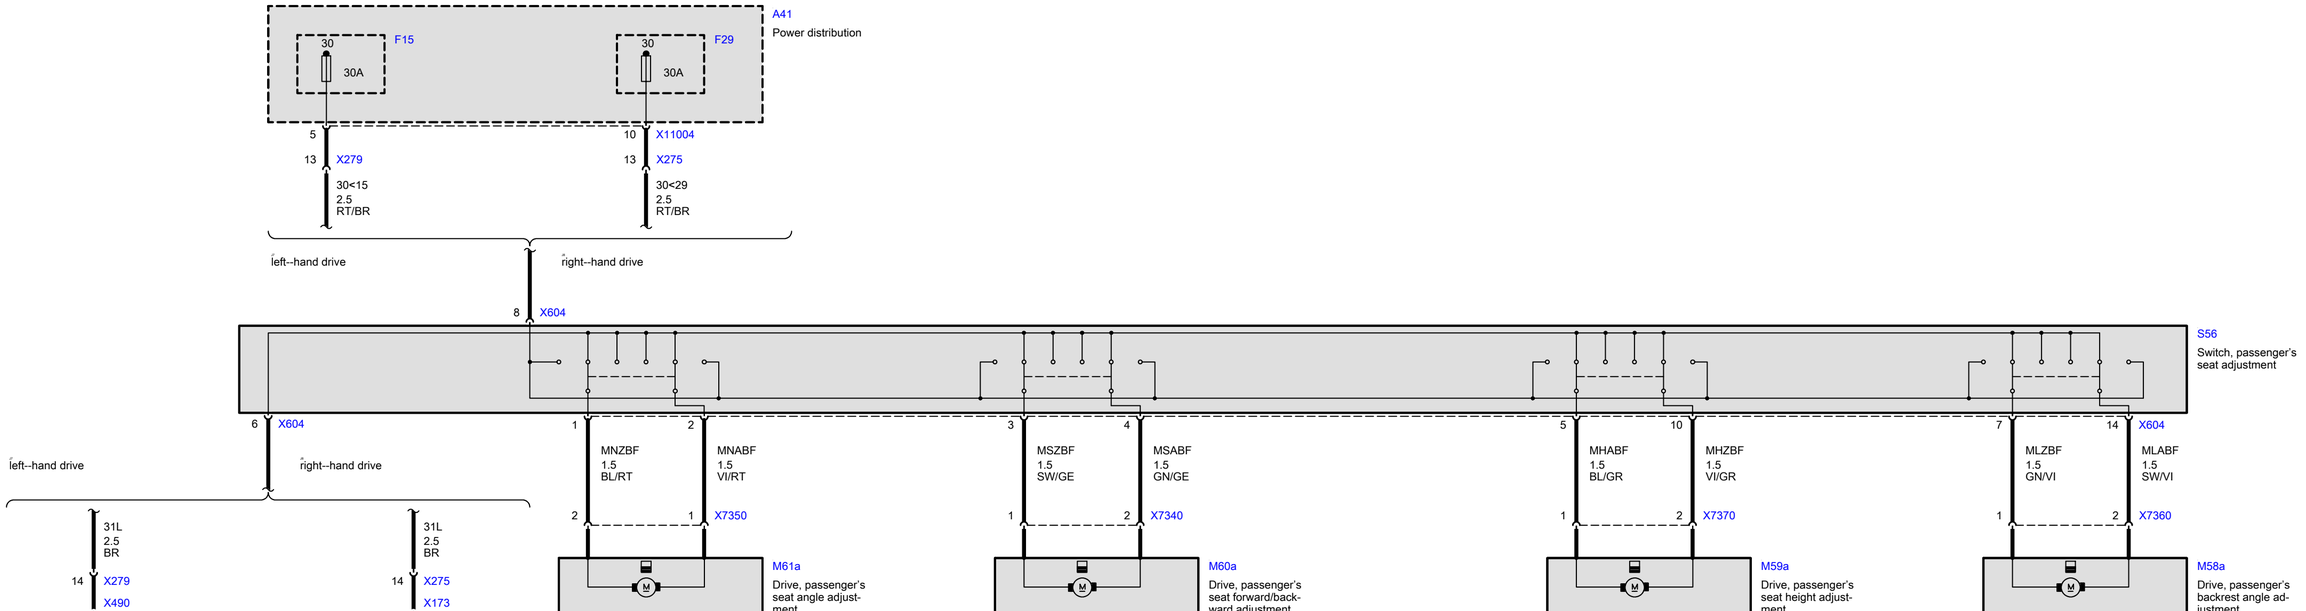
A41
Power distribution
F15
30
30A
F29
30
30A
5
10
X11004
13
X279
13
X275
30<15
2.5
RT/BR
30<29
2.5
RT/BR
left--hand drive
right--hand drive
8
X604
S56
Switch, passenger's seat adjustment
6
X604
1
2
3
4
5
10
7
14
X604
left--hand drive
right--hand drive
MNZBF
1.5
BL/RT
MNABF
1.5
VI/RT
MSZBF
1.5
SW/GE
MSABF
1.5
GN/GE
MHABF
1.5
BL/GR
MHZBF
1.5
VI/GR
MLZBF
1.5
GN/VI
MLABF
1.5
SW/VI
2
1
X7350
1
2
X7340
1
2
X7370
1
2
X7360
31L
2.5
BR
14
X279
X490
31L
2.5
BR
14
X275
X173
M61a
Drive, passenger's seat angle adjustment
M60a
Drive, passenger's seat forward/backward adjustment
M59a
Drive, passenger's seat height adjustment
M58a
Drive, passenger's backrest angle adjustment