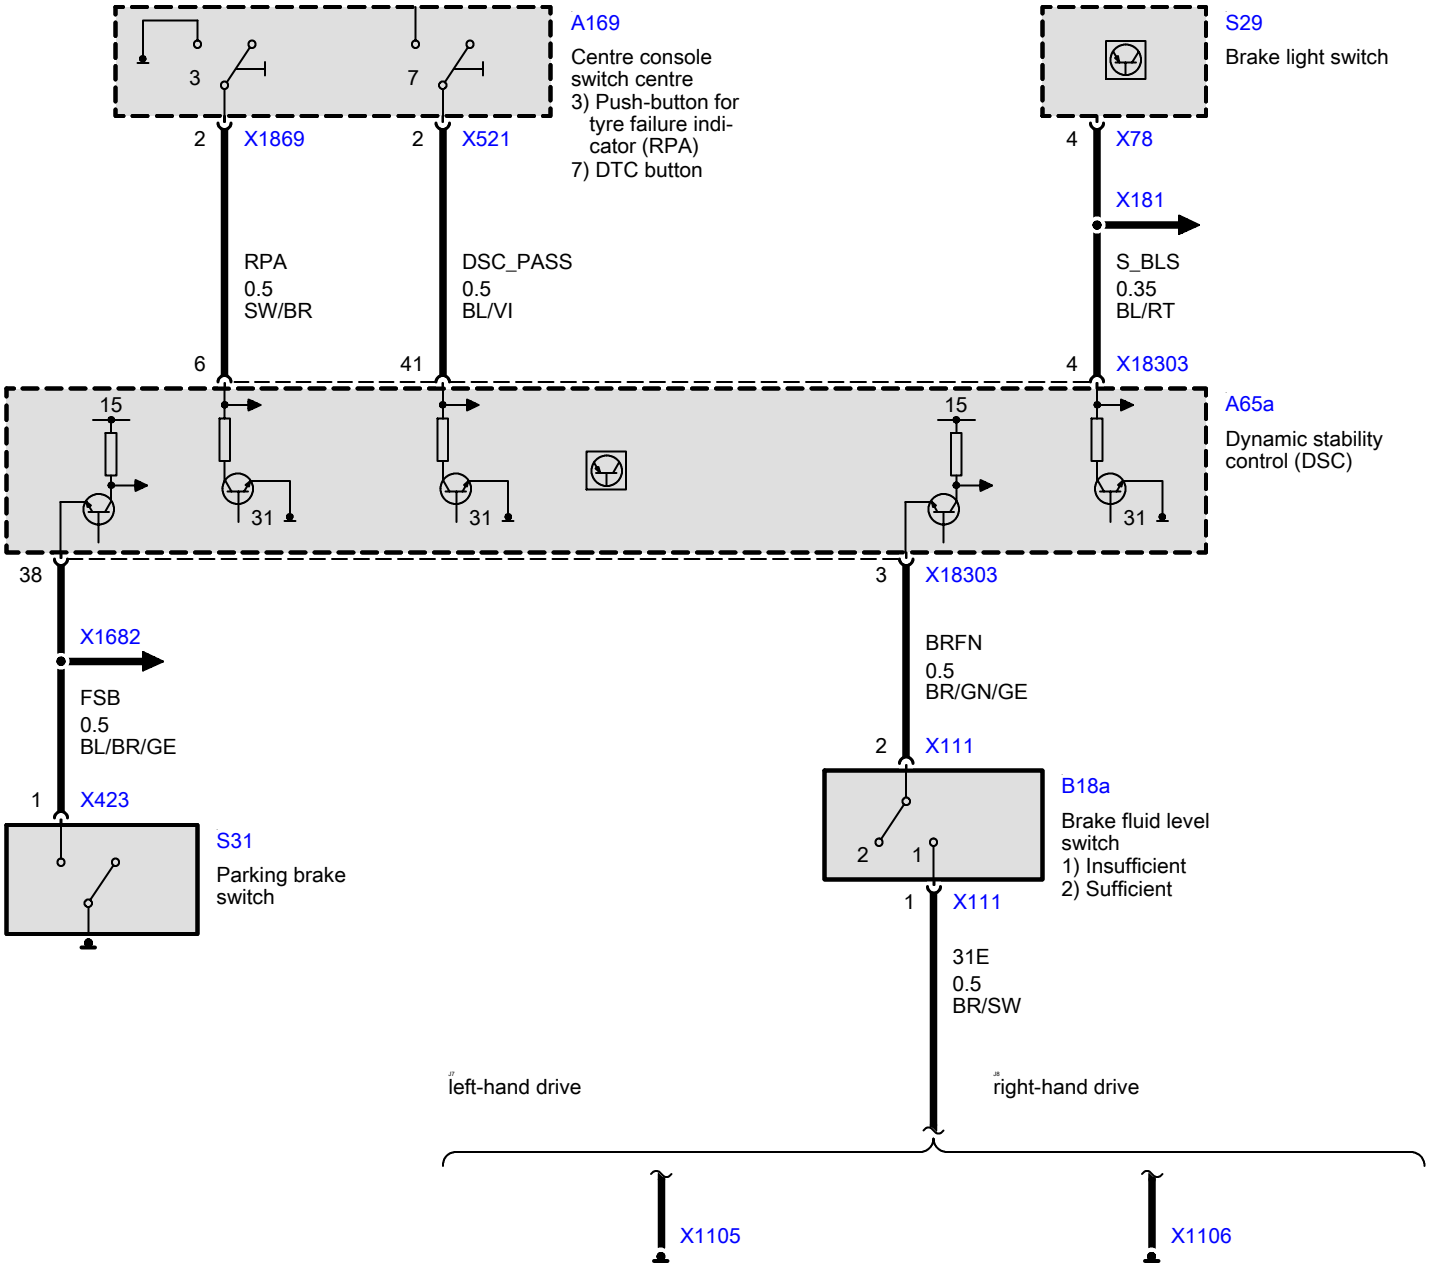
A169
Centre console switch centre
3) Push-button for tyre failure indicator (RPA)
7) DTC button
3
7
2
X1869
2
X521
RPA
0.5
SW/BR
DSC_PASS
0.5
BL/VI
6
41
S29
Brake light switch
4
X78
X181
S_BLS
0.35
BL/RT
4
X18303
A65a
Dynamic stability control (DSC)
15
31
31
15
31
38
3
X18303
X1682
FSB
0.5
BL/BR/GE
1
X423
S31
Parking brake switch
BRFN
0.5
BR/GN/GE
2
X111
B18a
Brake fluid level switch
1) Insufficient
2) Sufficient
2
1
1
X111
31E
0.5
BR/SW
left-hand drive
right-hand drive
X1105
X1106