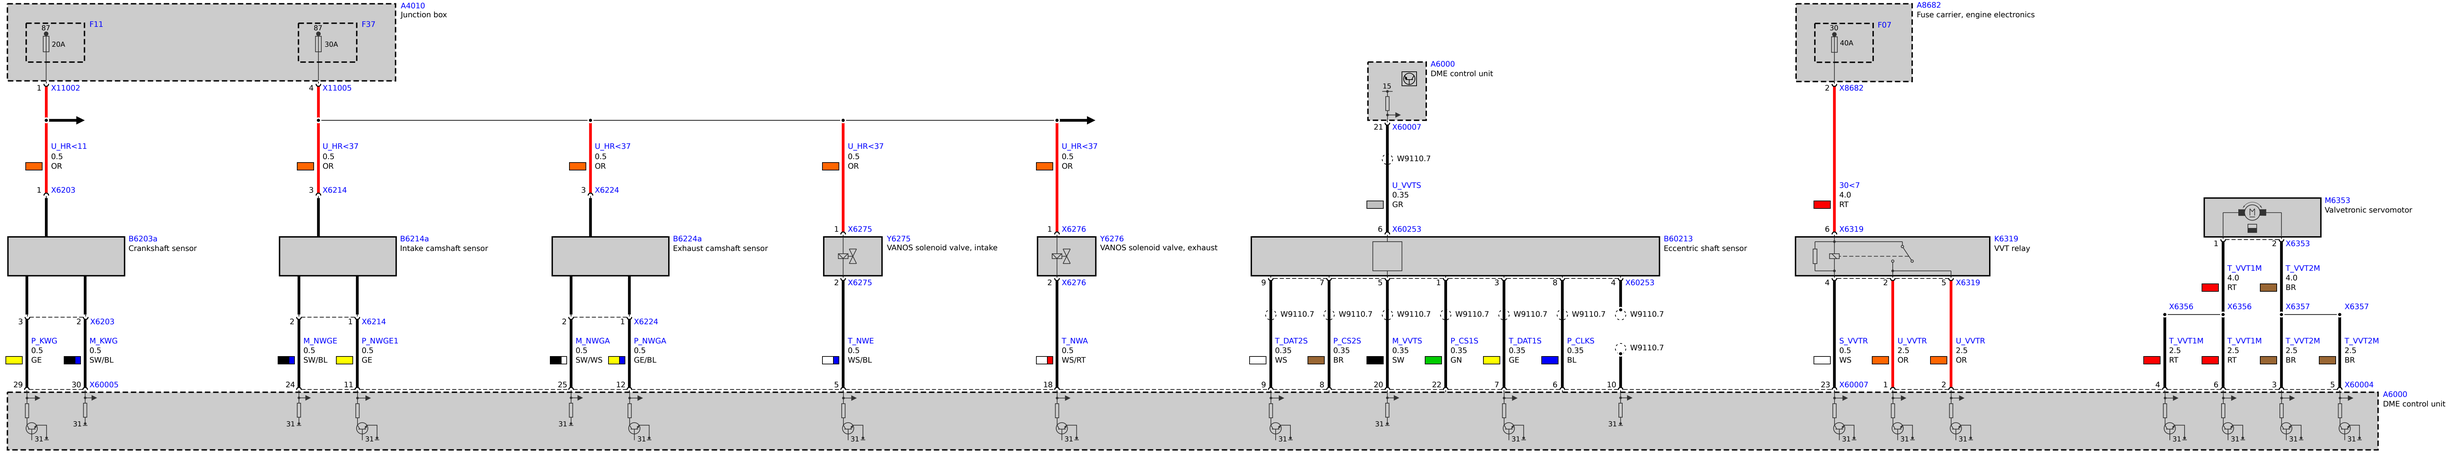
A4010
Junction box
F11
87
20A
F37
87
30A
1 X11002
4 X11005
U_HR<11
0.5
OR
U_HR<37
0.5
OR
1 X6203
3 X6214
3 X6224
B6203a
Crankshaft sensor
B6214a
Intake camshaft sensor
B6224a
Exhaust camshaft sensor
1 X6275
2 X6275
Y6275
VANOS solenoid valve, intake
1 X6276
2 X6276
Y6276
VANOS solenoid valve, exhaust
3 X6203
2 X6203
P_KWG
0.5
GE
M_KWG
0.5
SW/BL
2 X6214
1 X6214
M_NWGE
0.5
SW/BL
P_NWGE1
0.5
GE
2 X6224
1 X6224
M_NWGA
0.5
SW/WS
P_NWGA
0.5
GE/BL
T_NWE
0.5
WS/BL
T_NWA
0.5
WS/RT
29 X60005
30 X60005
24
11
25
12
5
18
31
A6000
DME control unit
15
21 X60007
W9110.7
U_VVTS
0.35
GR
6 X60253
B60213
Eccentric shaft sensor
9 X60253
T_DAT2S
0.35
WS
P_CS2S
0.35
BR
M_VVTS
0.35
SW
P_CS1S
0.35
GN
T_DAT1S
0.35
GE
P_CLKS
0.35
BL
9
8
20
22
7
6
10
A8682
Fuse carrier, engine electronics
30
F07
40A
2 X8682
30<7
4.0
RT
6 X6319
K6319
VVT relay
4 X6319
2 X6319
5 X6319
S_VVTR
0.5
WS
U_VVTR
2.5
OR
U_VVTR
2.5
OR
23 X60007
1
2
M6353
Valvetronic servomotor
1 X6353
2 X6353
T_VVT1M
4.0
RT
T_VVT2M
4.0
BR
X6356
X6356
X6357
X6357
T_VVT1M
2.5
RT
T_VVT1M
2.5
RT
T_VVT2M
2.5
BR
T_VVT2M
2.5
BR
4
6
3
5
A6000
DME control unit
X60004