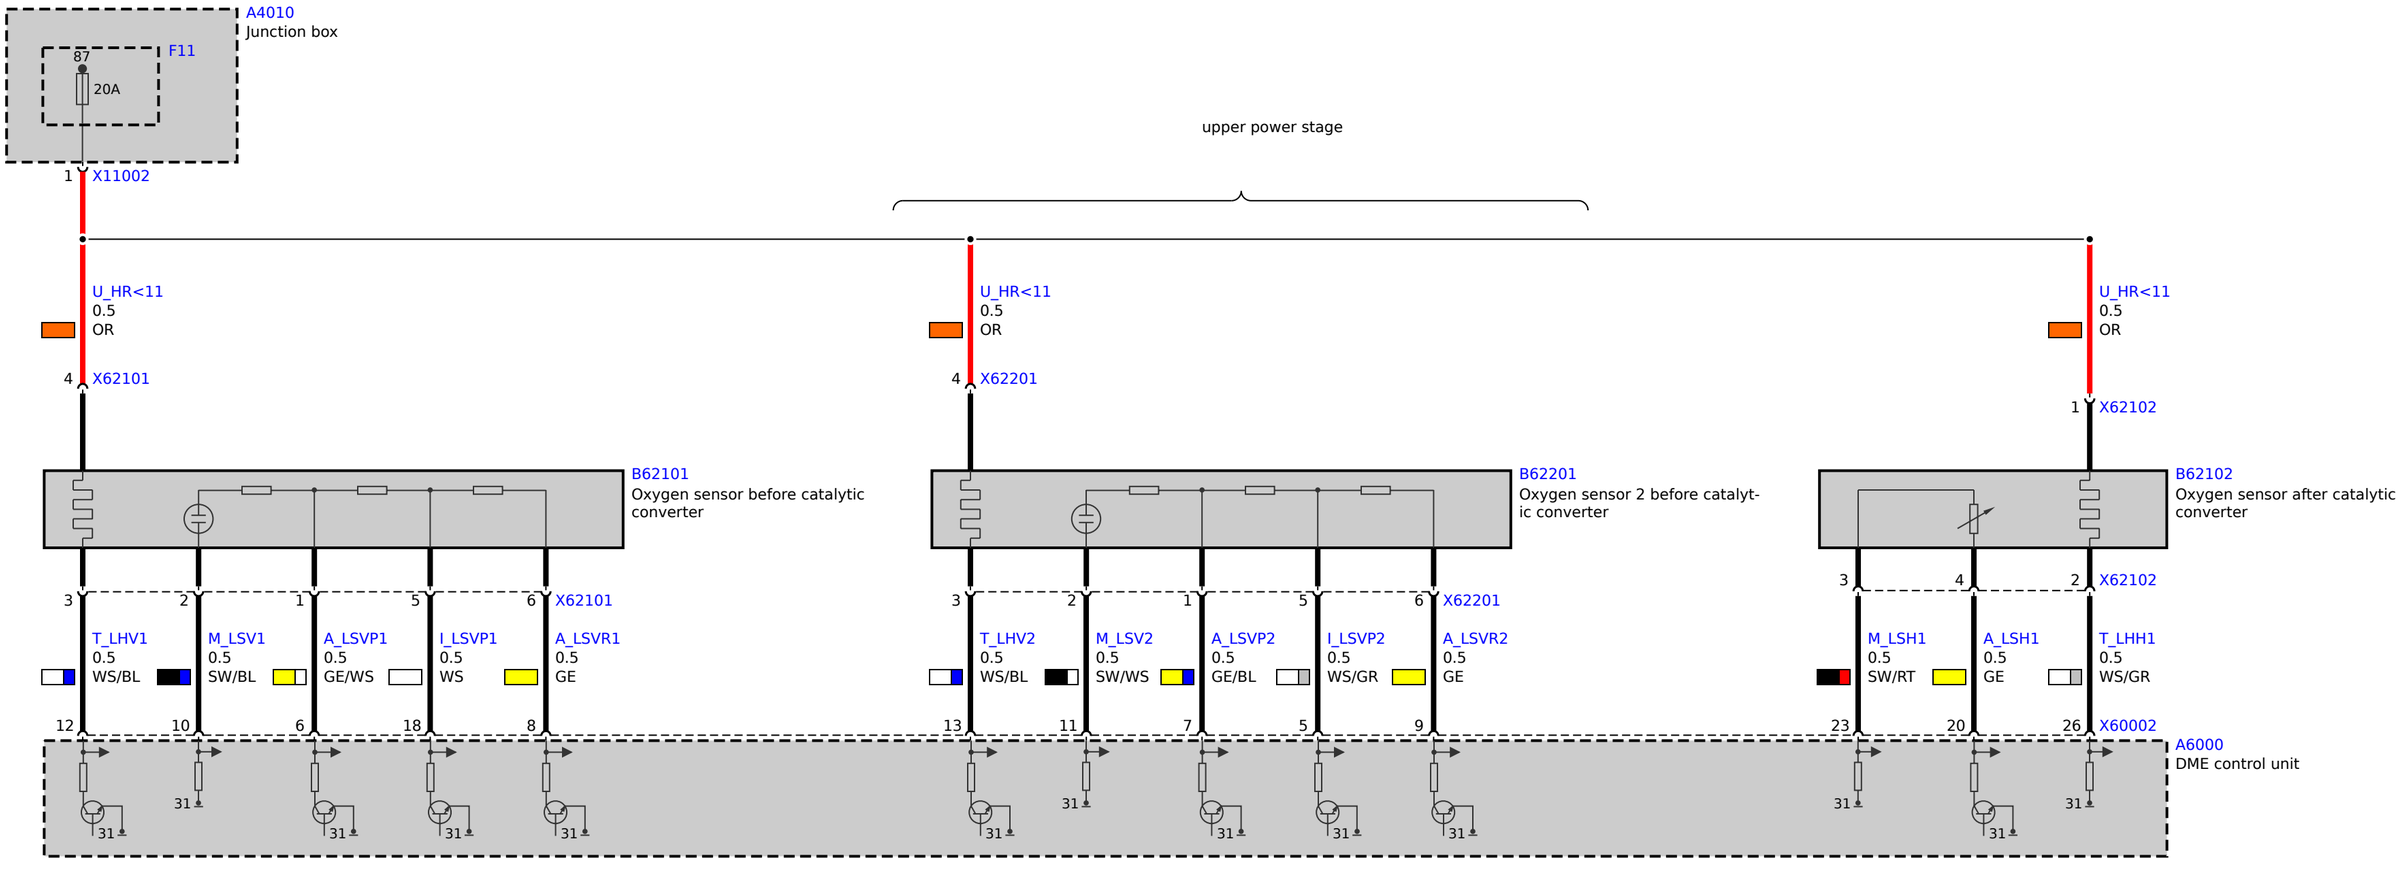
A4010
Junction box
87
F11
20A
1
X11002
upper power stage
U_HR<11
0.5
OR
4
X62101
U_HR<11
0.5
OR
4
X62201
U_HR<11
0.5
OR
1
X62102
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
B62201
Oxygen sensor 2 before catalytic converter
B62102
Oxygen sensor after catalytic converter
3
2
1
5
6
X62101
T_LHV1
0.5
WS/BL
M_LSV1
0.5
SW/BL
A_LSVP1
0.5
GE/WS
I_LSVP1
0.5
WS
A_LSVR1
0.5
GE
3
2
1
5
6
X62201
T_LHV2
0.5
WS/BL
M_LSV2
0.5
SW/WS
A_LSVP2
0.5
GE/BL
I_LSVP2
0.5
WS/GR
A_LSVR2
0.5
GE
3
4
2
X62102
M_LSH1
0.5
SW/RT
A_LSH1
0.5
GE
T_LHH1
0.5
WS/GR
12
10
6
18
8
13
11
7
5
9
23
20
26
X60002
A6000
DME control unit
31