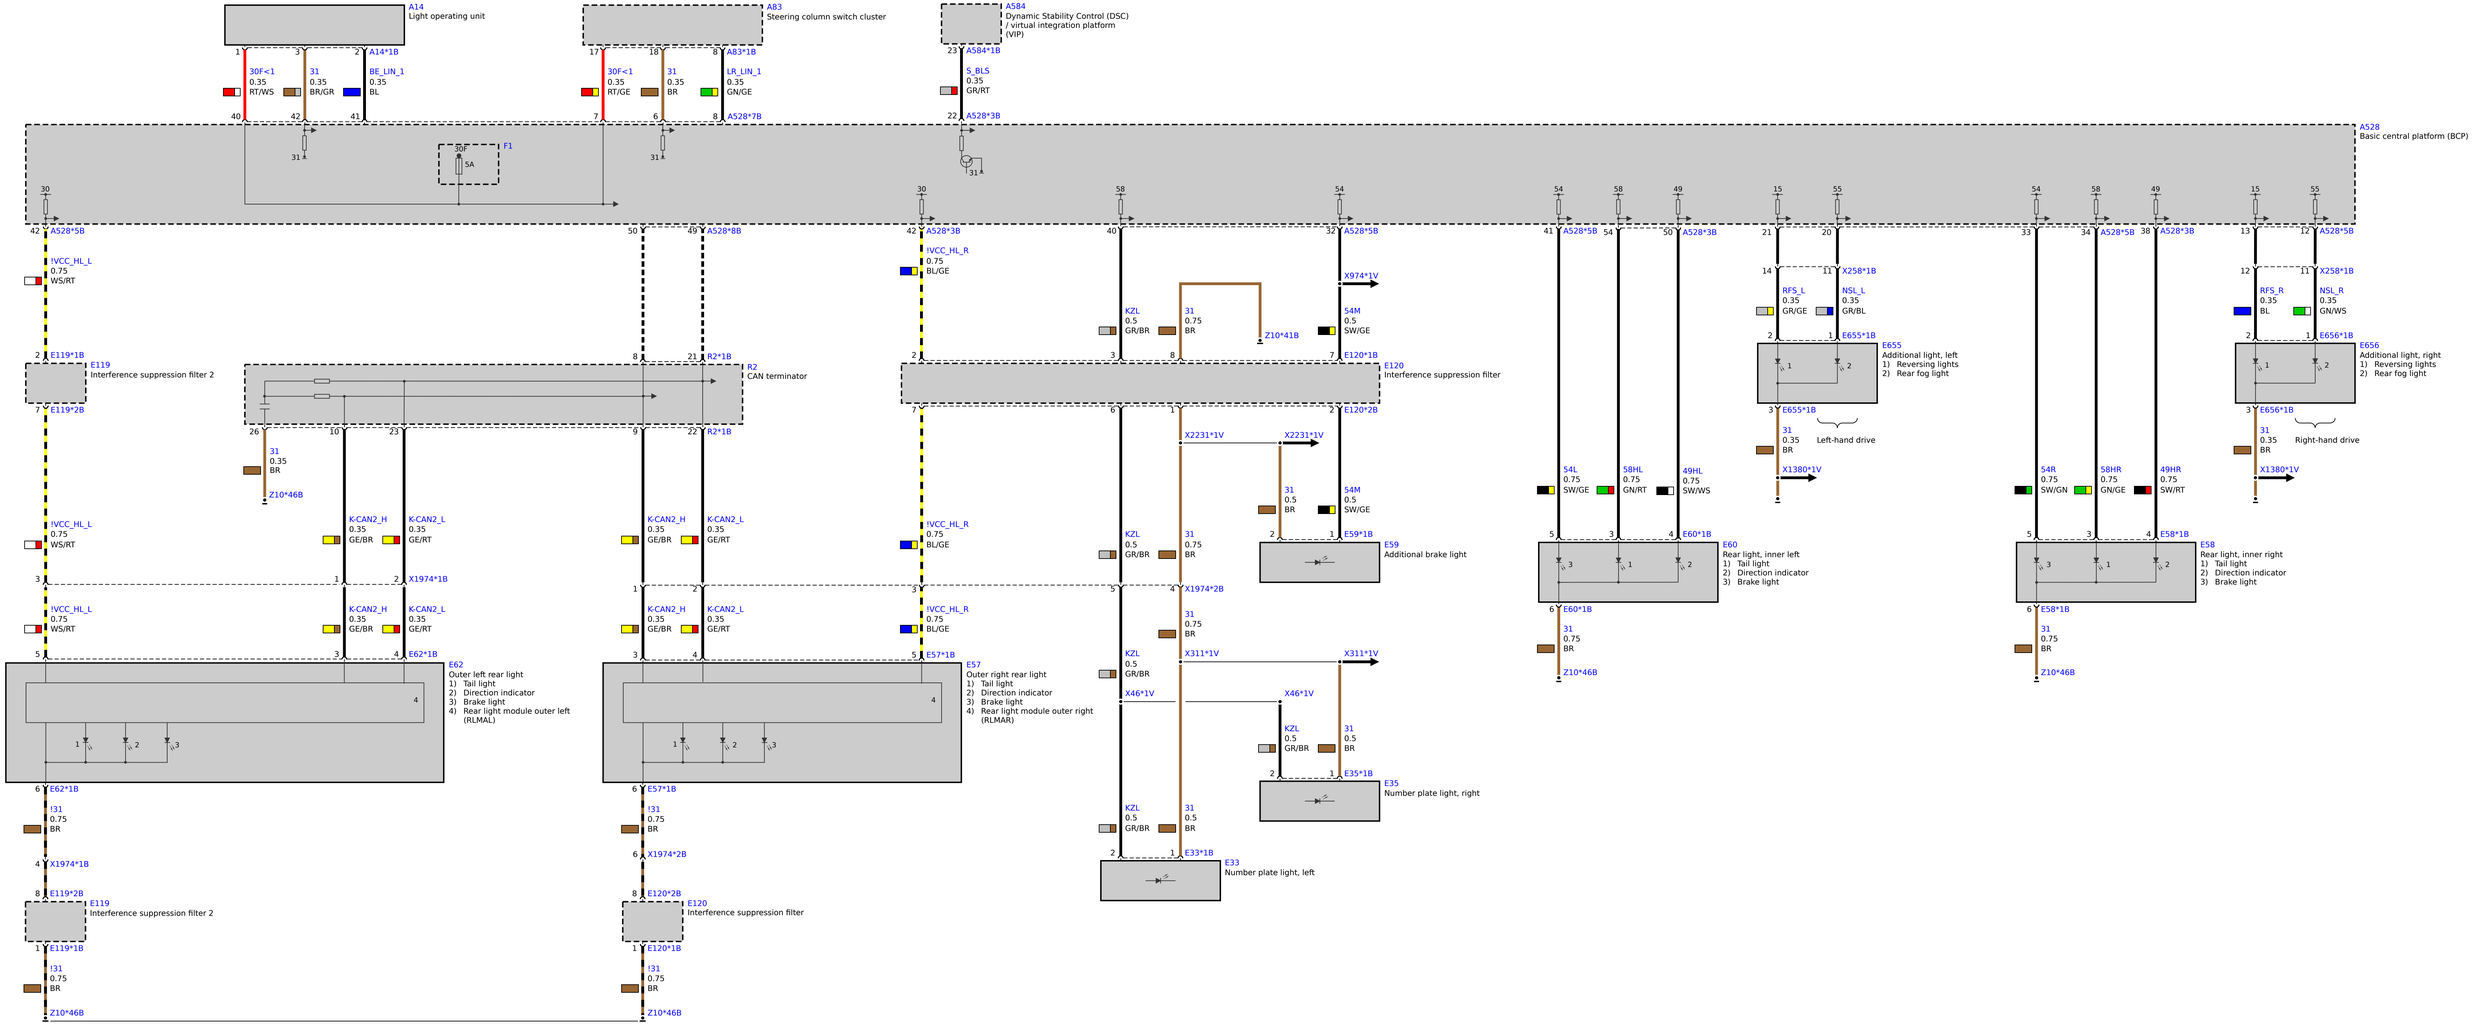
A14
Light operating unit
A83
Steering column switch cluster
A584
Dynamic Stability Control (DSC) / virtual integration platform (VIP)
A528
Basic central platform (BCP)
F1
30F 5A
30F<1 0.35 RT/WS
31 0.35 BR/GR
BE_LIN_1 0.35 BL
LR_LIN_1 0.35 GN/GE
S_BLS 0.35 GR/RT
!VCC_HL_L 0.75 WS/RT
!VCC_HL_R 0.75 BL/GE
E119 Interference suppression filter 2
E120 Interference suppression filter
R2 CAN terminator
Z10*46B
K-CAN2_H 0.35 GE/BR
K-CAN2_L 0.35 GE/RT
X1974*1B
X1974*2B
E62 Outer left rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
4) Rear light module outer left (RLMAL)
E57 Outer right rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
4) Rear light module outer right (RLMAR)
KZL 0.5 GR/BR
31 0.75 BR
X2231*1V
X974*1V
54M 0.5 SW/GE
Z10*41B
E59 Additional brake light
X311*1V
X46*1V
E35 Number plate light, right
E33 Number plate light, left
54L 0.75 SW/GE
58HL 0.75 GN/RT
49HL 0.75 SW/WS
E60 Rear light, inner left
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
54R 0.75 SW/GN
58HR 0.75 GN/GE
49HR 0.75 SW/RT
E58 Rear light, inner right
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
RFS_L 0.35 GR/GE
NSL_L 0.35 GR/BL
RFS_R 0.35 BL
NSL_R 0.35 GN/WS
E655 Additional light, left
1) Reversing lights
2) Rear fog light
E656 Additional light, right
1) Reversing lights
2) Rear fog light
Left-hand drive
Right-hand drive
X1380*1V