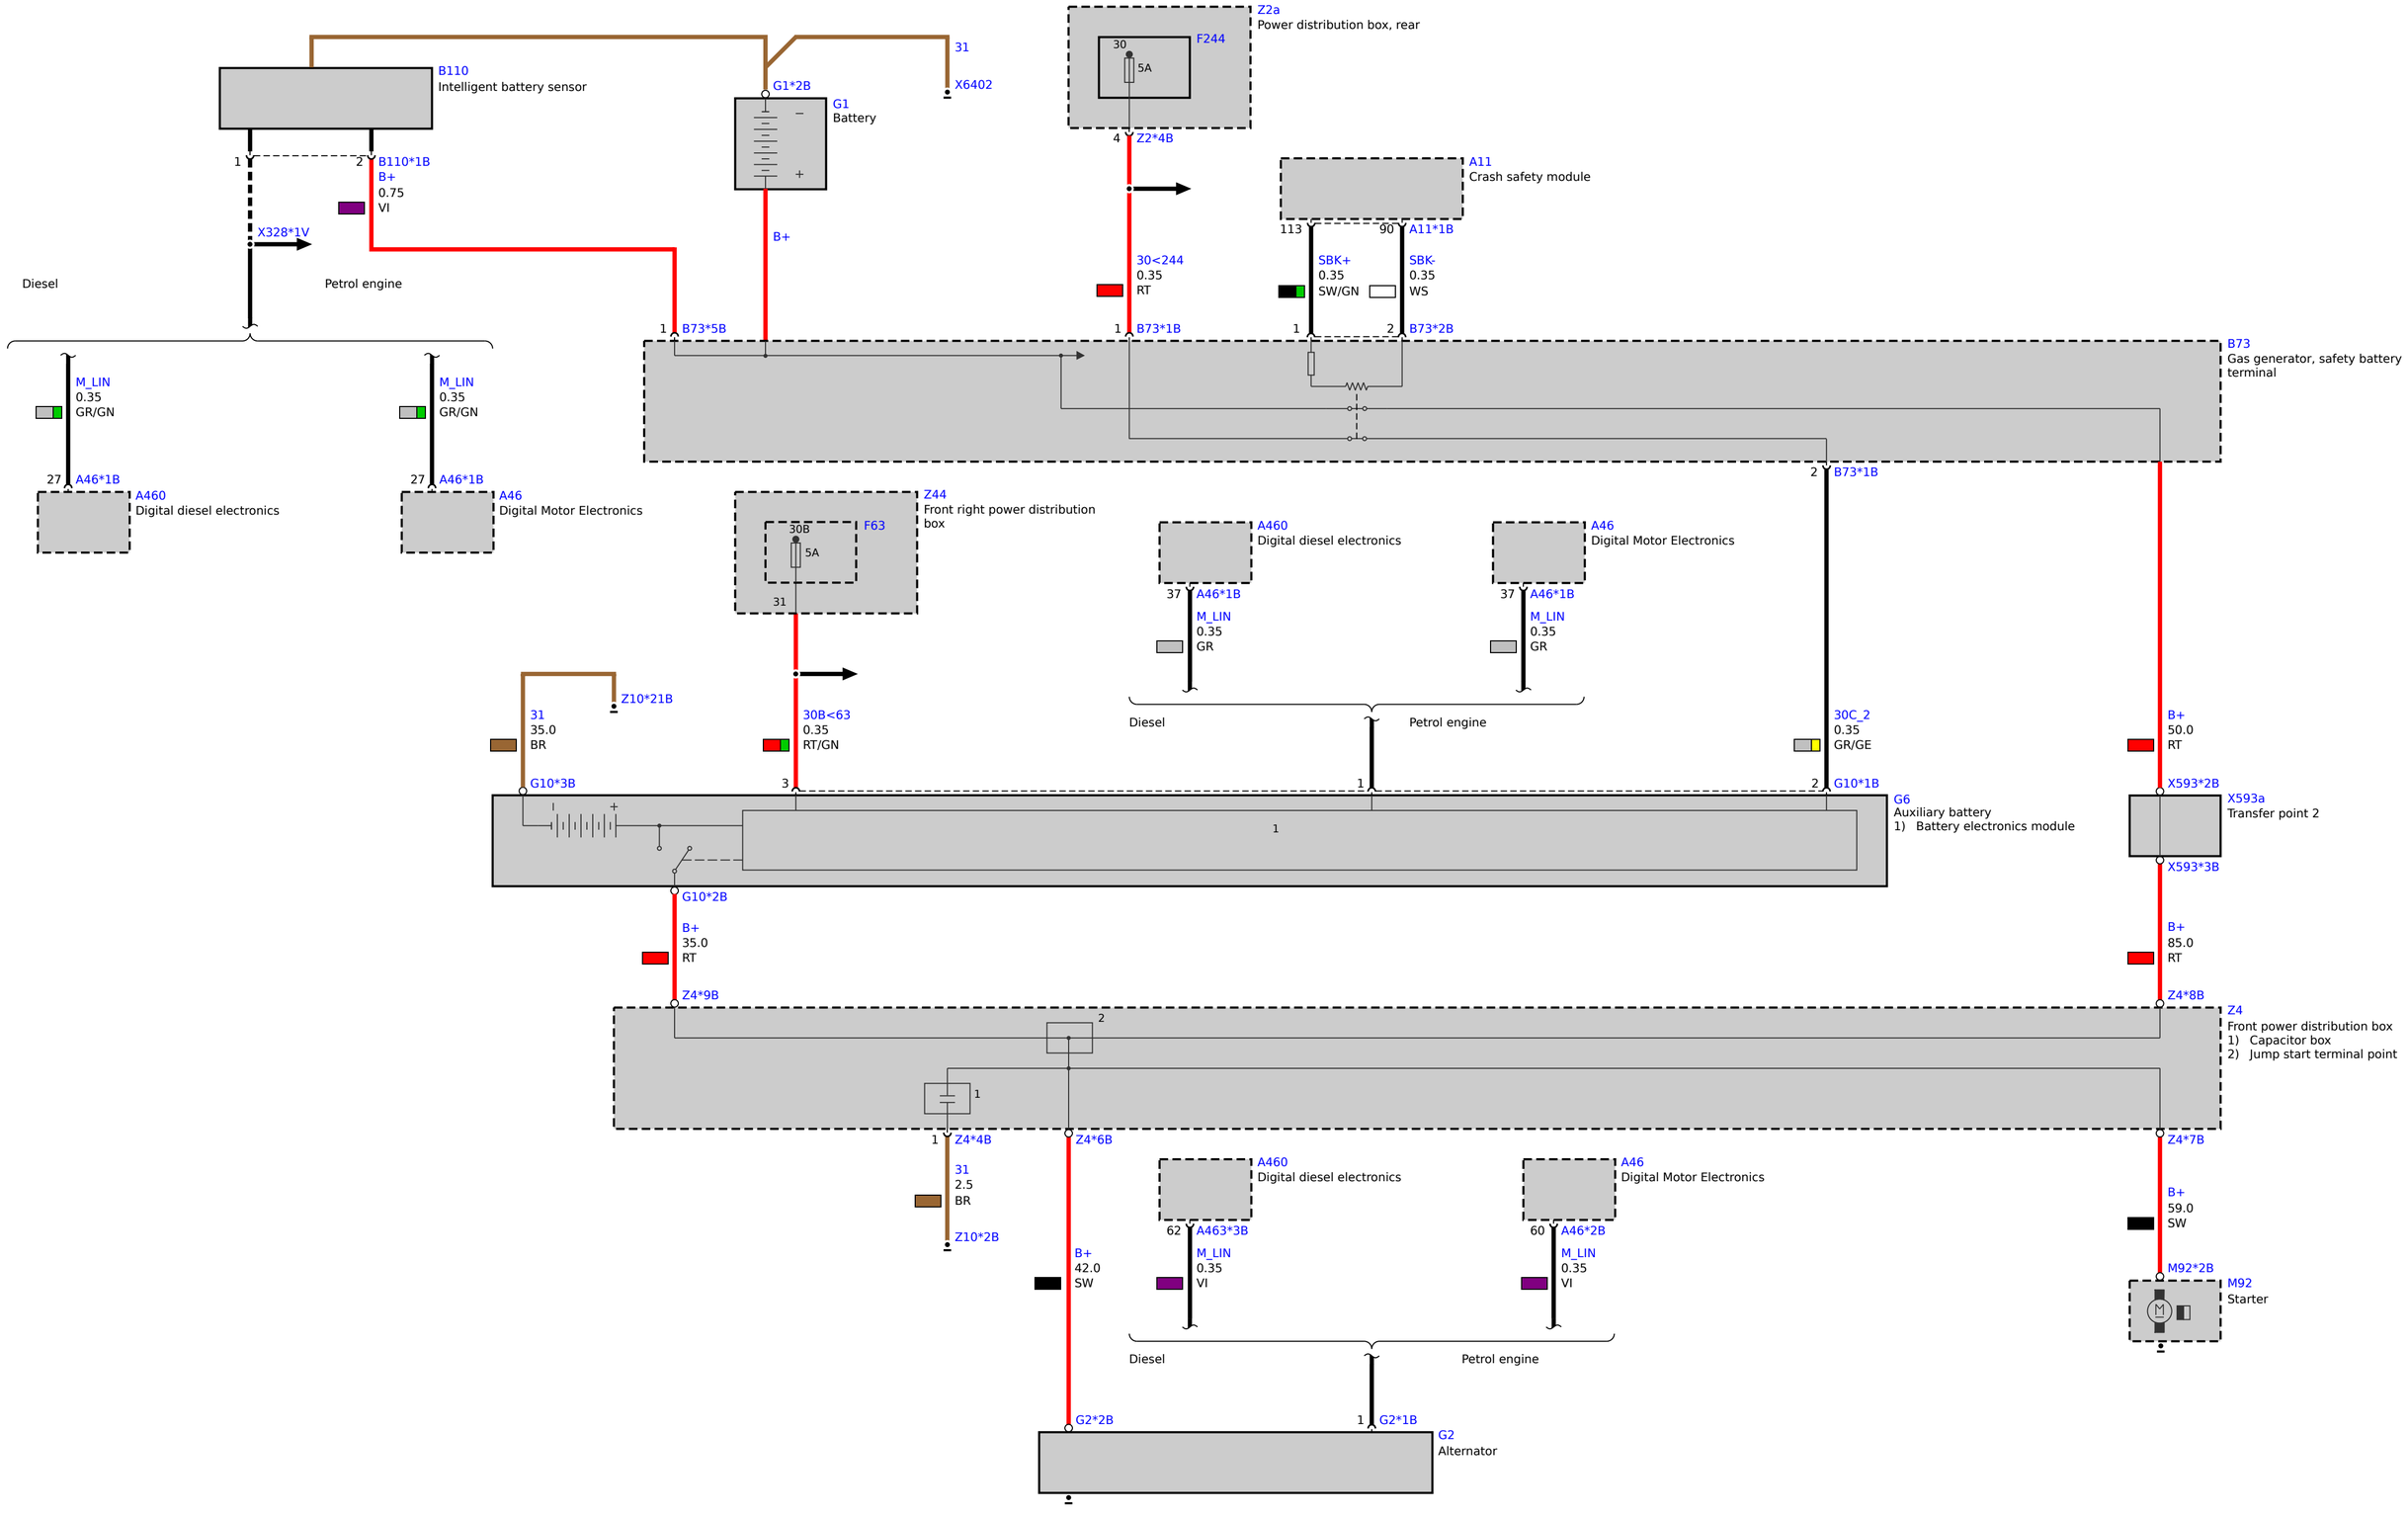
B110
Intelligent battery sensor
1
2
B110*1B
B+
0.75
VI
X328*1V
Diesel
Petrol engine
31
X6402
G1*2B
G1
Battery
B+
Z2a
Power distribution box, rear
30
F244
5A
4
Z2*4B
30<244
0.35
RT
A11
Crash safety module
113
90
A11*1B
SBK+
0.35
SW/GN
SBK-
0.35
WS
1
B73*5B
1
B73*1B
1
2
B73*2B
B73
Gas generator, safety battery terminal
M_LIN
0.35
GR/GN
27
A46*1B
A460
Digital diesel electronics
M_LIN
0.35
GR/GN
27
A46*1B
A46
Digital Motor Electronics
2
B73*1B
Z44
Front right power distribution box
30B
F63
5A
31
A460
Digital diesel electronics
37
A46*1B
M_LIN
0.35
GR
A46
Digital Motor Electronics
37
A46*1B
M_LIN
0.35
GR
Diesel
Petrol engine
Z10*21B
31
35.0
BR
30B<63
0.35
RT/GN
30C_2
0.35
GR/GE
B+
50.0
RT
G10*3B
3
1
2
G10*1B
G6
Auxiliary battery
1) Battery electronics module
1
X593*2B
X593a
Transfer point 2
X593*3B
G10*2B
B+
35.0
RT
B+
85.0
RT
Z4*9B
Z4*8B
Z4
Front power distribution box
1) Capacitor box
2) Jump start terminal point
2
1
1
Z4*4B
Z4*6B
Z4*7B
31
2.5
BR
Z10*2B
A460
Digital diesel electronics
A46
Digital Motor Electronics
B+
59.0
SW
62
A463*3B
60
A46*2B
M_LIN
0.35
VI
M_LIN
0.35
VI
B+
42.0
SW
M92*2B
M92
Starter
Diesel
Petrol engine
G2*2B
1
G2*1B
G2
Alternator