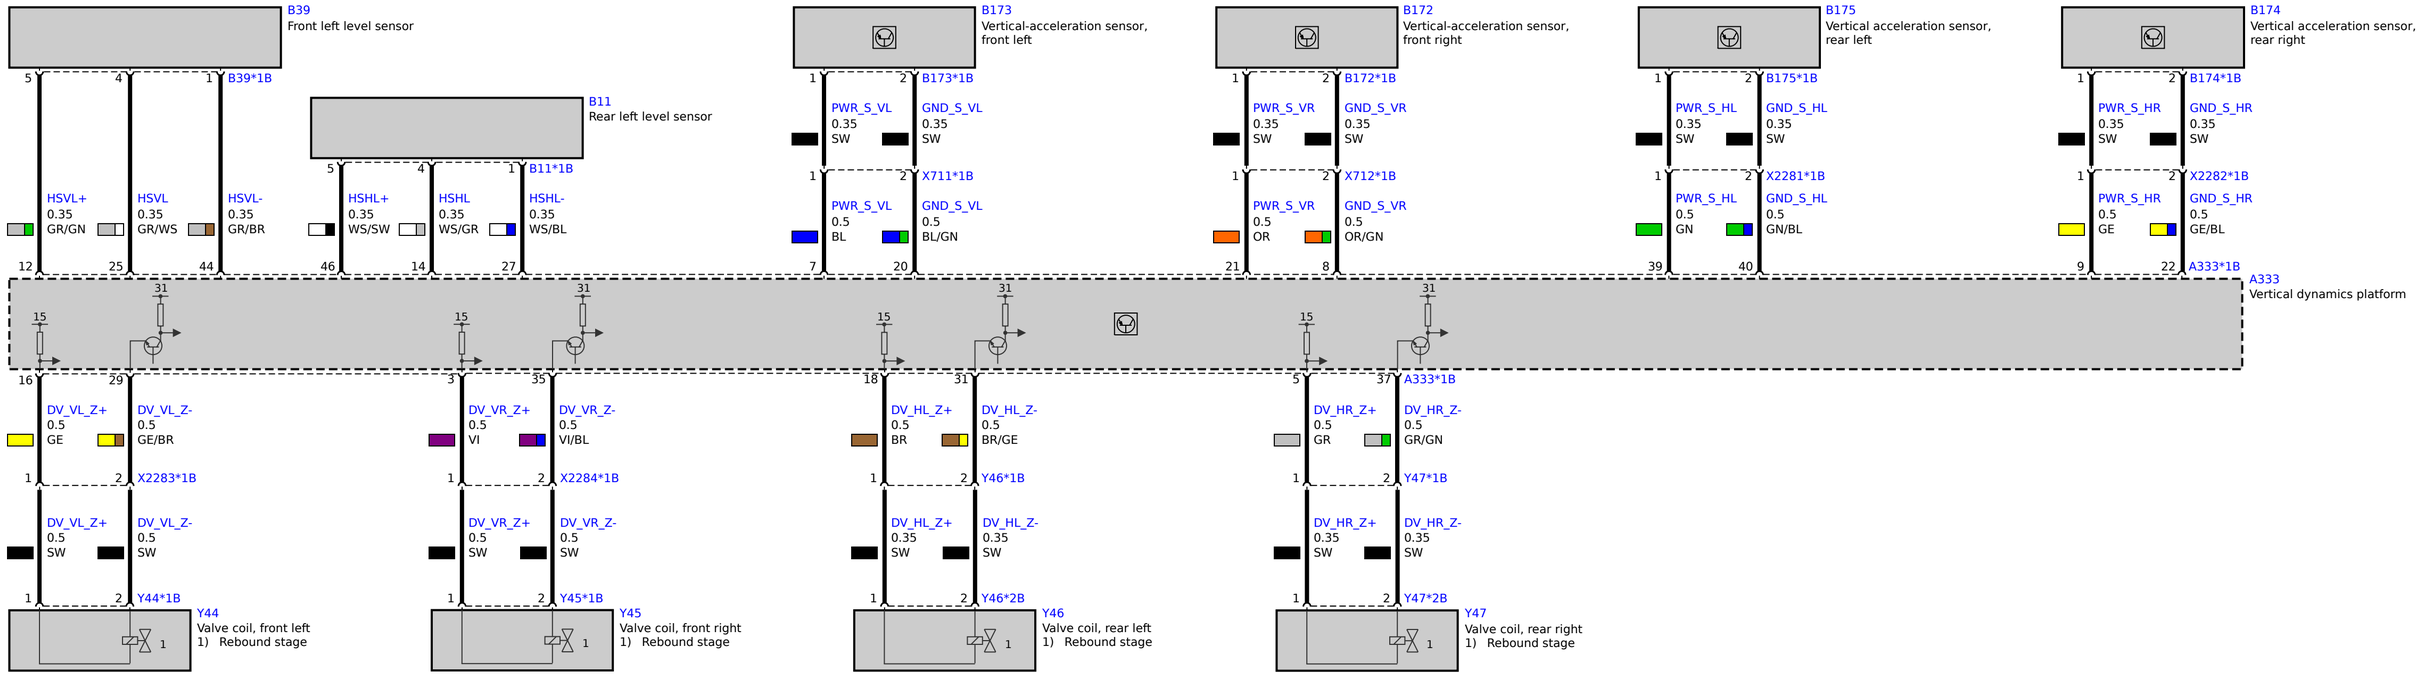
B39
Front left level sensor
B39*1B
HSVL+ 0.35 GR/GN
HSVL 0.35 GR/WS
HSVL- 0.35 GR/BR
B11
Rear left level sensor
B11*1B
HSHL+ 0.35 WS/SW
HSHL 0.35 WS/GR
HSHL- 0.35 WS/BL
B173
Vertical-acceleration sensor, front left
B173*1B
PWR_S_VL 0.35 SW
GND_S_VL 0.35 SW
X711*1B
PWR_S_VL 0.5 BL
GND_S_VL 0.5 BL/GN
B172
Vertical-acceleration sensor, front right
B172*1B
PWR_S_VR 0.35 SW
GND_S_VR 0.35 SW
X712*1B
PWR_S_VR 0.5 OR
GND_S_VR 0.5 OR/GN
B175
Vertical acceleration sensor, rear left
B175*1B
PWR_S_HL 0.35 SW
GND_S_HL 0.35 SW
X2281*1B
PWR_S_HL 0.5 GN
GND_S_HL 0.5 GN/BL
B174
Vertical acceleration sensor, rear right
B174*1B
PWR_S_HR 0.35 SW
GND_S_HR 0.35 SW
X2282*1B
PWR_S_HR 0.5 GE
GND_S_HR 0.5 GE/BL
A333*1B
A333
Vertical dynamics platform
DV_VL_Z+ 0.5 GE
DV_VL_Z- 0.5 GE/BR
X2283*1B
DV_VL_Z+ 0.5 SW
DV_VL_Z- 0.5 SW
Y44*1B
Y44
Valve coil, front left
1) Rebound stage
DV_VR_Z+ 0.5 VI
DV_VR_Z- 0.5 VI/BL
X2284*1B
DV_VR_Z+ 0.5 SW
DV_VR_Z- 0.5 SW
Y45*1B
Y45
Valve coil, front right
1) Rebound stage
DV_HL_Z+ 0.5 BR
DV_HL_Z- 0.5 BR/GE
Y46*1B
DV_HL_Z+ 0.35 SW
DV_HL_Z- 0.35 SW
Y46*2B
Y46
Valve coil, rear left
1) Rebound stage
DV_HR_Z+ 0.5 GR
DV_HR_Z- 0.5 GR/GN
Y47*1B
DV_HR_Z+ 0.35 SW
DV_HR_Z- 0.35 SW
Y47*2B
Y47
Valve coil, rear right
1) Rebound stage