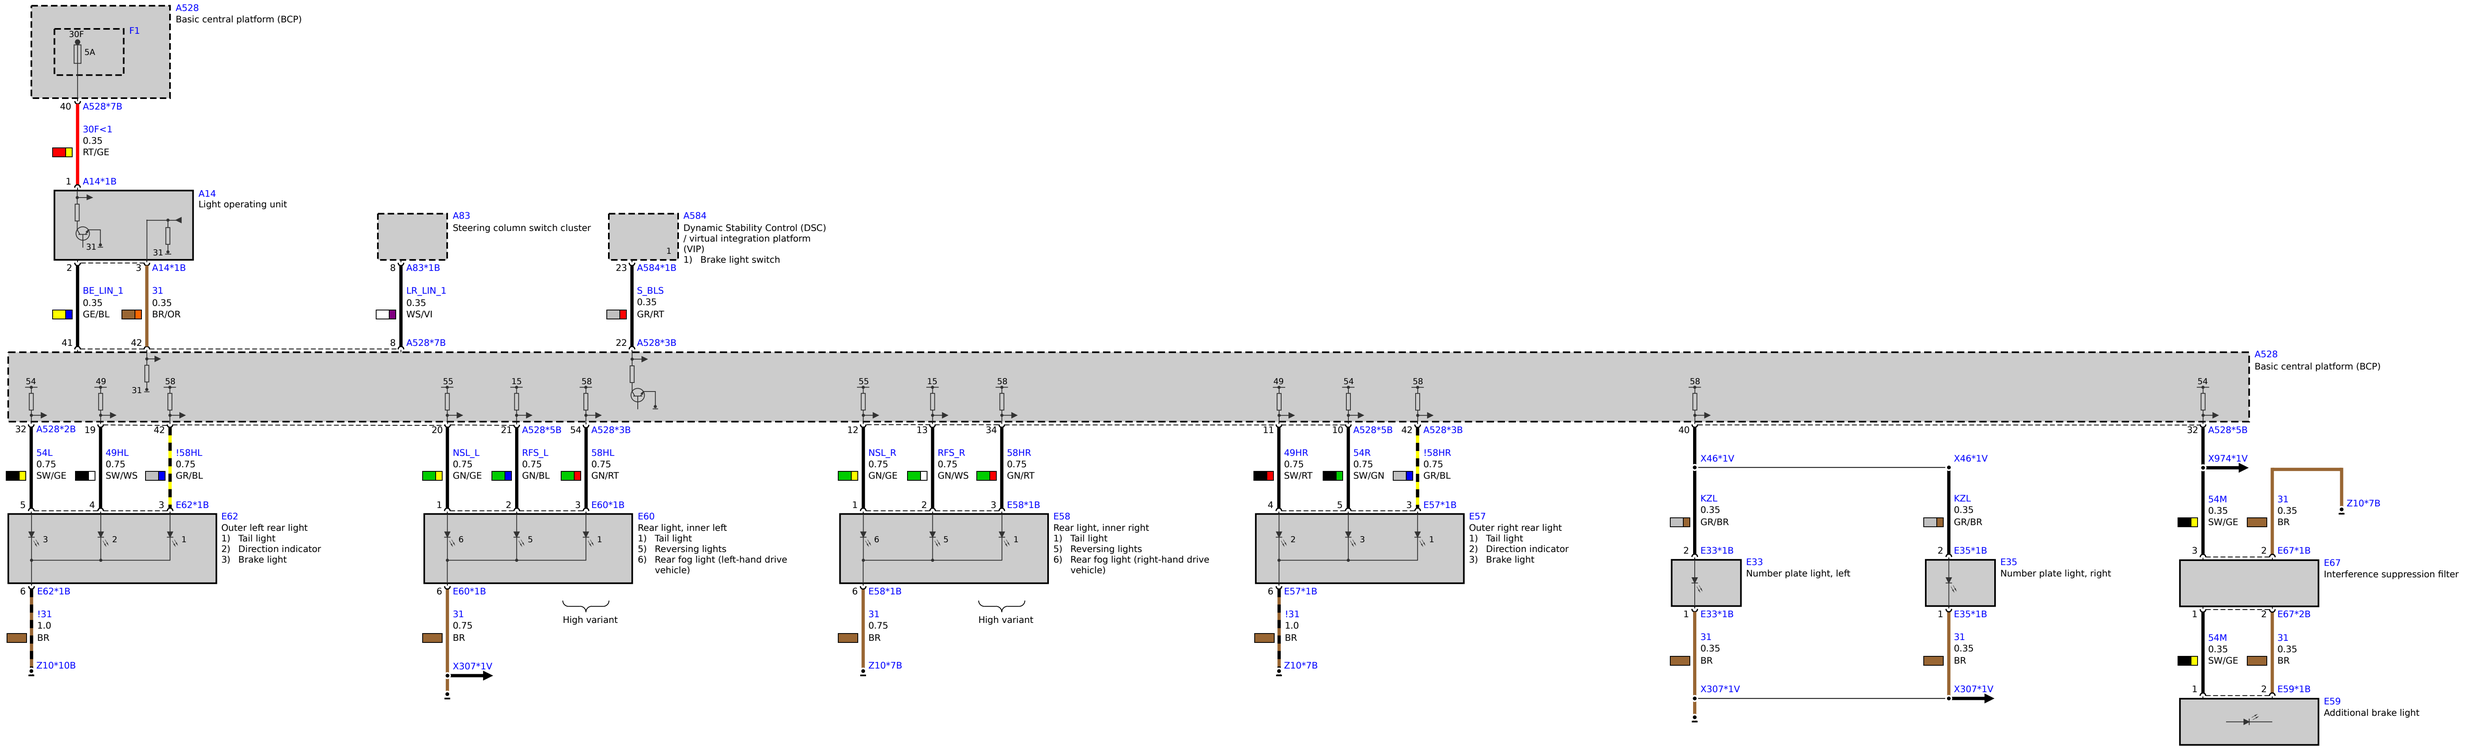
A528
Basic central platform (BCP)
F1
30F
5A
40
A528*7B
30F<1
0.35
RT/GE
1
A14*1B
A14
Light operating unit
31
31
2
3
A14*1B
BE_LIN_1
0.35
GE/BL
31
0.35
BR/OR
41
42
A83
Steering column switch cluster
8
A83*1B
LR_LIN_1
0.35
WS/VI
8
A528*7B
A584
Dynamic Stability Control (DSC)
/ virtual integration platform
(VIP)
1) Brake light switch
1
23
A584*1B
S_BLS
0.35
GR/RT
22
A528*3B
A528
Basic central platform (BCP)
54
49
31
58
55
15
58
55
15
58
49
54
58
58
54
32
A528*2B
19
49HL
0.75
SW/WS
42
!58HL
0.75
GR/BL
54L
0.75
SW/GE
5
4
3
E62*1B
E62
Outer left rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
6
E62*1B
!31
1.0
BR
Z10*10B
20
NSL_L
0.75
GN/GE
21
A528*5B
RFS_L
0.75
GR/BL
54
A528*3B
58HL
0.75
GN/RT
1
2
3
E60*1B
E60
Rear light, inner left
1) Tail light
5) Reversing lights
6) Rear fog light (left-hand drive vehicle)
6
E60*1B
31
0.75
BR
X307*1V
High variant
12
NSL_R
0.75
GN/GE
13
RFS_R
0.75
GN/WS
34
58HR
0.75
GN/RT
1
2
3
E58*1B
E58
Rear light, inner right
1) Tail light
5) Reversing lights
6) Rear fog light (right-hand drive vehicle)
6
E58*1B
31
0.75
BR
Z10*7B
High variant
11
49HR
0.75
SW/RT
10
A528*5B
54R
0.75
SW/GN
42
A528*3B
!58HR
0.75
GR/BL
4
5
3
E57*1B
E57
Outer right rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
6
E57*1B
!31
1.0
BR
Z10*7B
40
X46*1V
KZL
0.35
GR/BR
2
E33*1B
E33
Number plate light, left
1
E33*1B
31
0.35
BR
X307*1V
X46*1V
KZL
0.35
GR/BR
2
E35*1B
E35
Number plate light, right
1
E35*1B
31
0.35
BR
X307*1V
32
A528*5B
X974*1V
54M
0.35
SW/GE
3
2
E67*1B
31
0.35
BR
Z10*7B
E67
Interference suppression filter
1
2
E67*2B
54M
0.35
SW/GE
31
0.35
BR
1
2
E59*1B
E59
Additional brake light