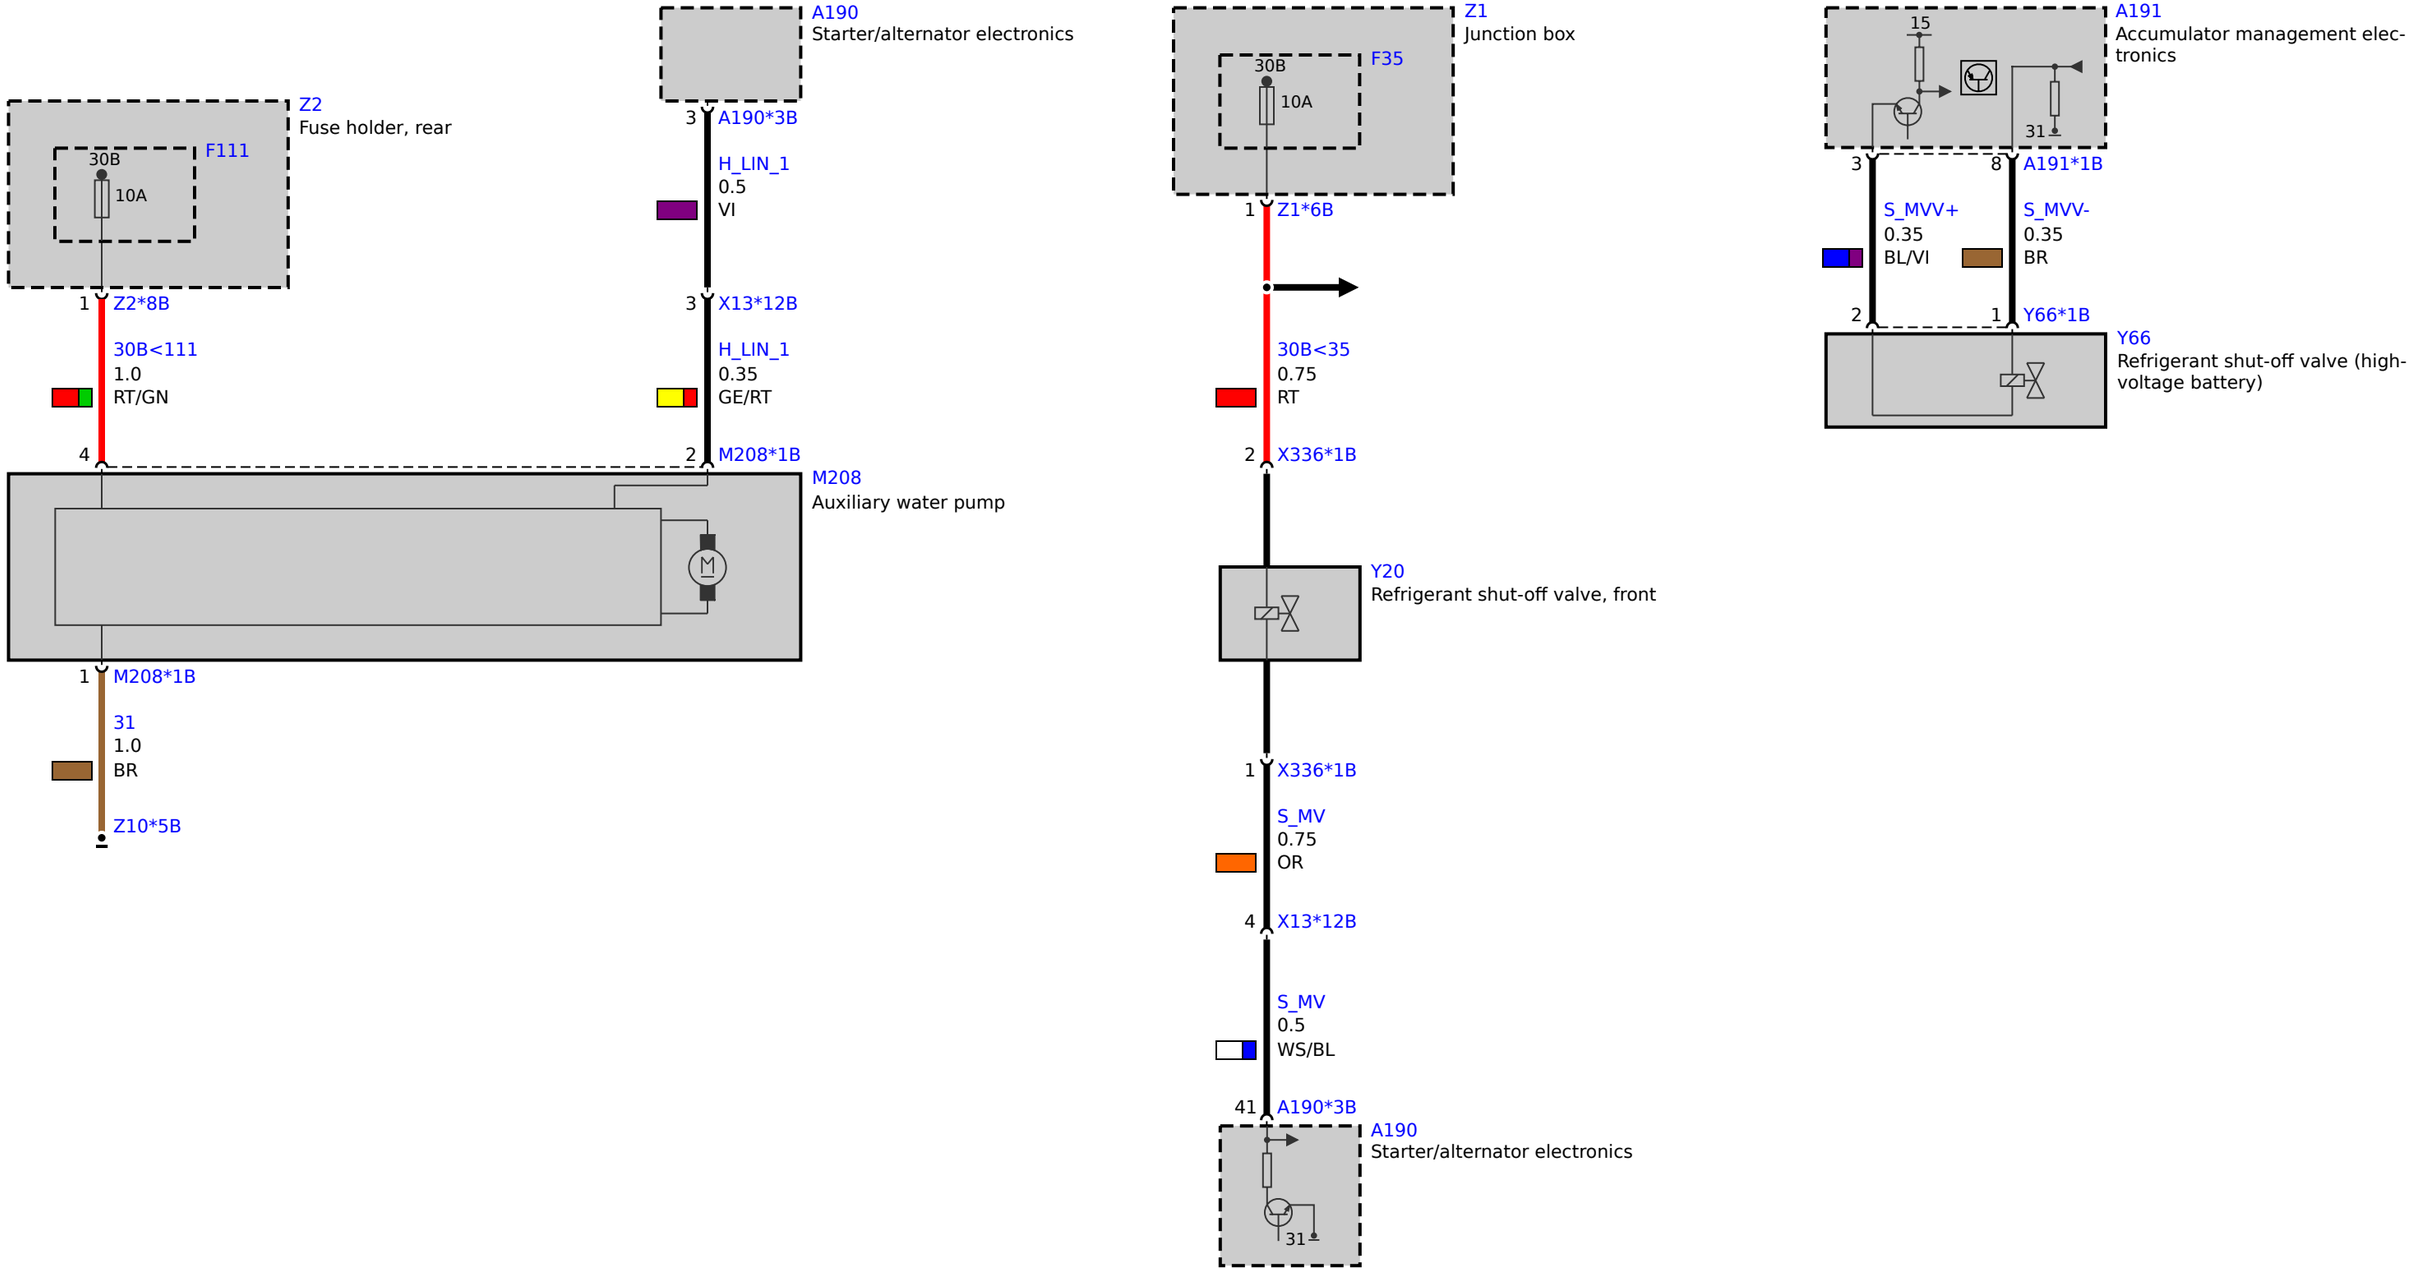
A190
Starter/alternator electronics
Z2
Fuse holder, rear
F111
30B
10A
3
A190*3B
H_LIN_1
0.5
VI
1
Z2*8B
3
X13*12B
30B<111
1.0
RT/GN
H_LIN_1
0.35
GE/RT
4
2
M208*1B
M208
Auxiliary water pump
1
M208*1B
31
1.0
BR
Z10*5B
Z1
Junction box
F35
30B
10A
1
Z1*6B
30B<35
0.75
RT
2
X336*1B
Y20
Refrigerant shut-off valve, front
1
X336*1B
S_MV
0.75
OR
4
X13*12B
S_MV
0.5
WS/BL
41
A190*3B
A190
Starter/alternator electronics
31
A191
Accumulator management electronics
15
31
3
8
A191*1B
S_MVV+
0.35
BL/VI
S_MVV-
0.35
BR
2
1
Y66*1B
Y66
Refrigerant shut-off valve (high-voltage battery)