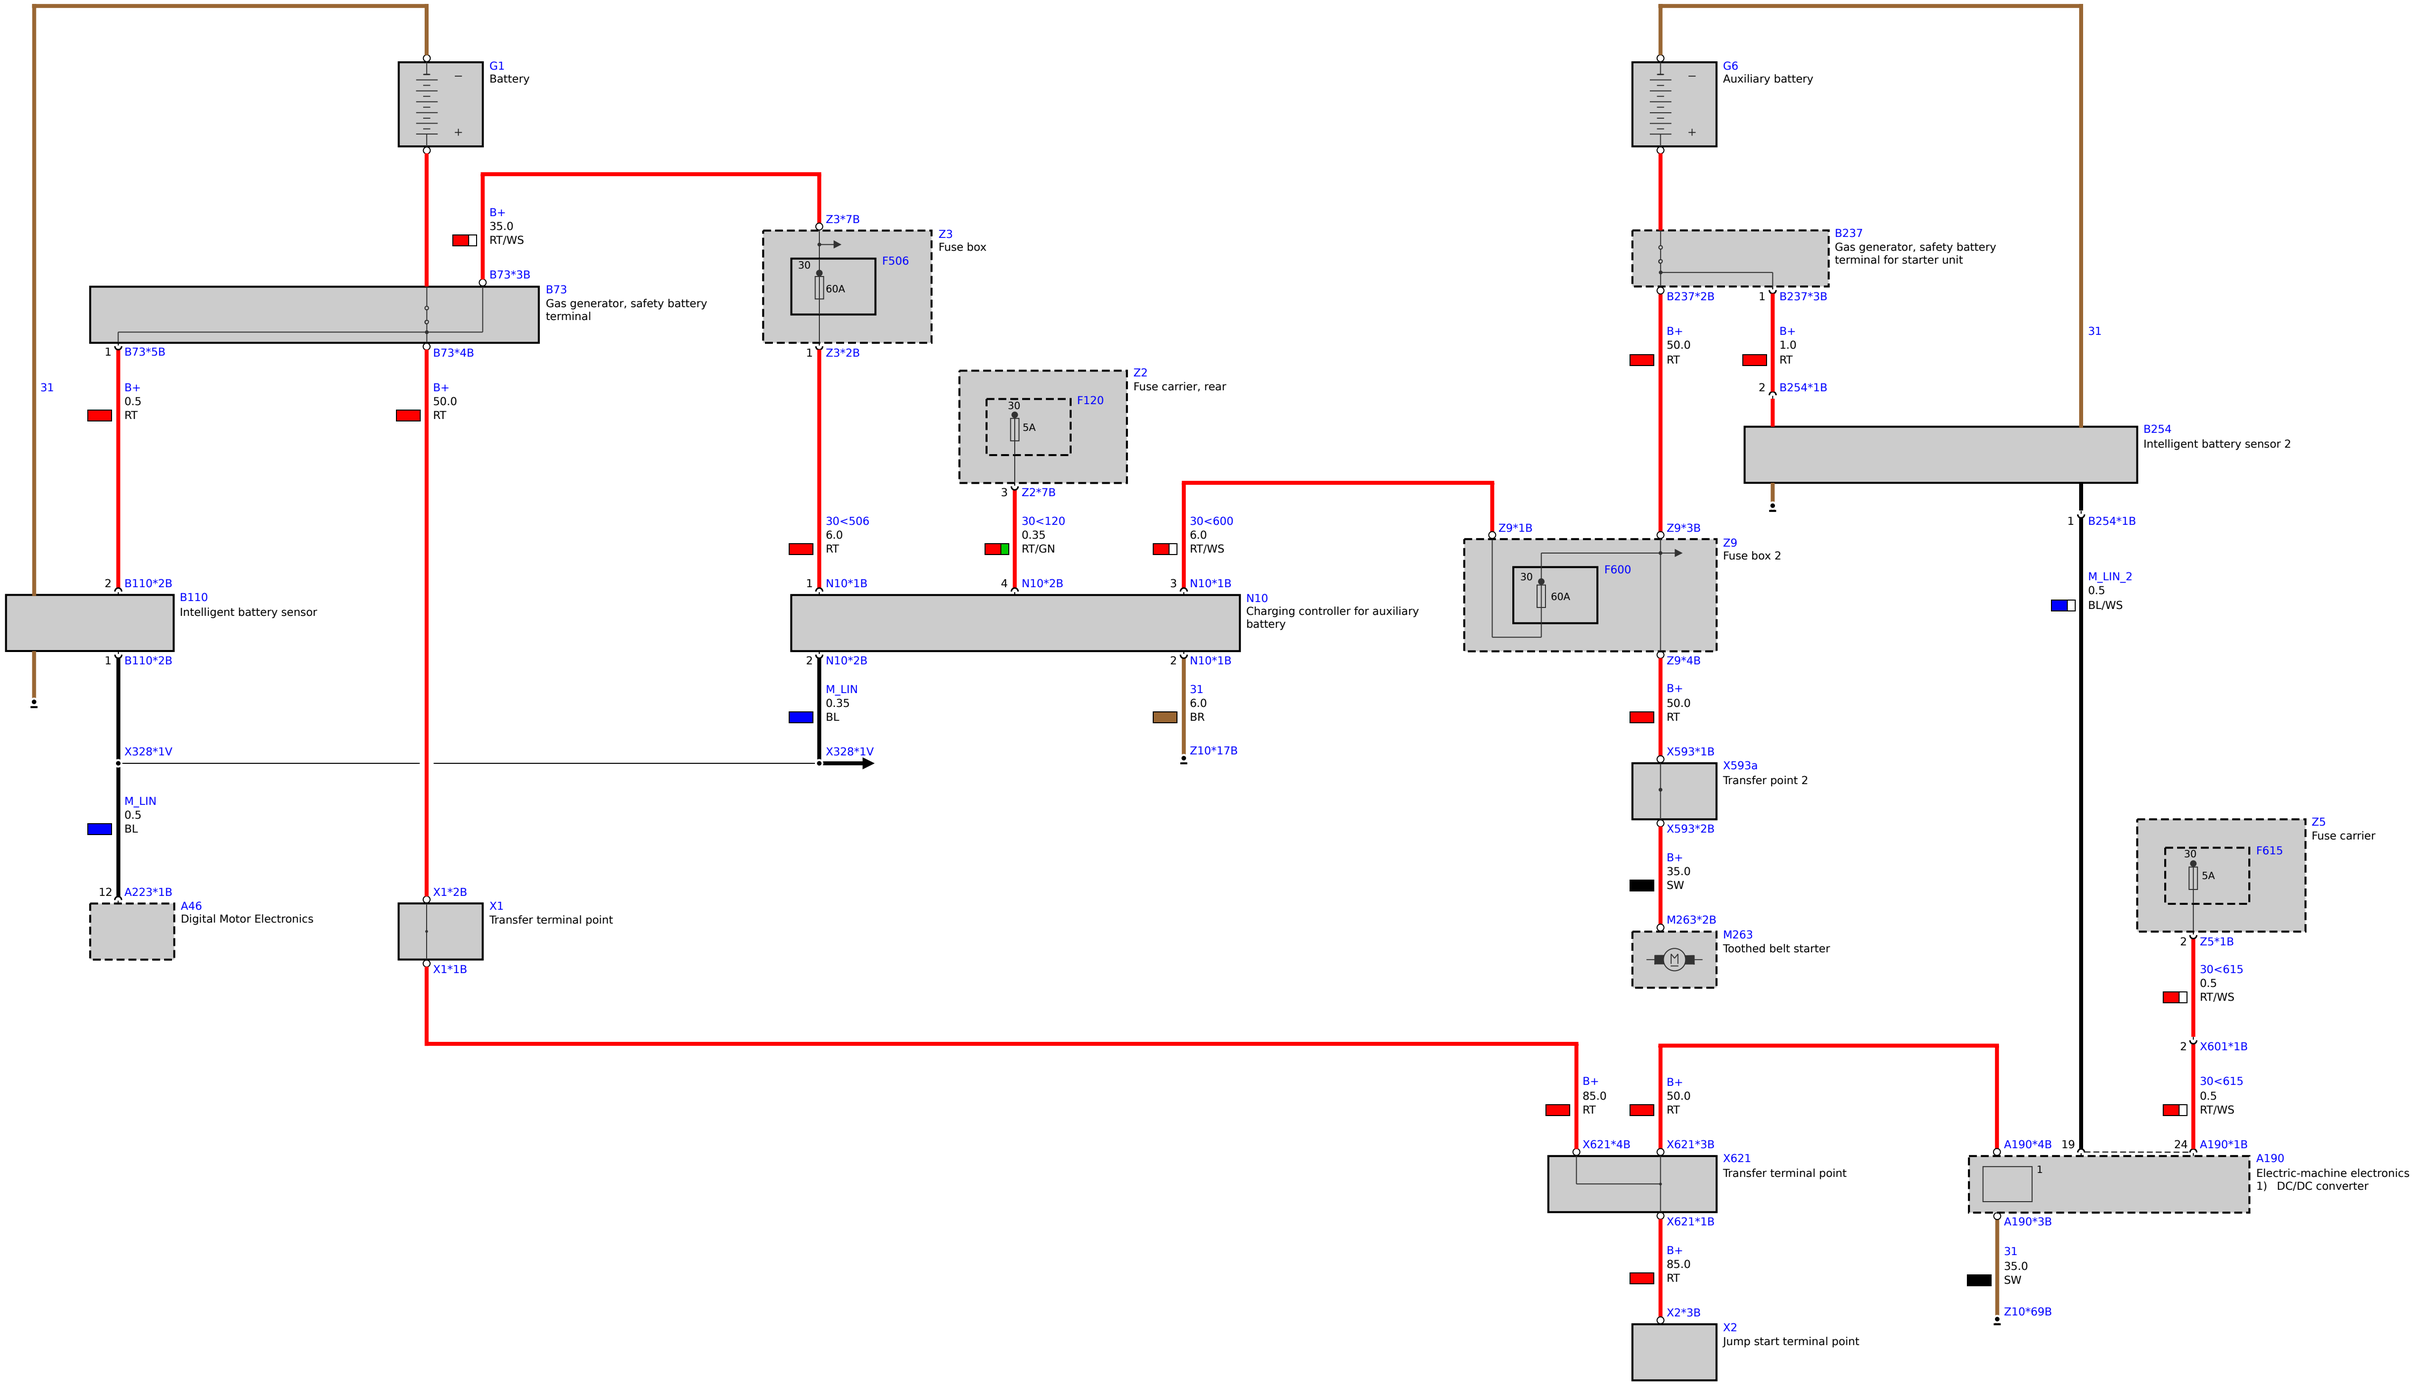
G1
Battery
B+
35.0
RT/WS
B73*3B
B73
Gas generator, safety battery terminal
1 B73*5B
B73*4B
31
B+
0.5
RT
B+
50.0
RT
2 B110*2B
B110
Intelligent battery sensor
1 B110*2B
X328*1V
M_LIN
0.5
BL
12 A223*1B
A46
Digital Motor Electronics
Z3*7B
Z3
Fuse box
30
F506
60A
1 Z3*2B
X1*2B
X1
Transfer terminal point
X1*1B
Z2
Fuse carrier, rear
30
F120
5A
3 Z2*7B
30<506
6.0
RT
30<120
0.35
RT/GN
30<600
6.0
RT/WS
1 N10*1B
4 N10*2B
3 N10*1B
N10
Charging controller for auxiliary battery
2 N10*2B
2 N10*1B
M_LIN
0.35
BL
31
6.0
BR
X328*1V
Z10*17B
G6
Auxiliary battery
B237
Gas generator, safety battery terminal for starter unit
B237*2B
1 B237*3B
B+
50.0
RT
B+
1.0
RT
2 B254*1B
31
B254
Intelligent battery sensor 2
1 B254*1B
M_LIN_2
0.5
BL/WS
Z9*1B
Z9*3B
Z9
Fuse box 2
30
F600
60A
Z9*4B
B+
50.0
RT
X593*1B
X593a
Transfer point 2
X593*2B
B+
35.0
SW
M263*2B
M263
Toothed belt starter
Z5
Fuse carrier
30
F615
5A
2 Z5*1B
30<615
0.5
RT/WS
2 X601*1B
30<615
0.5
RT/WS
B+
85.0
RT
B+
50.0
RT
X621*4B
X621*3B
X621
Transfer terminal point
X621*1B
B+
85.0
RT
X2*3B
X2
Jump start terminal point
A190*4B
19
24 A190*1B
A190
Electric-machine electronics
1) DC/DC converter
1
A190*3B
31
35.0
SW
Z10*69B