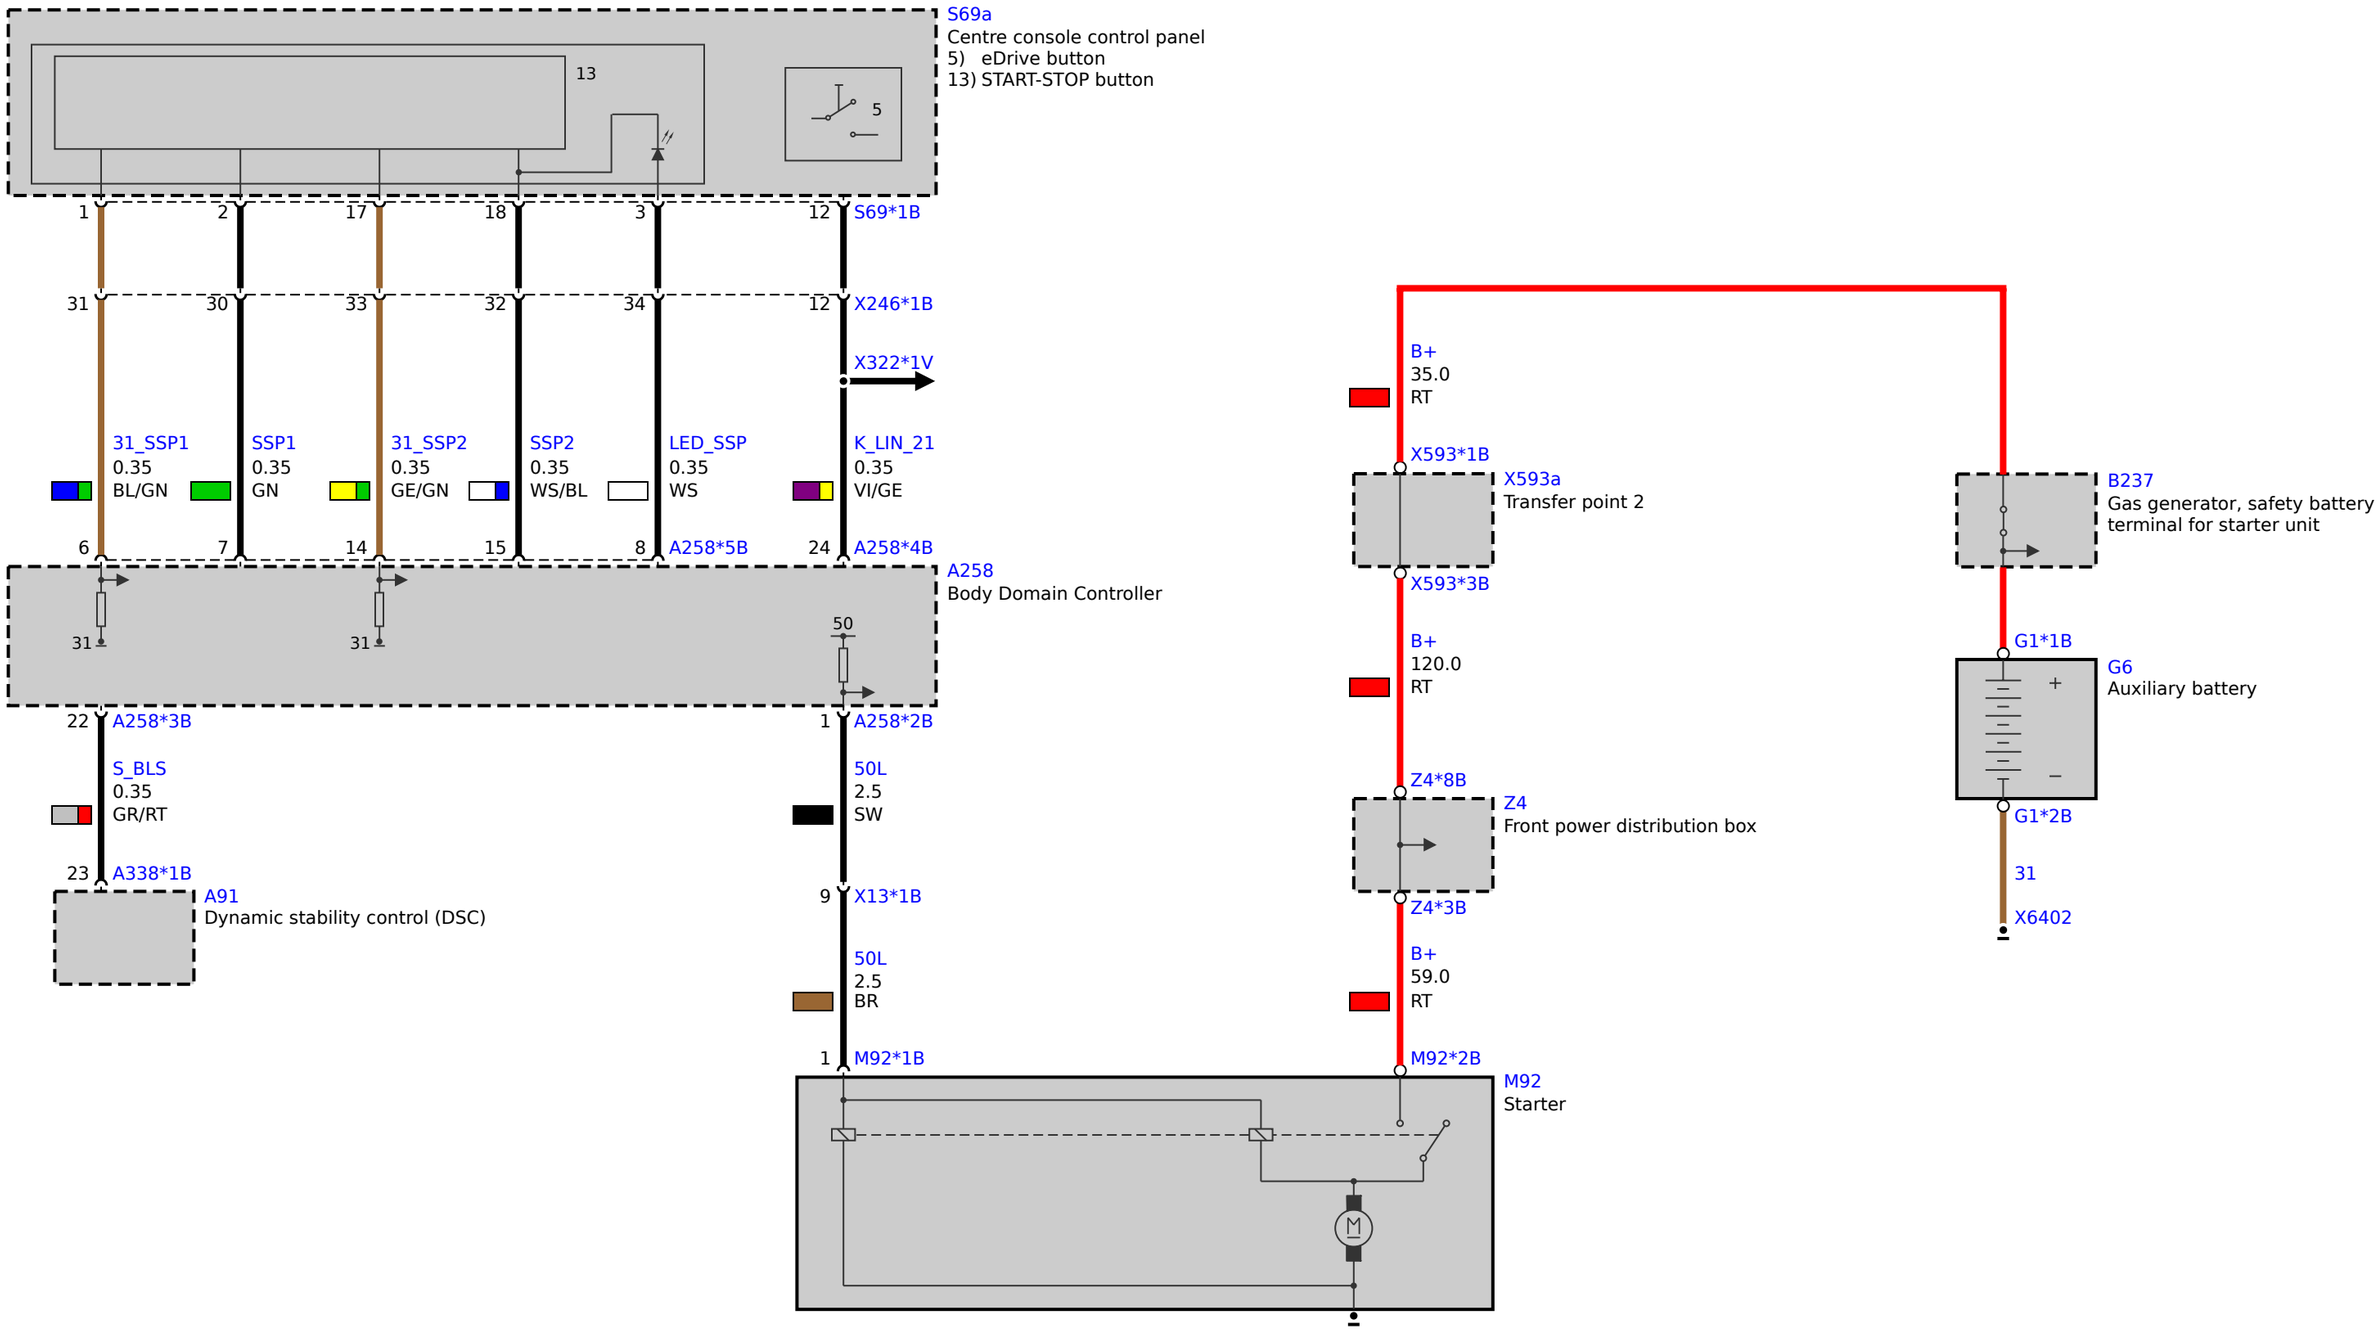
S69a
Centre console control panel
5) eDrive button
13) START-STOP button
13
5
1
2
17
18
3
12
S69*1B
31
30
33
32
34
12
X246*1B
X322*1V
31_SSP1
0.35
BL/GN
SSP1
0.35
GN
31_SSP2
0.35
GE/GN
SSP2
0.35
WS/BL
LED_SSP
0.35
WS
K_LIN_21
0.35
VI/GE
6
7
14
15
8
A258*5B
24
A258*4B
A258
Body Domain Controller
31
31
50
22
A258*3B
1
A258*2B
S_BLS
0.35
GR/RT
50L
2.5
SW
23
A338*1B
A91
Dynamic stability control (DSC)
9
X13*1B
50L
2.5
BR
1
M92*1B
M92*2B
M92
Starter
B+
35.0
RT
X593*1B
X593a
Transfer point 2
X593*3B
B+
120.0
RT
Z4*8B
Z4
Front power distribution box
Z4*3B
B+
59.0
RT
B237
Gas generator, safety battery terminal for starter unit
G1*1B
G6
Auxiliary battery
+
−
G1*2B
31
X6402