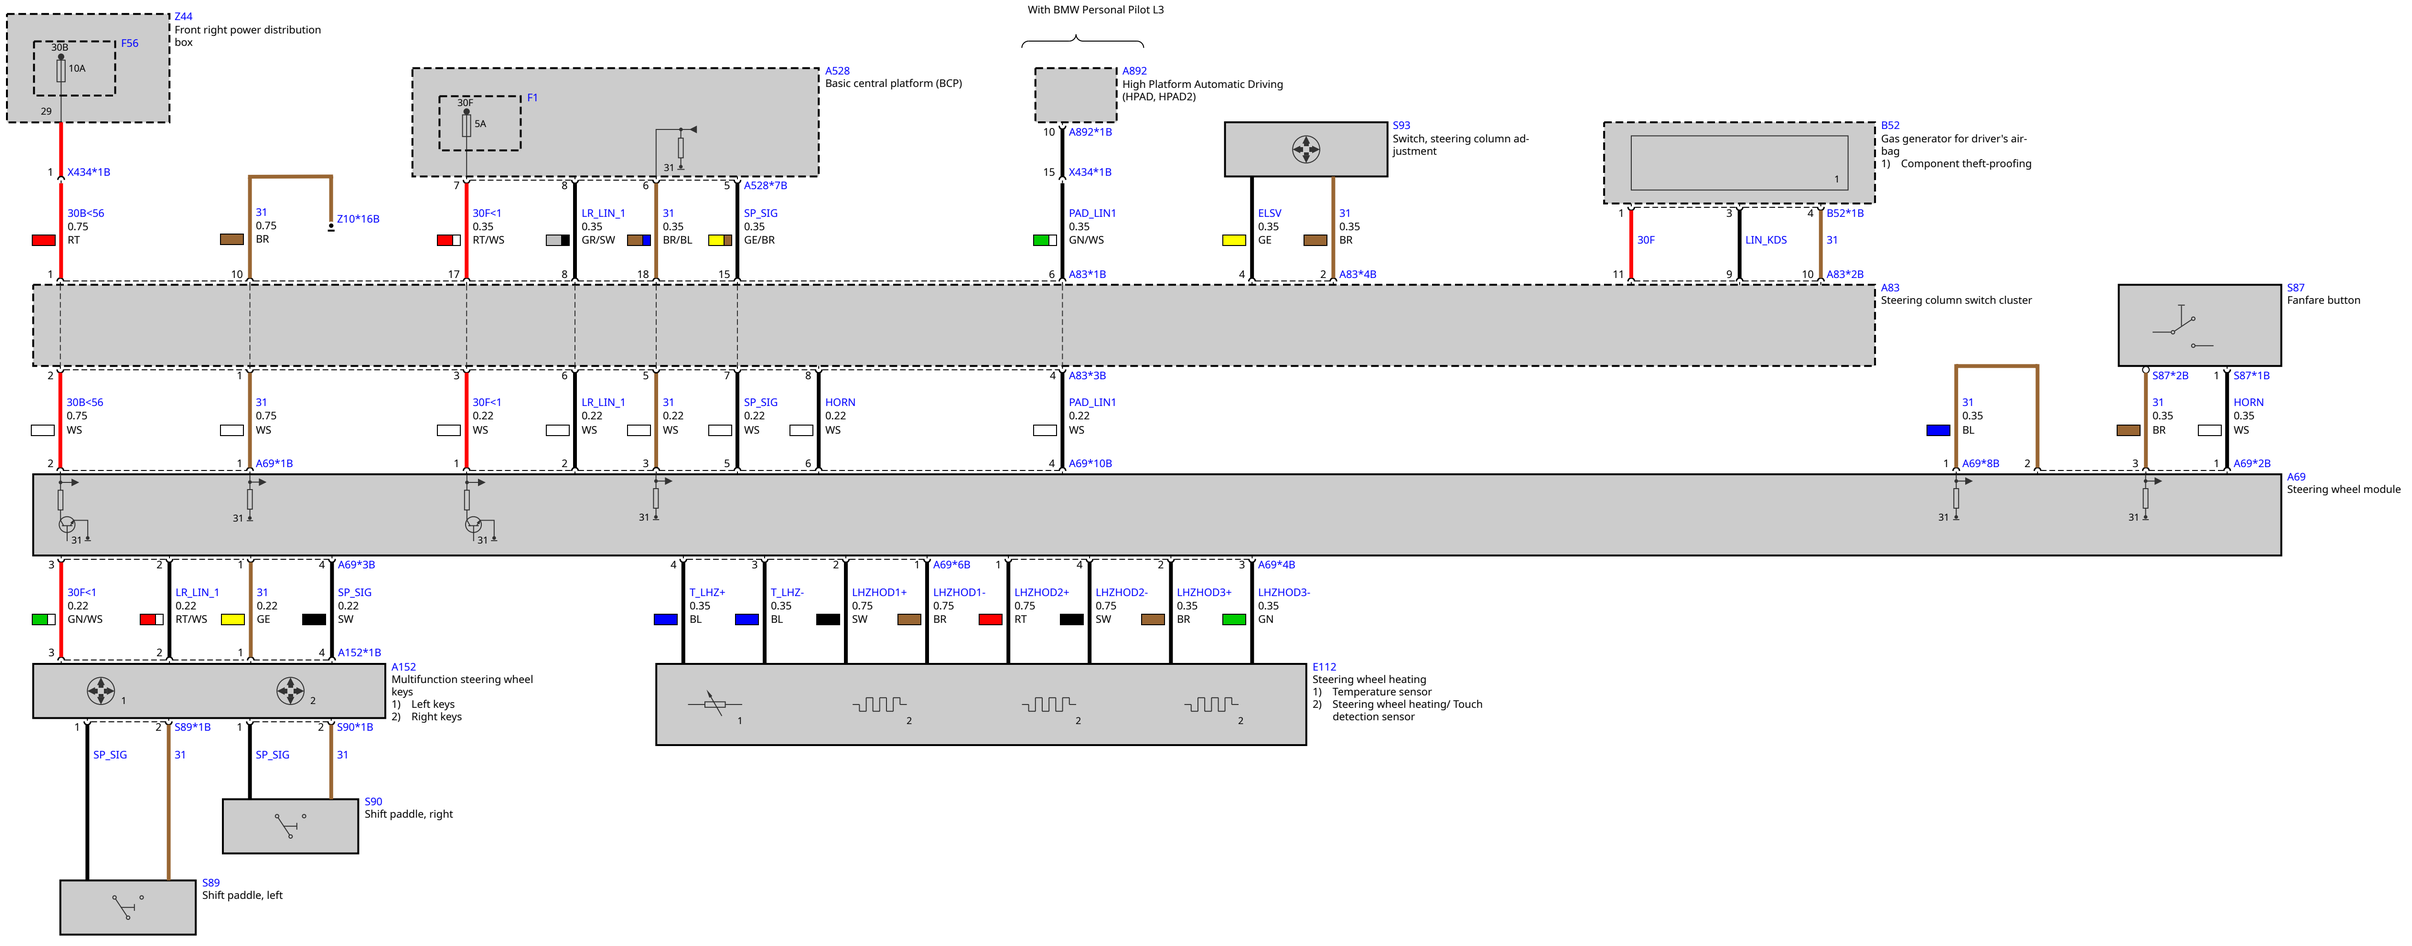
Z44
Front right power distribution box
F56
30B
10A
29
X434*1B
30B<56
0.75
RT
Z10*16B
31
0.75
BR
A528
Basic central platform (BCP)
F1
30F
5A
31
7
8
6
5
30F<1
0.35
RT/WS
LR_LIN_1
0.35
GR/SW
31
0.35
BR/BL
SP_SIG
0.35
GE/BR
A528*7B
With BMW Personal Pilot L3
A892
High Platform Automatic Driving (HPAD, HPAD2)
10
A892*1B
15
X434*1B
PAD_LIN1
0.35
GN/WS
A83*1B
S93
Switch, steering column adjustment
ELSV
0.35
GE
31
0.35
BR
A83*4B
B52
Gas generator for driver's airbag
1) Component theft-proofing
30F
LIN_KDS
B52*1B
31
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
S87
Fanfare button
30B<56
0.75
WS
31
0.75
WS
30F<1
0.22
WS
LR_LIN_1
0.22
WS
31
0.22
WS
SP_SIG
0.22
WS
HORN
0.22
WS
A83*3B
PAD_LIN1
0.22
WS
A69*1B
A69*10B
31
0.35
BL
A69*8B
S87*2B
S87*1B
31
0.35
BR
HORN
0.35
WS
A69*2B
A69
Steering wheel module
30F<1
0.22
GN/WS
LR_LIN_1
0.22
RT/WS
31
0.22
GE
SP_SIG
0.22
SW
A69*3B
A152*1B
A152
Multifunction steering wheel keys
1) Left keys
2) Right keys
T_LHZ+
0.35
BL
T_LHZ-
0.35
BL
LHZHOD1+
0.75
SW
LHZHOD1-
0.75
BR
LHZHOD2+
0.75
RT
LHZHOD2-
0.75
SW
LHZHOD3+
0.35
BR
LHZHOD3-
0.35
GN
A69*6B
A69*4B
E112
Steering wheel heating
1) Temperature sensor
2) Steering wheel heating/ Touch detection sensor
SP_SIG
31
S89*1B
SP_SIG
31
S90*1B
S90
Shift paddle, right
S89
Shift paddle, left