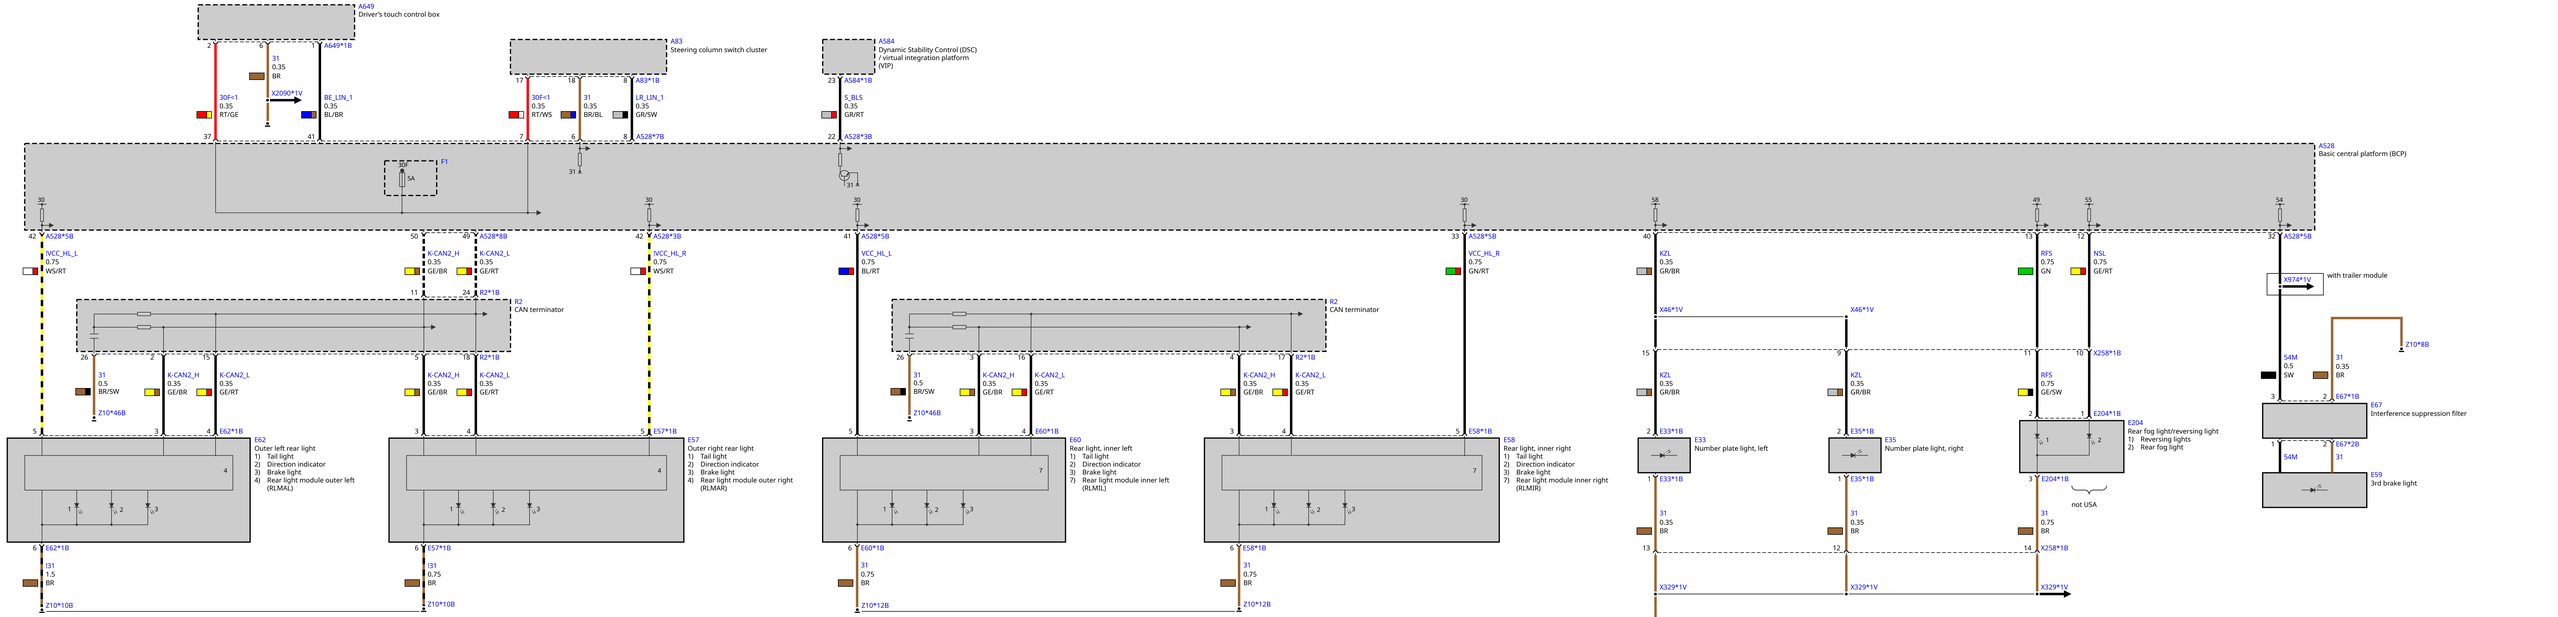
A649
Driver's touch control box
A83
Steering column switch cluster
A584
Dynamic Stability Control (DSC) / virtual integration platform (VIP)
30F<1 0.35 RT/GE
31 0.35 BR
X2090*1V
BE_LIN_1 0.35 BL/BR
30F<1 0.35 RT/WS
31 0.35 BR/BL
LR_LIN_1 0.35 GR/SW
S_BLS 0.35 GR/RT
F1
5A
A528
Basic central platform (BCP)
VCC_HL_L 0.75 WS/RT
K-CAN2_H 0.35 GE/BR
K-CAN2_L 0.35 GE/RT
R2
CAN terminator
31 0.5 BR/SW
Z10*46B
VCC_HL_L 0.75 BL/RT
VCC_HL_R 0.75 GN/RT
KZL 0.35 GR/BR
X46*1V
BFS 0.75 GN
NSL 0.75 GE/RT
X974*1V
with trailer module
Z10*8B
54M 0.5 SW
31 0.35 BR
E67
Interference suppression filter
E62
Outer left rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
4) Rear light module outer left (RLMAL)
E57
Outer right rear light
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
4) Rear light module outer right (RLMAR)
E60
Rear light, inner left
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
7) Rear light module inner left (RLMIL)
E58
Rear light, inner right
1) Tail light
2) Direction indicator
3) Brake light
7) Rear light module inner right (RLMIR)
E33
Number plate light, left
E35
Number plate light, right
E204
Rear fog light/reversing light
1) Reversing lights
2) Rear fog light
not USA
E59
3rd brake light
I31 1.5 BR
I31 0.75 BR
X329*1V
X258*1B