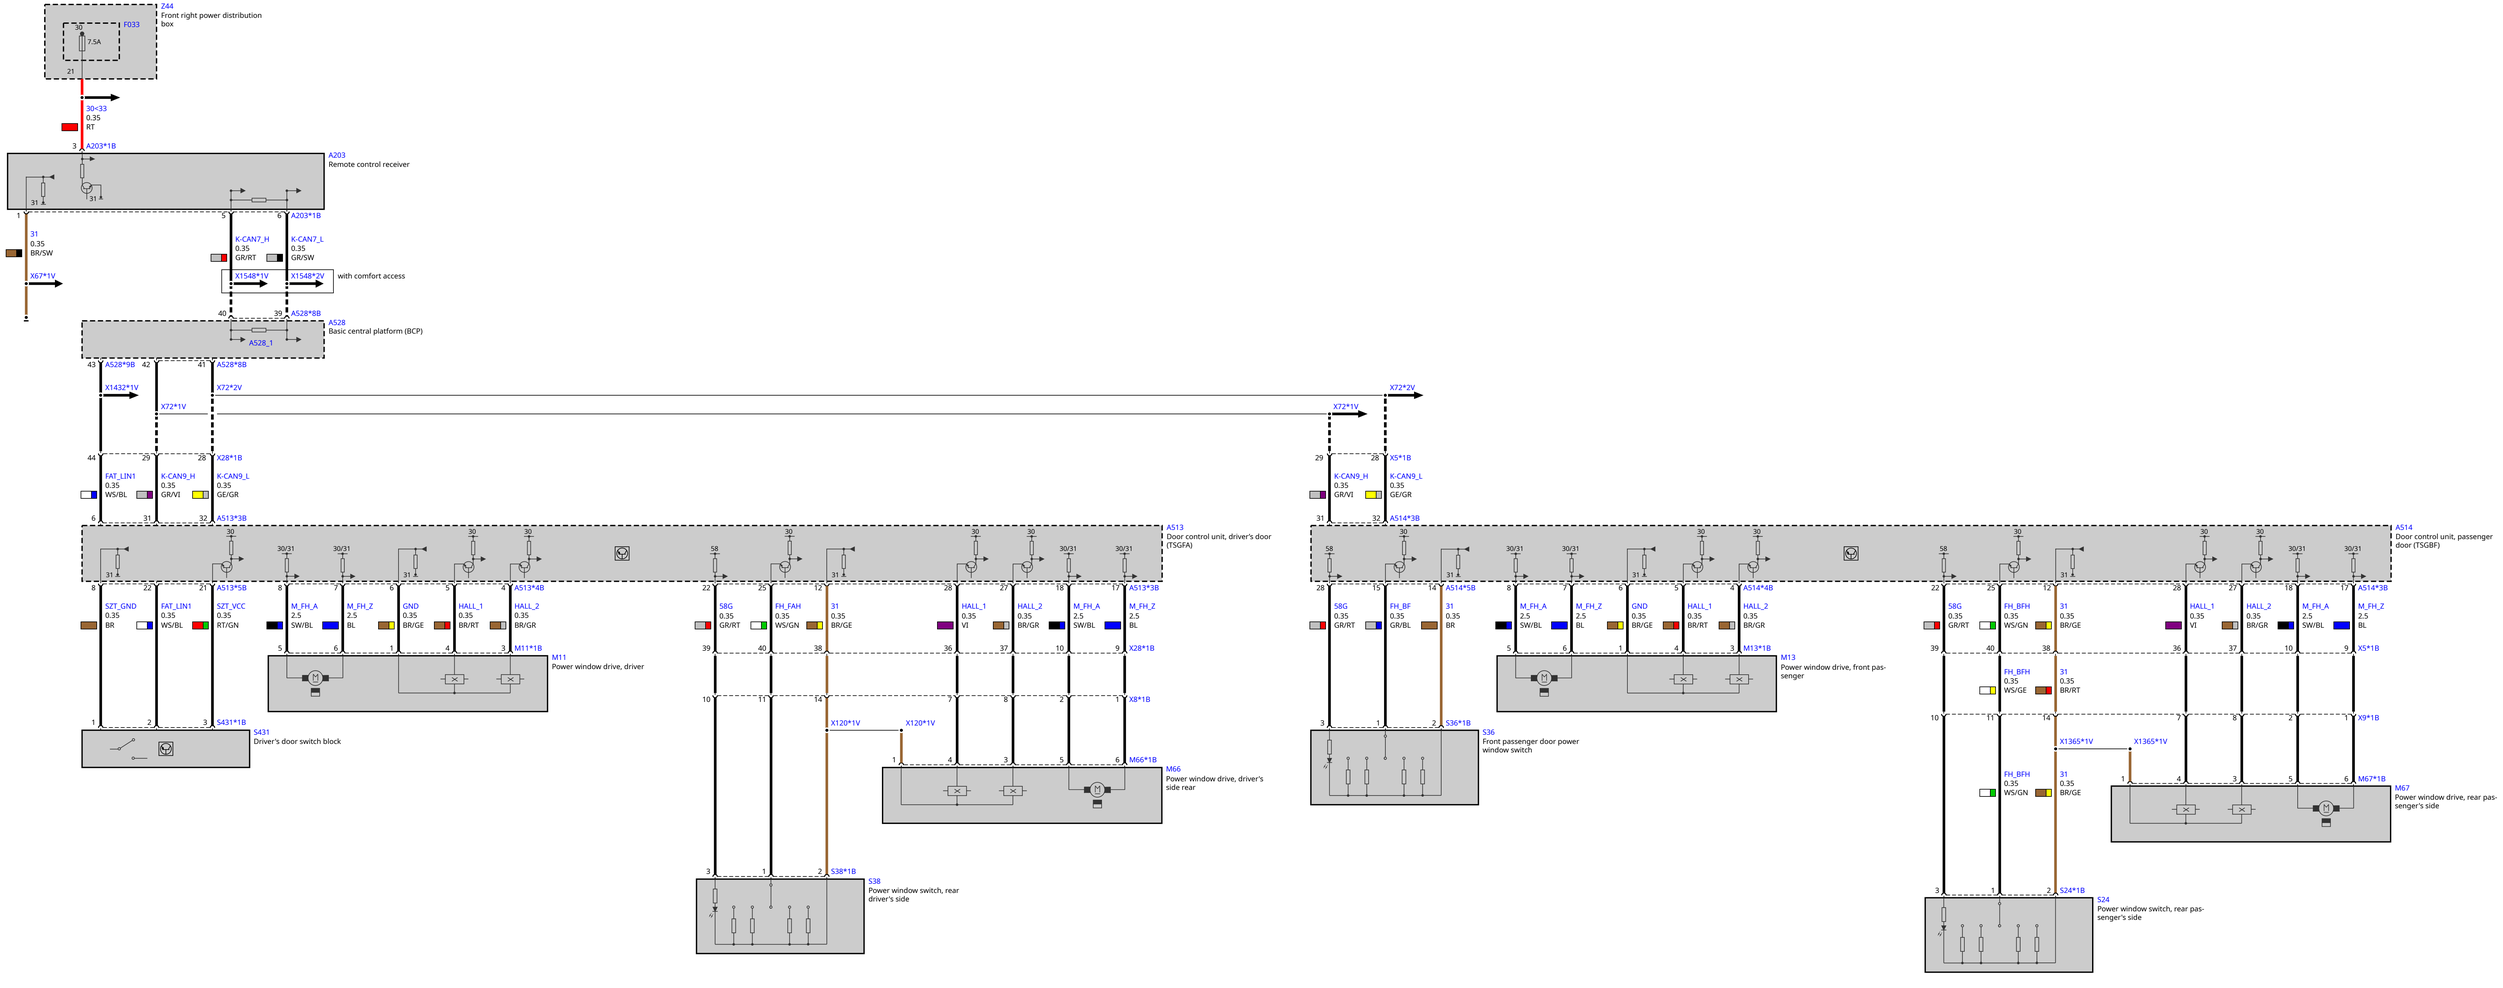
Z44
Front right power distribution box
F033
30
7.5A
21
30-S3
0.35
RT
3
A203*1B
A203
Remote control receiver
31
31
1
5
6
A203*1B
31
0.35
BR/SW
K-CAN7_H
0.35
GR/RT
K-CAN7_L
0.35
GR/SW
X67*1V
X1548*1V
X1548*2V
with comfort access
40
39
A528*8B
A528
Basic central platform (BCP)
A528_1
43
A528*9B
42
41
A528*8B
X1432*1V
X72*2V
X72*1V
X72*2V
X72*1V
44
29
28
X28*1B
FAT_LIN1
0.35
WS/BL
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
29
28
X5*1B
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
6
31
32
A513*3B
A513
Door control unit, driver's door (TSGFA)
31
30
30/31
30/31
30
30
58
30
30
30/31
30/31
8
22
21
A513*5B
SZT_GND
0.35
BR
FAT_LIN1
0.35
WS/BL
SZT_VCC
0.35
RT/GN
8
7
6
5
4
A513*4B
M_FH_A
2.5
SW/BL
M_FH_Z
2.5
BL
GND
0.35
BR/GE
HALL_1
0.35
BR/RT
HALL_2
0.35
BR/GR
5
6
1
4
3
M11*1B
M11
Power window drive, driver
1
2
3
S431*1B
S431
Driver's door switch block
22
25
12
28
27
18
17
A513*3B
58G
0.35
GR/RT
FH_FAH
0.35
WS/GN
31
0.35
BR/GE
HALL_1
0.35
VI
HALL_2
0.35
BR/GR
M_FH_A
2.5
SW/BL
M_FH_Z
2.5
BL
39
40
38
36
37
10
9
X28*1B
10
11
14
7
8
2
1
X8*1B
X120*1V
X120*1V
1
4
3
5
6
M66*1B
M66
Power window drive, driver's side rear
3
1
2
S38*1B
S38
Power window switch, rear driver's side
58
30
30
30/31
30/31
28
15
14
A514*5B
58G
0.35
GR/RT
FH_BF
0.35
GR/BL
31
0.35
BR
8
7
6
5
4
A514*4B
M_FH_A
2.5
SW/BL
M_FH_Z
2.5
BL
GND
0.35
BR/GE
HALL_1
0.35
BR/RT
HALL_2
0.35
BR/GR
5
6
1
4
3
M13*1B
M13
Power window drive, front passenger
3
1
2
S36*1B
S36
Front passenger door power window switch
A514
Door control unit, passenger door (TSGBF)
58
30
30
30/31
30/31
22
25
12
28
27
18
17
A514*3B
58G
0.35
GR/RT
FH_BFH
0.35
WS/GN
31
0.35
BR/GE
HALL_1
0.35
VI
HALL_2
0.35
BR/GR
M_FH_A
2.5
SW/BL
M_FH_Z
2.5
BL
39
40
38
36
37
10
9
X5*1B
FH_BFH
0.35
WS/GE
31
0.35
BR/RT
10
11
14
7
8
2
1
X9*1B
X1365*1V
X1365*1V
FH_BFH
0.35
WS/GN
31
0.35
BR/GE
1
4
3
5
6
M67*1B
M67
Power window drive, rear passenger's side
3
1
2
S24*1B
S24
Power window switch, rear passenger's side