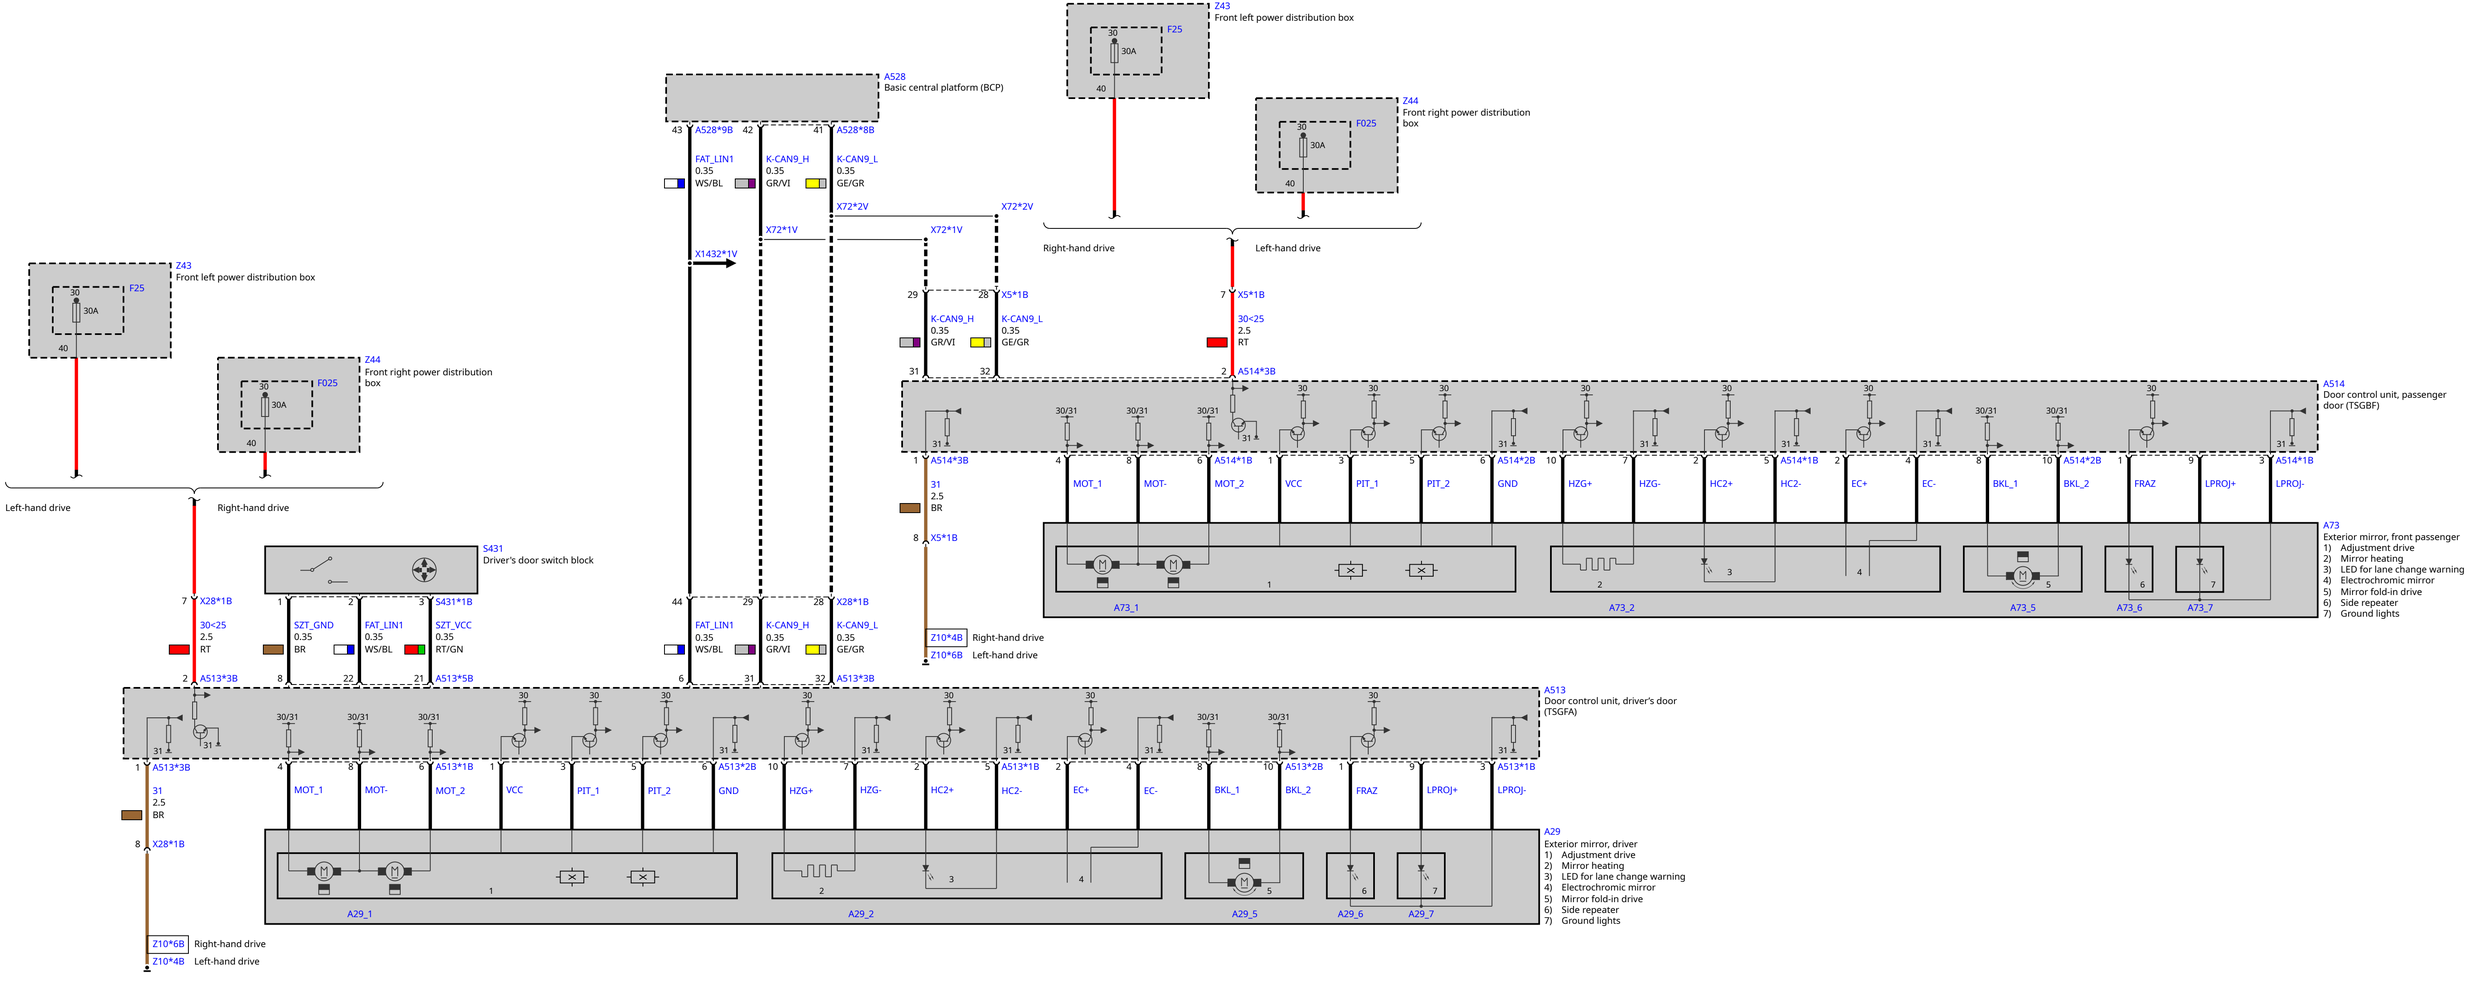
Z43
Front left power distribution box
F25
30
30A
40
Z44
Front right power distribution box
F025
30
30A
40
Left-hand drive
Right-hand drive
A528
Basic central platform (BCP)
43 A528*9B
42
41 A528*8B
FAT_LIN1
0.35
WS/BL
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
X72*2V
X72*1V
X1432*1V
29 28 X5*1B
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
31 32
7 X5*1B
30<25
2.5
RT
2 A514*3B
A514
Door control unit, passenger door (TSGBF)
1 A514*3B
31
2.5
BR
8 X5*1B
Z10*4B Right-hand drive
Z10*6B Left-hand drive
MOT_1
MOT-
MOT_2
VCC
PIT_1
PIT_2
GND
HZG+
HZG-
HC2+
HC2-
EC+
EC-
BKL_1
BKL_2
FRAZ
LPROJ+
LPROJ-
A73_1
A73_2
A73_5
A73_6
A73_7
A73
Exterior mirror, front passenger
1) Adjustment drive
2) Mirror heating
3) LED for lane change warning
4) Electrochromic mirror
5) Mirror fold-in drive
6) Side repeater
7) Ground lights
S431
Driver's door switch block
7 X28*1B
30<25
2.5
RT
1 SZT_GND
0.35
BR
2 FAT_LIN1
0.35
WS/BL
3 S431*1B
SZT_VCC
0.35
RT/GN
2 A513*3B
8
22
21 A513*5B
44 29 28 X28*1B
FAT_LIN1
0.35
WS/BL
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
6 31 32 A513*3B
A513
Door control unit, driver's door (TSGFA)
1 A513*3B
31
2.5
BR
8 X28*1B
A29_1
A29_2
A29_5
A29_6
A29_7
A29
Exterior mirror, driver
1) Adjustment drive
2) Mirror heating
3) LED for lane change warning
4) Electrochromic mirror
5) Mirror fold-in drive
6) Side repeater
7) Ground lights
Z10*6B Right-hand drive
Z10*4B Left-hand drive